

Navigator

Om meerdere bladzijden op het display door te lopen en een regel te selecteren (de onderste regel is standaard actief).

Bovenste regel



Info-toetsen

Stelt u in staat:

- om informatie over het toestel te verkrijgen
- programmeren van toetsen en individuele verkortkiesnummers

Display en displaytoetsen

Bevat 2 regels en meerdere bladzijden met informatie over uw gesprekspartner en de functies, die toegankelijk zijn via de met de regels van het display corresponderende toetsen.

- | | |
|---|---|
| Herhalen van het opgeslagen nummer. | Volgstand van uw oproepen naar een ander nummer. |
| Externe oproepen verbieden. | Weergave van meer informatie indien van toepassing. |
| Afspraak programmeren. | Aanpassen van uw toestel. |
| Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel. | Beperkt programmeren van de centrale. |

Programmeerbare toetsen en iconen

Om een gesprekspartner op te bellen, een dienst te activeren of uw oproepen te beheren. Bij elke toets horen iconen:

Gespreksiconen:

- Oproep gaande (knipperend).
- Gesprek gaande.
- Gesprek in gesloten wachtstand.
- Gesprek in open wachtstand.

Functie-iconen:

- Functie geactiveerd.
- Functie die om een actie vraagt.
- Toestel of lijn bezet.

Standaard voorgeprogrammeerde toetsen:

- Volgstand van de oproepen naar een ander nummer.
- Toegang tot de verschillende berichtendiensten.
- Toegang tot uw individuele verkortkiesnummers.
- Een gesprek doorverbinden naar een ander toestel.
- Bellen naar een ISDN gesprekspartner, met extra faciliteiten.

Signaallampje voor berichten (groen) of storingen (rood) of waarschuwing (oranje)

Mute-toetsen zodat uw gesprekspartner u niet meer kan horen

Toets ophangen Voor het beëindigen van een gesprek of een programmering

Audiottoetsen

Luidspreker (LS): om gezamenlijk een gesprek te kunnen volgen



om het geluidsniveau te verlagen
Hands-free: om op te bellen of een oproep te beantwoorden zonder de hoorn van de haak te nemen
om het geluidsniveau te verhogen

Alfabetisch toetsenbord.

Met behulp van dit toetsenbord, dat beschermd wordt door een afdekplaatje, kan men opbellen via naamkiezen, de berichtendienst en een geprogrammeerde toets. U kunt het zelfklevend etiket "Memo" aan de binnenzijde van het afdekplaatje aanbrengen.

Garantie en voorwaarden

Wij, Alcatel Business Systems, verklaren bij deze dat het product Alcatel Advanced Reflexes in principe voldoet aan de hoofdeisen van Richtlijn 1999/5/CE van het Europese Parlement en de Raad.

Elke niet toegestane wijziging aan de produkten zal deze conformiteitsverklaring doen vervallen. U kunt een kopie van de originele conformiteitsverklaring verkrijgen door een schriftelijke aanvraag naar het volgende adres toe te zenden:

Alcatel Business Systems - Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer - F 67408 Illkirch Cedex - Frankrijk



Telefoneren

Het nummer van uw toestel opvragen

- Deze toets twee maal indrukken.

Opbellen



Toets voor een externe oproep eerst het prefix nummer in (meestal nul) voor de buitenlijn, alvorens het nummer te kiezen.

Beantwoorden van een oproep



Herhalen



Automatisch terugbellen activeren wanneer het gekozen interne toestel in gesprek is



Numerlijsten

Opbellen via naamkiezen



Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers



Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers



Doorschakelen van uw oproepen

Volgstand van uw oproepen naar een ander nummer



Directe volgstand van uw oproepen naar voicemail



direct of bij bezet

Als u terug komt, opheffen van alle volgstanden



functiecode "opheffen volgstand"

Tijdens het gesprek

TDK-zenden

Tijdens een gesprek dient u soms tooncodes te verzenden, bijvoorbeeld voor een automatische telefoniste of voor het beluisteren van een antwoordapparaat op afstand. Bij het beëindigen van de verbinding, wordt de functie automatisch beëindigd.



om in te schakelen om uit te schakelen

Een ander opbellen tijdens het gesprek

Om tijdens het gesprek een tweede persoon op te bellen.



nummer kiezen voer de eerste letters van de naam in lijntoets

Ontvangen van een tweede oproep

Terwijl u in gesprek bent, probeert iemand anders u te bereiken.



de naam of het nr. van de oproeper knippert gedurende 3 seconden druk knipperende op de lijntoets

Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand. Om van de ene naar de andere gesprekspartner over te gaan:



druk knipperende op de lijntoets

Doorverbinden van een gesprek

Om uw gesprekspartner naar een ander toestel door te verbinden:



kies nummer van bestemming doorverbinden

Gelijktijdig spreken met twee gesprekspartners (conferentie)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand.



gesprek tussen drie gesprekspartners opheffen van de conferentie en terugkeren naar de eerste gesprekspartner gesprek met alle beëindigen

Een nummer opslaan

Tijdens het gesprek het weergegeven nummer vastleggen in de persoonlijke verkortkieslijst:



een ingang uit de verkortkieslijst selecteren voer de naam in bevestigen (2 maal)

Voicemail


Instellen van uw voicemail



Zolang u uw password nog niet geprogrammeerd heeft, is de standaard code 1515.

Wijzigen van uw toestel password

Het toestel password wordt gebruikt voor de toegang tot uw voicemail en om uw toestel te vergrendelen.

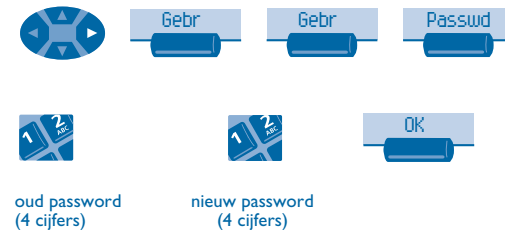

oud password (4 cijfers) nieuw password (4 cijfers)

Raadplegen van uw voicemail


Het signaallampje op uw toestel geeft aan dat er berichten voor u zijn.



toestel password




selecteren van het door u gewenste bericht het bericht beluisteren

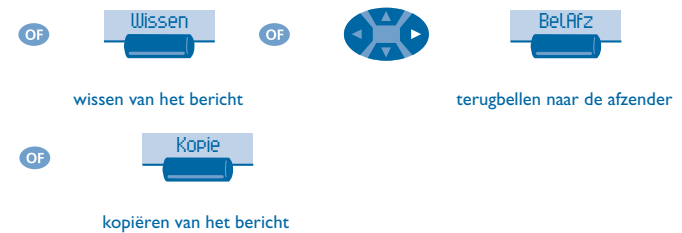

wissen van het bericht terugbellen naar de afzender kopiëren van het bericht


Aanpassen van uw toestel

Beltoon aanpassen

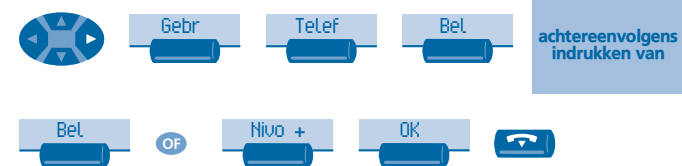

achtereenvolgens indrukken van


Instellen van het contrast van het display

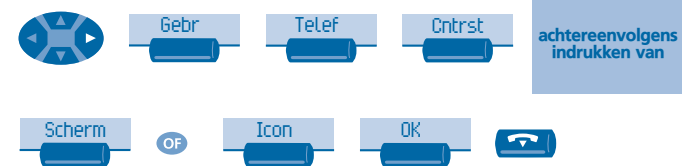

achtereenvolgens indrukken van

Aanbrengen van de inlegkaarten voor de programmeerbare toetsen

Bij uw toestel worden bedrukte inlegkaarten meegeleverd, die u over de programmeerbare toetsen kunt aanbrengen.

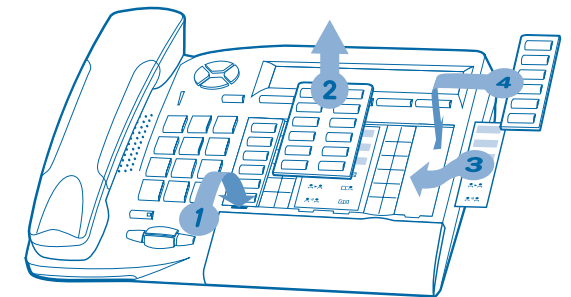

1. Steek een voorwerp met een platte punt in de inkeping (1 inkeping per toetsenblok).
2. Til het afdekplaatje van het toetsenblok op.
3. Schuif de inlegkaart erin.
4. Breng het afdekplaatje weer aan.