

Alcatel·Lucent 

Alcatel-Lucent 400 DECT Handset

Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Alcatel-Lucent OmniPCX Office Communication Server

HAAGCOM



Wij danken u voor uw keuze van het toestel **Alcatel-Lucent 300 DECT Handset** of **Alcatel-Lucent 400 DECT Handset**.

Om vertrouwd te raken met de belangrijkste functies van uw **Alcatel-Lucent 300 DECT Handset** of **Alcatel-Lucent 400 DECT Handset** toestel, raden wij u aan om de eerste hoofdstukken van deze handleiding aandachtig te lezen.

De beschikbaarheid van sommige functies die in deze gids worden beschreven hangt af van de versie of de configuratie van uw systeem.

Raadpleeg bij twijfel de persoon die voor uw installatie verantwoordelijk is.

	Gebruiksvoorzorgen	Blz.8
	Uw toestel	Blz.10
1.	Display en bijbehorende iconen	Blz.12
1.1	Statusiconen	Blz.12
1.2	MENU-iconen	Blz.13
1.3	Gespreksiconen	Blz.14
1.4	Hoe deze gids te lezen	Blz.15
2.	De eerste stappen	Blz.16
2.1	Aanbrengen van de batterij	Blz.16
2.2	Opladen van het toestel	Blz.17
2.3	Inschakelen van het toestel	Blz.18
2.4	Toegang tot het MENU en bladeren	Blz.18
3.	Telefoneren	Blz.19
3.1	Opbellen	Blz.19
3.2	Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers (30)	Blz.19
3.3	Opbellen via naamkiezen (tel.gids)	Blz.20
3.4	Beantwoorden van een oproep	Blz.20
3.5	Herhalen	Blz.21
3.6	Automatisch terugbellen activeren wanneer het gekozen interne toestel in gesprek is	Blz.21
3.7	Tijdens het gesprek	Blz.22
4.	Tijdens het gesprek	Blz.24
4.1	Een tweede oproep maken	Blz.24
4.2	Ontvangen van een tweede oproep	Blz.24
4.3	Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)	Blz.25
4.4	Doorverbinden van een gesprek	Blz.25
4.5	Een oproep doorverbinden naar de mailbox van een afwezige contactpersoon	Blz.26
4.6	Gelijktijdig spreken met 2 interne en/of externe gesprekspartners (conferentie)	Blz.26
4.7	Een gesprek parkeren	Blz.27
4.8	Een nummer opslaan	Blz.28

5.**De Ondernemingsgeest. Blz.29**

- 5.1 Beantwoorden van een algemene oproep Blz.29
- 5.2 Beantwoorden van een oproep bestemd voor een
ander toestel. Blz.29
- 5.3 Toestelgroepen. Blz.30
- 5.4 Volgstand voor groepsoproepen Blz.30
- 5.5 Een tekst naar een persoon binnen het bedrijf sturen . Blz.31
- 5.6 Een kopie van een gesproken bericht verzenden Blz.32
- 5.7 Een gesproken bericht versturen naar een toestel /
Distributielijst Blz.33
- 5.8 Het welkomstbericht van de automatische centrale op
afstand wijzigen. Blz.35

6.**In verbinding blijven. Blz.36**

- 6.1 Doorschakeling interne en/of externe oproepen
selecteren Blz.36
- 6.2 Volgstand van uw oproepen naar uw voicemail Blz.36
- 6.3 Beluisteren van ingesproken berichten Blz.36
- 6.4 Activeren / Deactiveren van de persoonlijke assistent . Blz.37
- 6.5 De persoonlijke assistent: slechts één nummer om u
te bereiken Blz.38
- 6.6 Volgstand van oproepen naar een ander nummer
(directe volgstand) Blz.39
- 6.7 Verschillende soorten volgstanden Blz.40
- 6.8 Opheffen van alle volgstanden Blz.40
- 6.9 Lezen van de berichten die tijdens uw afwezigheid
achtergelaten zijn Blz.41

7.

Uw toestel past zich aan uw wensen aan. . . . Blz.42

- 7.1 Instellen van uw voicemail Blz.42
- 7.2 Programmeren van uw persoonlijke begroeting Blz.42
- 7.3 Wijzigen van uw toestel password. Blz.44
- 7.4 Beltoon aanpassen Blz.45
- 7.5 Inschakelen van de functie hoofdtelefoon Blz.47
- 7.6 Instellen van uw toestel Blz.47
- 7.7 Instellen van het contrast van het display Blz.48
- 7.8 Taalkeuze Blz.49
- 7.9 Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers Blz.50
- 7.10 Wijzigen van een ingang van uw individuele verkortkieslijst Blz.50
- 7.11 Programmeren van een afspraak Blz.51
- 7.12 Het nummer van uw toestel opvragen Blz.52
- 7.13 Toestel op slot / van slot Blz.52

8.

Gebruik van het toestel in de GAP mode Blz.53

- 8.1 Opbellen Blz.53
- 8.2 Beantwoorden van een oproep Blz.53
- 8.3 Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers (30). Blz.53
- 8.4 Herhalen laatst gekozen nummer. Blz.54
- 8.5 TDK zenden Blz.54
- 8.6 Uitzenden van een flash Blz.54
- 8.7 Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers Blz.54
- 8.8 Wijzigen van een naam of een nummer. Blz.55
- 8.9 Wissen van een ingang Blz.55
- 8.10 Aanpassen en instellen van uw toestel. Blz.56
- 8.11 Instellen van uw toestel Blz.57

9.

Registreren van het toestel. Blz.58

- 9.1 Registreren van het toestel op een systeem tijdens het eerste gebruik. Blz.58
- 9.2 Registreren van het toestel op andere systemen Blz.60

Overzicht van de toebehoren Blz.64

I0.1 Opladers	Blz.64
I0.2 Technische gegevens van de adapter	Blz.65
I0.3 Presentatie van de batterijset.	Blz.65
I0.4 Hoofdtelefoon / externe microfoon	Blz.66
I0.5 Reinigen van uw toestel	Blz.66
I0.6 Dragen en beschermen van uw toestel	Blz.66

Definities. Blz.67**Conformiteitsverklaring Blz.68**

Dekkingsgebied

De in uw Alcatel-Lucent-systeem geïntegreerde DECT-functies bieden uw abonnees een verhoogde mobiliteit via de draadloze DECT-toestellen.

De Alcatel-Lucent OmniPCX Office gebruikt een netwerk van basisstations. De zone die door een basisstation wordt bestreken heet een cel.

- **Mobiliteit:**

Een gebruiker kan bellen of opgebeld worden vanuit elke cel.

- **Draadloze verbinding:**

Door middel van deze functie kan een gebruiker tijdens een gesprek zich van de ene naar de andere cel begeven. De overgang vindt automatisch plaats zonder onderbreking van het gesprek. In sommige gevallen kan men een licht gekraak horen tijdens de overgang.

Gebruik van een goedgekeurd DECT toestel

Deze goedgekeurde telefoon van het DECT-type kan samen met de Alcatel-Lucent OmniPCX Office worden gebruikt.

Het merkteken CE geeft aan dat het product aan de geldende Europese richtlijnen voldoet en met name aan de volgende richtlijnen:

- 89/336/CEE (elektromagnetische compatibiliteit)
- 73/23/CEE (laagspanning)
- 1999/5/CE (R&TTE)

Krachtens de in de Europese Courant op 07 april 1999 gepubliceerde richtlijn 1999/5/EG (R&TTE) maken deze inrichtingen gebruik van het geharmoniseerde DECT frequentiespectrum en kunnen in alle landen van de Europese gemeenschap, in Zwitserland en in Noorwegen gebruikt worden.



Het gebruik van de DECT inrichtingen is niet gegarandeerd tegen storingen door andere toegestane gebruikstoepassingen van radiofrequenties.

Gebruiksvoorschriften

Dit goedgekeurde DECT toestel is bedoeld voor een gebruik met een Alcatel-Lucent OmniPCX Office. De volgende gebruiksvoorwaarden dienen in acht genomen te worden, met name met het oog op het gebruik van radiofrequenties:


- De DECT systemen kunnen slechts gebruikt worden voor het tot stand brengen van verbindingen tussen vaste punten zolang deze niet permanent zijn en het uitgestraalde equivalente isotrope vermogen van de antenne lager is dan 250 mW.
- De toegangsvoorwaarden tot een telepoint-netwerk van de DECT inrichtingen dienen opgenomen te zijn in een met de bevoegde en betrokken exploitant van het telepoint-netwerk ondertekende overeenkomst.
- Het stopcontact van de oplader dient zich in de nabijheid van de oplader te bevinden en eenvoudig bereikbaar te zijn om dienst te kunnen doen als stroomonderbreker.
- Schakel de telefoon uit voordat u de batterij vervangt.
- Zorg er zoveel mogelijk voor dat uw toestel niet blootgesteld wordt aan schadelijke invloeden (regen, stof, chemische vloeistoffen...).
- De goede werking van uw toestel wordt niet gegarandeerd wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan -10°C of hoger dan $+45^{\circ}\text{C}$.
- U mag uw toestel niet inschakelen of gebruiken in de nabijheid van gas of brandbare vloeistoffen.
- Als het volumeniveau te hoog is, kan dat onherstelbare schade aan uw gehoor veroorzaken. Pas het geluid van het toestel aan tot een redelijk niveau.

Statusiconen

- | | | | |
|--|-------------------------------------|---|--------------------------|
|  | Oplaadniveau van de batterij |  | Beltoon ingeschakeld |
|  | Bericht ontvangen |  | Beltoon uitgeschakeld |
|  | Geprogrammeerde afspraakherinnering |  | Zend- en ontvangstbereik |
|  | Volgstand ingeschakeld |  | Triller ingeschakeld |

Gespreksiconen

- | | |
|---|--|
|  | Opbellen |
|  | Beantwoorden van een oproep |
|  | In gesprek |
|  | Oproep in wachtstand* |
|  | Verkortkieslijsten |
|  | Doorverbinden van een gesprek |
|  | TDK-zenden |
|  | Conferentie |
|  | Directe volgstand van uw oproepen naar voicemail |
|  | Algemene wachtstand |
|  | Parkeren (externe verbinding) |

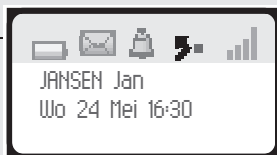

- Het scherm weer inschakelen
- Wissen van een teken
- Terugkeren naar het vorige menu
- Een compleet veld wissen (lang indrukken)

- Verbinding beëindigen**
- Terug naar het ontvangstscherm
- Geluidssignaal verbreken
- Blokkeren/deblokkeren van het toetsenbord (lang indrukken)

- Bedrijfs telefoongids
- Aanpassen van het toestel (lang indrukken)

Microfoon

Verlicht scherm (in kleur voor de 400 DECT)

Het scherm wordt automatisch uitgeschakeld als het enkele seconden niet actief is geweest. U kunt het weer inschakelen door te drukken op de toets .

Aansluiting hoofdtelefoon (400 DECT)

Signaallampje

- **Brandt groen:** hoorn wordt opgeladen
- Groen, snel knipperend: buiten het radioveld
- Rood, langzaam knipperend: bericht aanwezig

Alcatel-Lucent 



Instellen van het geluidsniveau

Toegang tot het MENU

- Bevestigen
- Navigeren (omhoog, omlaag, links, rechts)

Opnemen

- Herhaal (lang indrukken) : herhalen van het laatst gekozen nummer.
- Wisselgesprek: (Enkellijnstoestel)

Luidspreker inschakelen / uitschakelen (400 DECT)

- De triltoon activeren/deactiveren (lang indrukken)

Inschakelen / uitschakelen (lang indrukken)

- Snelle toegang tot de instelling van het geluidssignaal

1 *Display en bijbehorende iconen*

Bevat 1 regel met statusiconen en 3 regels met 16 alfanumerieke tekens.

1.1 **Statusiconen**

De statusiconen worden weergegeven op het beginscherm en geven informatie over de toestand van het toestel.



Oplaadniveau van de batterij



Bericht ontvangen



Geprogrammeerde afspraakherinnering



Volgstand ingeschakeld



Triller ingeschakeld



Beltoon ingeschakeld



Beltoon uitgeschakeld



Zend- en ontvangstbereik

In het beginscherm kunt u door middel van de navigator in de vorm van tekstballonnen nadere inlichtingen verkrijgen over de statusiconen:



1.2

MENU-iconen

Het MENU is toegankelijk vanuit het beginscherm door een druk op de toets **OK**. (**OK**: )
Via dit menu verkrijgt men toegang tot de functies van uw systeem.

**Verkortkieslijsten:**

beheer van uw individuele verkortkieslijst en toegang tot de telefoongids.;

**H(erhaal):**

herhalen van het laatst gekozen nummer.

**Volgstand:**

doorschakelen van uw oproepen.

**Berichtendienst:**

raadplegen en verzenden van gesproken berichten en tekstberichten.

**Pick-up:**

beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel.

**Afspraak:**

programmeren van de tijd voor een éénmalige afspraak.

**Toestel op slot/van slot:**

beveiliging tegen kiezen van externe nummers en tegen wijzigingen in de programmering van uw toestel.

**Aanpassen van uw toestel:**

programmeren van uw voicemail, keuze van de beltoon, taal ...

**Instellen van uw toestel:**

inschakelen of uitschakelen van bieptonen, verlichting, screensaver en bel (Watch wordwrap).

**Selecteren van uw vaste systeem****Installatie**

Gespreksiconen



Opbellen



Ontvangen van een oproep*



In gesprek*



Oproep in wachtstand*



Verkortkieslijsten



Doorverbinden van een gesprek



TDK-zenden



Conferentie



Algemene wachtstand



Parkeren (externe verbinding)

* In geval van meerdere oproepen, worden de iconen vergezeld van aanwijzingen over de verschillende oproepers / gesprekspartners

1.4

Hoe deze gids te lezen



Navigatietoets kort indrukken voor toegang tot het MENU en om te bevestigen.



Navigatietoets naar boven of naar beneden.



Navigatietoets naar links of naar rechts.



Gebruik van de toetsen van het toetsenbord voor het invoeren van cijfers en letters.





Beschrijving van een actie of een context.



Belangrijke informatie



Deze symbolen worden soms aangevuld door kleine iconen of tekst. Alle standaard of aangepaste functiecodes worden weergegeven in de bijgaande codetabel.

Functies die in deze handleiding worden beschreven en met een asterisk (*) zijn gemarkeerd, zijn alleen toegankelijk in bepaalde softwareversies.

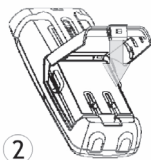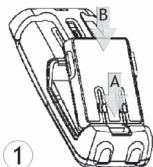2.1**Aanbrengen van de batterij**• **Aanbrengen van de batterij**

Plaats de kant van de batterij met de aansluitingen zoals is aangegeven in de tekening (A). Voltooi het plaatsen van de batterij in het batterijvak door op de batterij te drukken zoals is aangegeven in de tekening (B).

Plaats het klepje terug.

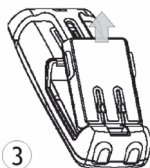
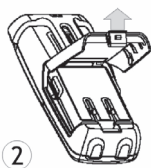
• **Om ze te verwijderen**

Til het klepje op.

Verwijder de batterij uit het vak zoals is aangegeven in de tekening.

2.2

Opladen van het toestel

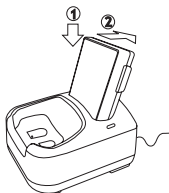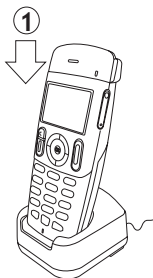

Sluit de lader aan en plaats het toestel in de lader. Tijdens het opladen is de LED van de telefoon groen.

Dubbele bureaulader:
plaats de batterij zoals is aangegeven in de tekening
1- plaats de batterij in de houder,

2- duw omlaag en naar achteren op de batterij totdat deze op zijn plaats klikt

Laad het toestel regelmatig op. Het toestel mag daarbij zowel ingeschakeld als uitgeschakeld zijn. Verwijder de batterij als het toestel langere tijd niet gebruikt hoeft te worden en niet in de oplader opgeborgen kan worden, en berg de batterij apart op.



*** de oplaadtijd voor de batterij is 3,5 uur.**

Het tweekleurig controlelampje van de 'Dual'-lader geeft de volgende informatie:

- **Uit:** geen tweede batterij aanwezig.
- **Rood:** tweede batterij wordt opgeladen.
- **Groen:** tweede batterij is opgeladen.



Schakel de telefoon uit voordat u de batterij vervangt.

2.3


Inschakelen van het toestel



inschakelen (lang indrukken)



enkele ogenblikken wachten (ongeveer 3 s)



uw toestel is ingeschakeld

Wanneer het scherm niet oplicht of het pictogram dat het laadniveau van de batterij aangeeft begint te knipperen, moet u de batterij opnieuw opladen.

Wanneer het zend-en ontvangstbereik status-icoon niet op het scherm van de telefoon verschijnt:

- Controleer of zich binnen het bereik van een basisstation bevindt.
- Controleer of de telefoon op de juiste manier op het systeem is aangemeld.



Enkele ogenblikken wachten (circa 3 sec)

Uitschakelen van uw toestel:

Druk op de toets **in/uitschakelen** (lang indrukken).

(inschakelen/uitschakelen: )

2.4

Toegang tot het MENU en bladeren

Het MENU is toegankelijk vanuit het beginscherm door een druk op de toets **OK**. (**OK** : )




bevestigen



Toegang tot de functies:



selecteer de functie 'volgstand'



binnen de functie kunt u in horizontale richting de gewenste iconen kiezen

3.1

Opbellen



Toets voor een externe oproep eerst het prefix nummer in (meestal nul) voor de buitenlijn, alvorens het nummer te kiezen


3.2

Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers (30)
(Individueel nummer)

U kunt de oproep direct starten vanuit de naamlijst door het nummer van de ingang in te toetsen.

3.3

Opbellen via naamkiezen (tel.gids)

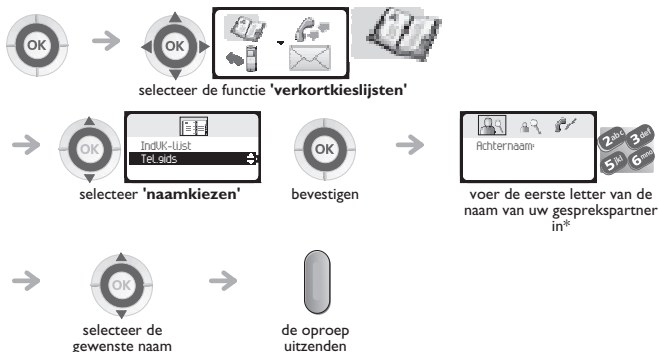

* Wanneer er diverse mogelijkheden zijn, kunt u verder zoeken door meerdere (tweede, derde...) letters voor de gezochte naam in te voeren. Druk op **I** wanneer u geen enkele letter van de naam kent.

U kunt deze functie snel oproepen door op de toets telefoonboek te drukken wanneer het scherm op stand-by staat. (telefoonboek: )

3.4

Beantwoorden van een oproep



De beltoon is niet hoorbaar als:

- de triller ingeschakeld is, op het stand-by scherm wordt het icoon triller ingeschakeld weergegeven.
- de beltoon uitgeschakeld is, op het stand-by scherm wordt het icoon beltoon uitgeschakeld weergegeven.

Uitschakelen van de beltoon: Druk op **ophangen** wanneer uw toestel overgaat: het is nog mogelijk om te antwoorden door te drukken op de toets **beantwoorden**.

(ophangen :  , hoorn opnemen : )

3.5

Herhalen*



3.6

Automatisch terugbellen activeren wanneer het gekozen interne toestel in gesprek is

Het toestel van uw interne gesprekspartner is bezet ; u wenst teruggebeld te worden zodra het toestel van uw gesprekspartner vrij is.




Kies om het verzoek om teruggebeld te worden op te heffen de functiecode 'opheffen auto terugb.'.

3.7

Tijdens het gesprek

Tijdens een gesprek kunt u, zonder de verbinding te verbreken, op verschillende manieren de door uw systeem geboden opties activeren via:

- de pictogrammenreeks, bovenaan op het scherm
- de itemreeks, onderaan op het scherm

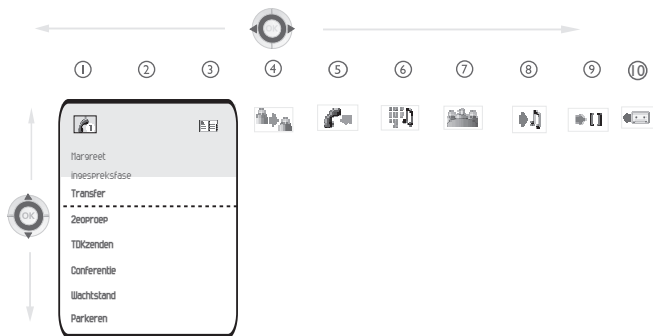

- ① Gesprek gaande
- ② Plaats van de tweede oproep
(ontvangst van een oproep:  /
oproep in wachtstand: )
- ③ Nummerlijsten
- ④ doorverbinden
- ⑤ Een tweede oproep maken
- ⑥ TDK zenden
- ⑦ geprogrammeerde toets conferentie
of funtiecode
- ⑧ Open wachtstand
- ⑨ Parkeren (extern gesprek)
- ⑩ VMU doorverbinden

• Voorbeeld: TDK zenden

Men dient soms tijdens een gesprek tooncodes te sturen (TDK codes), bijvoorbeeld bij bepaalde diensten in het openbare telefoonnet of om op afstand een antwoordapparaat te bedienen:



Om de functie uit te schakelen, moet u opnieuw **TDK zenden** selecteren en bevestigen met de OK toets.

4.1

Een tweede oproep maken




U kunt tevens een tweede gesprekspartner opbellen door het icoon of de tekst: 2e oproep te selecteren, of door uw individuele verkortkieslijst of de telefoongids te gebruiken.

4.2

Ontvangen van een tweede oproep

Tijdens een gesprek probeert een tweede persoon u te bereiken:

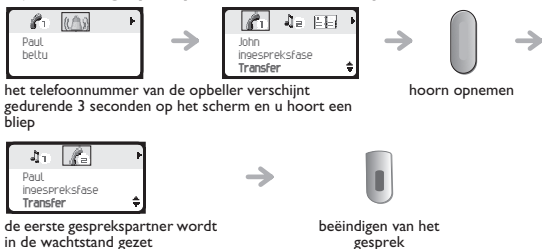

Wanneer de 3 seconden verstreken zijn, kunt u de cursor met de toets links-rechts-navigeren op het pictogram tweede oproep ontvangen plaatsen om de identiteit van de tweede opbeller te zien (en zo nodig te beantwoorden).


(links-rechts-navigeren : , tweede oproep ontvangen : ,

hoorn opnemen : )

4.3

Afwisselend spreken met twee gesprekspartners (ruggespraak / wisselgesprek)

Om tijdens het gesprek naar de gesprekspartner in wachtstand over te gaan:




*U kunt de identiteit van de in wachtstand geplaatste opbeller zien zonder de oproep aan te nemen door op de toets **links-rechts-navigeren** te drukken. (links-rechts-navigeren : )*



4.4

Doorverbinden van een gesprek

Om uw gesprekspartner door te verbinden naar een ander toestel:



Nadat u het nummer van de gebelde persoon hebt gekozen, kunt u de oproep rechtstreeks doorverbinden zonder te wachten tot uw gesprekspartner opneemt door 'Doorverbinden' te kiezen. U kunt het doorverbinden activeren met het symbool of de tekst 'Doorverbinden'. Het doorverbinden tussen twee externe gesprekspartners en het doorverbinden met de ophangtoets zijn afhankelijk van de systeemconfiguratie

4.5

Een oproep doorverbinden naar de mailbox van een afwezige contactpersoon

Hiermee kunt u tijdens de verbinding een contactpersoon doorverbinden naar de mailbox van een andere contactpersoon.



u bent in gesprek



bevestigen



nummer kiezen





bevestigen

4.6

Gelijktijdig spreken met 2 interne en/of externe gesprekspartners (conferentie)

Tijdens uw gesprek staat een tweede gesprekspartner in wachtstand.



selecteer
'conferentie'



bevestigen



u bent in
conferentiegesprek

Om de conferentie te annuleren, drukt u op de toets **OK**. U kunt dan het gesprek met de eerste persoon voortzetten. (**OK** : )

4.7

Een gesprek parkeren


U kunt een extern gesprek parkeren om het gesprek hierna op een ander toestel te hervatten.



u bent in gesprek met een externe gesprekspartner



selecteer het icoon 'parkeren'




bevestigen

Uw gesprekspartner wordt in de wachtstand gezet en hoort de wachtmelodie.


Om het geparkeerde gesprek te hervatten (terugnemen geparkeerd gesprek):



selecteer de functie 'pick-up'



selecteer de icoon



bevestigen



toets het nummer in van het toestel waarop het gesprek geparkeerd werd



u bent in gesprek




Als het geparkeerde gesprek niet binnen een bepaalde tijd hervat wordt (standaard ingesteld op 90 seconden), wordt de oproep naar het bedieningstoestel doorverbonden.

4.8

Een nummer opslaan*

Tijdens het gesprek het weergegeven nummer vastleggen in de persoonlijke verkortkieslijst:

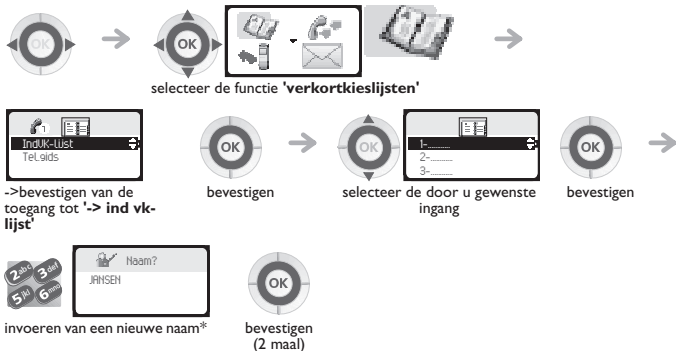


*Om de naam in te voeren: op de cijfertoetsen staan letters die u door herhaaldelijk drukken op het scherm kunt brengen.

Voorbeeld: druk 2 keer na elkaar op de toets **8** om de letter **'U'** op het scherm te brengen.

5.1

Beantwoorden van een algemene oproep

Bij afwezigheid van een telefoniste kunnen de externe oproepen worden verbonden met een extern signaleringssysteem. U kunt deze oproepen beantwoorden:

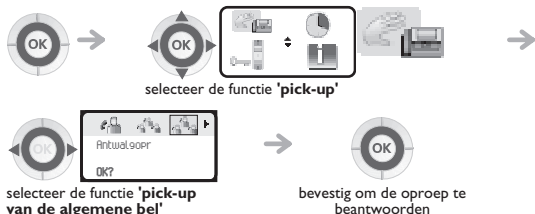


5.2

Beantwoorden van een oproep bestemd voor een ander toestel

U hoort een telefoon in een ander kantoor rinkelen waar niemand kan opnemen. Als u hiervoor de toelating heeft, kunt u vanaf uw eigen telefoon de oproep beantwoorden.



Als het toestel tot dezelfde pick-upgroep hoort als de uwe:

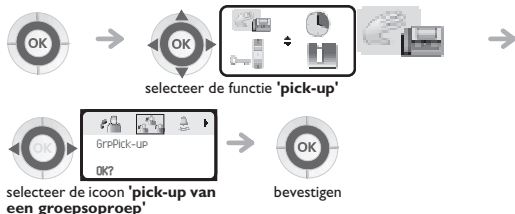

Door de programmering van het systeem kunnen bepaalde toestellen beschermd zijn tegen pickup-mogelijkheden.

5.3

Toestelgroepen

Naar toestellen van een groep bellen:

Toestellen kunnen tot een groep behoren. U kunt door het kiezen van een nummer van een toestelgroep een toestel uit deze groep bereiken.



Het feit dat een toestel tot een toestelgroep behoort, is van geen enkele invloed op de rechtstreekse oproepen. U kunt nog altijd een specifiek toestel binnen een groep bellen, door het eigen toestelnummer hiervan te kiezen.

Tijdelijk verlaten van de groep:

functiecodel
"verlaten van de
groep"



nr. van uw
toestelgroep



hoorn
opnemen

Op het display wordt de
aanvaarding van het
verlaten van de groep
getoond

Naar uw groep terugkeren:

functiecodel
"terug
in de groep"



nr. van de
toestelgroep



hoorn
opnemen

Op het display wordt de
aanvaarding van de
opheffing van het verlaten
van de groep getoond

5.4

Volgstand voor groepsooproepen

U kunt de oproepen die bestemd zijn voor uw groep in volgstand zetten :



functiecodel
"volgstand voor
groepsooproepen"



nr. van
bestemming van
de volgstand




hoorn
opnemen

Op het display wordt de
aanvaarding van de
volgstand getoond

Raadpleeg om deze functie op te heffen hoofdstuk 6 "Opheffen van alle volgstanden".

5.5

Een tekst naar een persoon binnen het bedrijf sturen

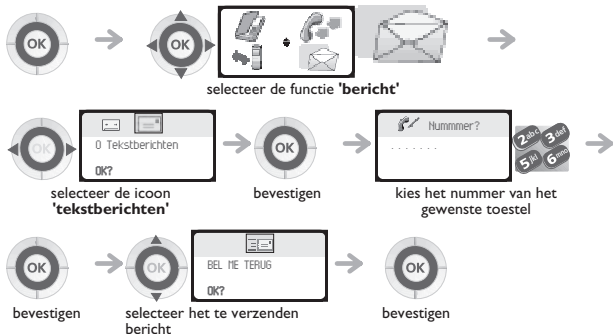

Dit zijn de 27 voorgeprogrammeerde berichten:

1 BEL ME TERUG	15 BESPREKING xx.xx.xx (*)
2 BEL MORGEN TERUG	16 BESPREKING xx.xx.xx OM xx : xx (*)
3 BEL ME TERUG OM xx : xx (*)	17 EVEN AFWEZIG
4 BEL TERUG NR. xx.xx.xx (*)	18 REST VAN DE DAG AFWEZIG
5 BEL DE BEDIENING	19 IK BEN TERUG OM xx : xx (*)
6 BEL DE SECRETARESSE	20 AFWEZIG, TERUG xx.xx.xx OM xx : xx (*)
7 IK BEL TERUG OM xx : xx (*)	21 OP VAKANTIE, TERUG xx.xx.xx (*)
8 BEREIKBAAR VIA PAGER	22 EXTERNE BESPREKING
9 S.V.P. FAX OPHALEN	23 EXTERNE BESPR. - TERUG xx.xx.xx (*)
10 S.V.P. POST OPHALEN	24 IN BESPREKING - KAMER xxxx (*)
11 SCHAKEL VOLGSTAND UIT	25 IN BESPREKING - NIET STOREN
12 BEZOEKERS WACHTEN	26 LUNCH
13 U WORDT VERWACHT	27 AFWEZIG WEGENS ZIEKTE
14 BESPREKING OM xx : xx (*)	(*) Berichten aan te vullen via de cijfertoetsen


Als het bericht aangevuld dient te worden:




Bij het opstellen van een bericht kunt u ingevoerde lettertekens met de toets wissen uitwissen. (wissen : )

5.6

Een kopie van een gesproken bericht verzenden

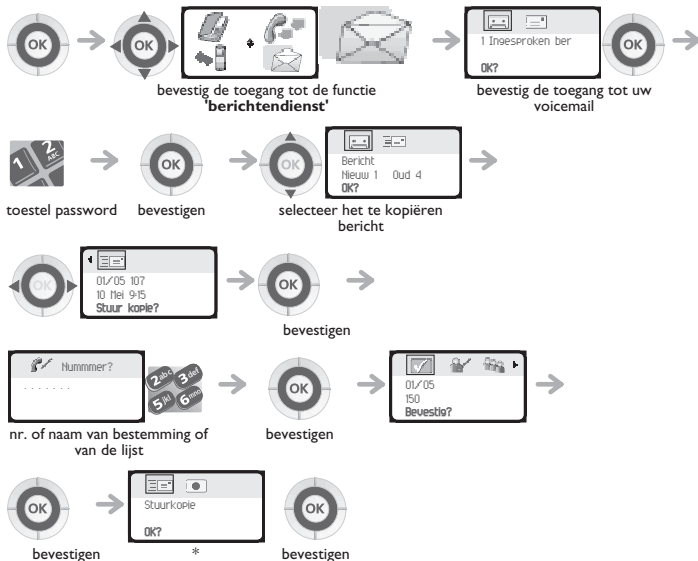

* Om een inleiding op te nemen

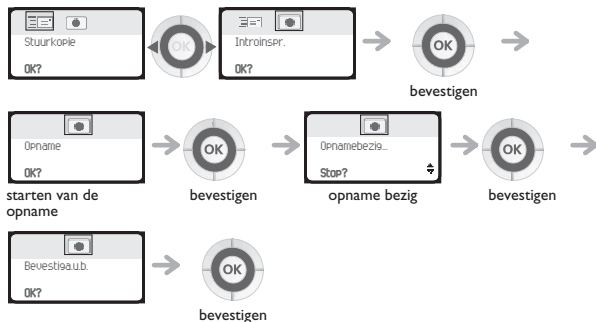


Tijdens de opname van de inleiding, kunt u andere functies selecteren met de toets bladeren-omhoog-omlaag.

(bladeren-omhoog-omlaag : )

5.7

Een gesproken bericht versturen naar een toestel / Distributielijst

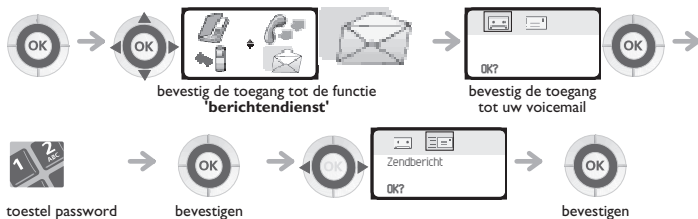



nr. of naam van de ontvanger of van de lijst (000 - 050)*



bevestigen



selecteer het te verzenden bericht




bevestigen

* Distributielijsten:

- 000: het bericht wordt naar alle voicemail-bussen gezonden
- 001 tot 050: het bericht wordt naar een groep voicemail-bussen gezonden


• Om het bericht op te nemen



start de opname van het bericht




bevestigen



opname bezig



bevestigen



het bericht wordt verzonden



bevestigen

Tijdens de opname van het bericht, kunt u met de toets boven-beneden-navigeren andere functies selecteren.




(bladeren-omhoog-omlaag : )

5.8

Het welkomstbericht van de automatische centrale op afstand wijzigen


Met deze functie kan een gebruiker met de vereiste rechten het welkomstbericht van de automatische centrale (nachtstand en dagstand) wijzigen.

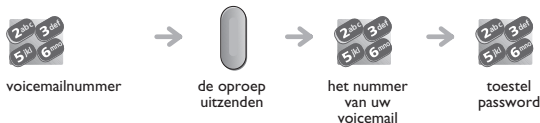


Volg de instructies die u hoort

6.1 Doorschakeling interne en/of externe oproepen selecteren

Met deze functie kunt u het type oproepen selecteren, die u wenst door te schakelen. Dit zijn: externe oproepen, interne oproepen of beide soorten oproepen.

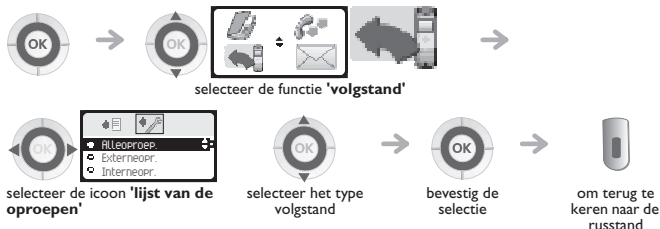


6.2 Volgstand van uw oproepen naar uw voicemail

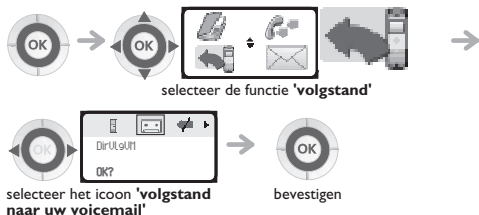

6.3 Beluisteren van ingesproken berichten

Wanneer u een bericht ontvangen heeft, wordt het icoon **Berichten** op het beginscherm weergegeven.

(berichten :)

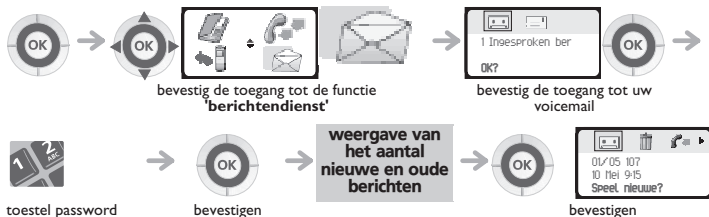

• Voor toegang tot de functies van de berichtendienst

Binnen de functie kunt u in horizontale richting de gewenste iconen kiezen.




- ① **Beluisteren van de berichten**
- ② **Wissen van het huidige bericht**
- ③ **Terugbellen naar degene die het bericht achtergelaten heeft**
- ④ **Een kopie van het bericht verzenden**
- ⑤ **Invoegen van een pauze tijdens het beluisteren van een bericht**
- ⑥ **10 seconden terug**
- ⑦ **10 seconden vooruit**

6.4

Activeren / Deactiveren van de persoonlijke assistent


Dankzij de persoonlijke assistent kan de opbeller niet alleen een bericht in de voicemail-bus achterlaten, maar ook met een intern, extern, mobiel nummer of met de telefoniste worden doorverbonden.

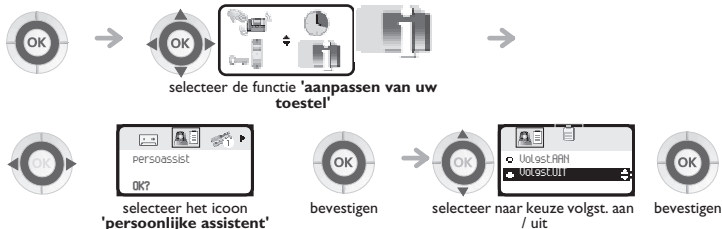

Wanneer u de persoonlijke assistent en vervolgens een andere volgstand activeert worden de functies van de persoonlijke assistent uitgeschakeld.
Worden de functies van de persoonlijke assistent uitgeschakeld.

6.5

De persoonlijke assistent: slechts één nummer om u te bereiken



• Om het type doorschakeling te kiezen





6.6

Volgstand van oproepen naar een ander nummer (directe volgstand)

Dit kan het nummer zijn van een extern toestel, een mobiele telefoon, een berichtendienst of een intern toestel (bedieningstoestel, enz.).



U kunt zelf nog steeds anderen opbellen wanneer uw toestel in de volgstand staat.

Algemene opmerking betreffende de volgstanden: u kunt slechts één type volgstand kiezen op uw toestel. Tijdens de programmering van een nieuwe volgstand, wordt de vorige automatisch opgeheven.

6.7

Verschillende soorten volgstanden Voorbeeld van een volgstand bij bezet toestel

• Verschillende soorten volgstanden

U kunt verschillende manieren van doorschakelen kiezen in de **doorschakellijst**.

(doorschakellijst : )


- Bezet + nr Wanneer u in gesprek bent, worden alle volgstanden naar het nummer van uw keuze doorgeschakeld.
- Niet storen Uw toestel kan tijdelijk niet bereikt worden.
- VolgFollowMe De voor u bestemde oproepen worden doorgeschakeld naar een ander toestel.
- Radio pag. De voor u bestemde oproepen worden doorgeschakeld naar uw pager.

• Voorbeeld van een volgstand bij bezet toestel



6.8

Opheffen van alle volgstanden

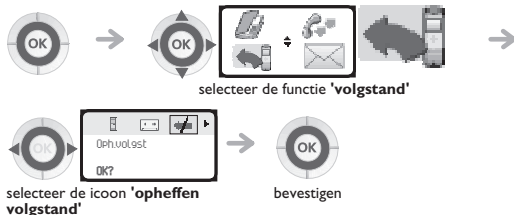


6.9

Lezen van de berichten die tijdens uw afwezigheid achtergelaten zijn

Wanneer u een bericht ontvangen heeft, wordt het icoon **Berichten** op het beginscherm weergegeven.

(berichten : )

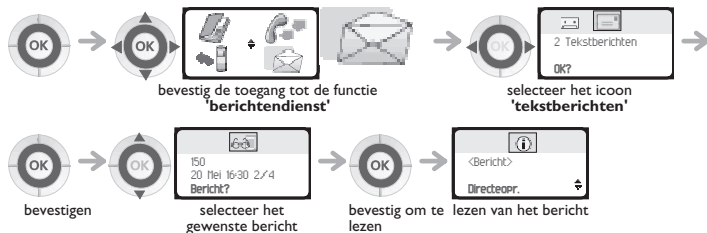

Wanneer u het bericht aan het lezen bent, kunt u met de toets boven-beneden-navigeren andere functies selecteren.



(bladeren-omhoog-omlaag : )

7.1

Instellen van uw voicemail

Door middel van het icoon **Berichten** op het beginscherm kunt u uw voicemail instellen.

(berichten : )



Volg de vocale instructies op om uw wachtwoord in te voeren en uw naam te registreren





Het toestel-password wordt gebruikt voor toegang tot uw voicemail en om uw toestel voor uitgaande externe gesprekken te vergrendelen.

7.2

Programmeren van uw persoonlijke begroeting

U kunt de standaard begroeting wijzigen door een persoonlijk bericht



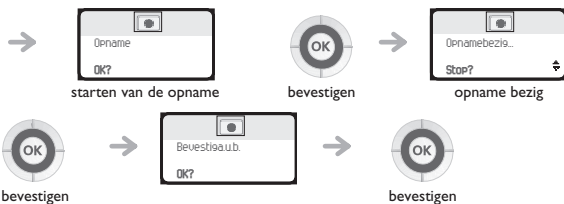

Tijdens het opnemen van de begroeting, kunt u met de toets boven-beneden-navigeren andere functies selecteren.



(bladeren-omhoog-omlaag : )


• **Om naar de standaardmededeling terug te keren:**



7.3

Wijzigen van uw toestel password

Het toestel-password wordt gebruikt voor toegang tot uw voicemail en om uw toestel voor uitgaande externe gesprekken te vergrendelen.

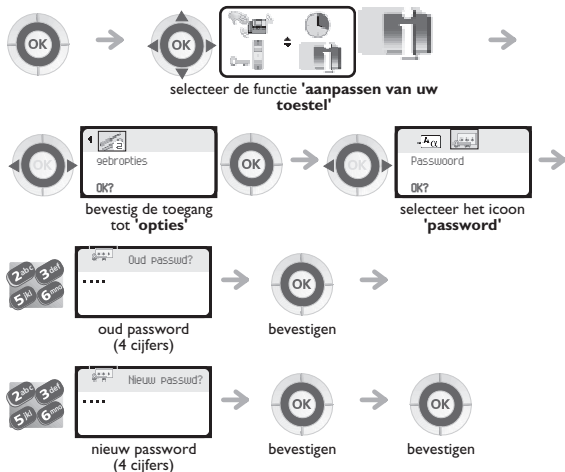


Zolang de postbus niet geïnitialiseerd wordt, is het wachtwoord 1515. Elk cijfer van het password wordt weergegeven door een sterretje.

7.4


Beltoon aanpassen

U kunt de melodie van uw toestel kiezen (6 mogelijkheden) en het geluidsniveau ervan instellen (4 niveaus). Men kan tevens een discrete beltoon kiezen (vergadermodus).

• Kies de melodie:

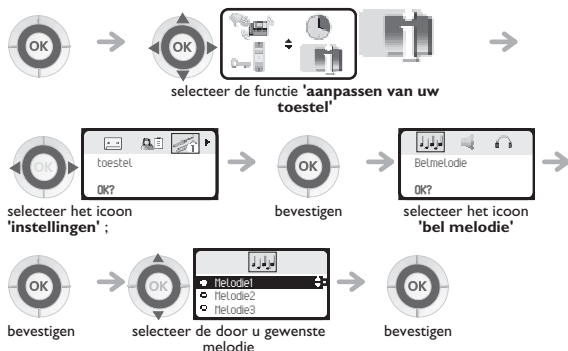

• Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon:

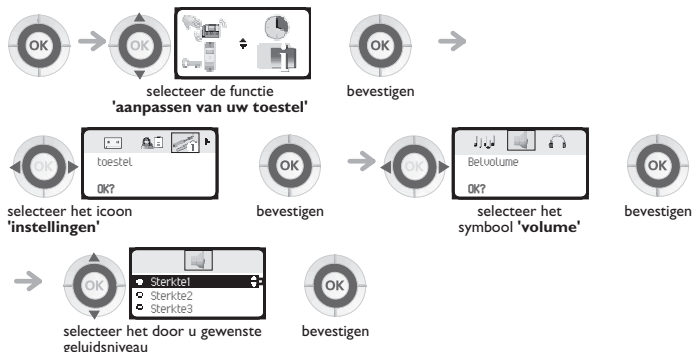

• Schakel de triller of het belsignaal in:




Door middel van deze toets kunt u snel omschakelen van de beltoon naar de triller en omgekeerd.

• Snel aanpassen van de beltoon:

Afhankelijk uw bezigheden, kunt u op snelle wijze de instelling van de beltoon wijzigen door de toets kort in te drukken en vervolgens uw keuze uit te voeren met de toets **OK**:(inschakelen/

uitschakelen : , **OK** : )

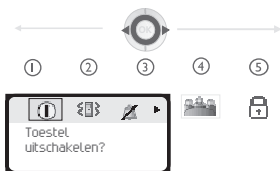


- ① Toestel uitschakelen
- ② Inschakelen / uitschakelen van de triller
- ③ Inschakelen /uitschakelen van de beltoon
- ④ Inschakelen / uitschakelen van de vergader mode (discreetstand)
- ⑤ Vergrendelen van het toetsenbord

Bevestig de gekozen optie met een druk op de **OK**-toets. (**OK** : )

7.5


Inschakelen van de functie hoofdtelefoon

Door middel van deze functie kan men automatisch oproepen beantwoorden (zonder hiervoor handelingen te verrichten) en het gesprek over een hoofdtelefoon volgen.

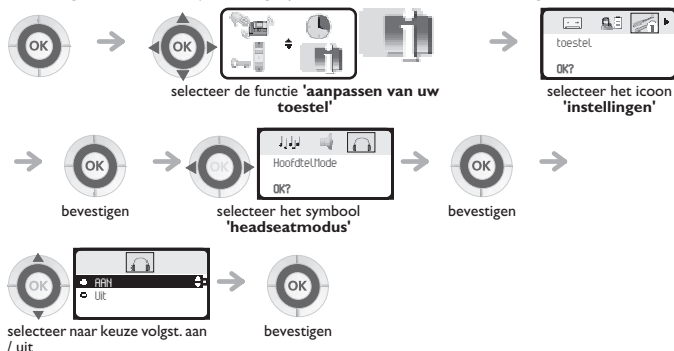

7.6

Instellen van uw toestel

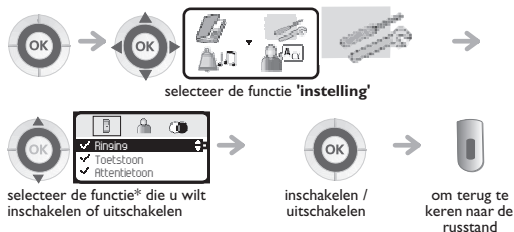


***U kunt de volgende functies inschakelen of uitschakelen:**

- | | |
|---|--|
| ☐ Verlichting | De telefoon wordt verlicht wanneer u op een toets drukt |
| ☐ Belsignaal | De telefoon rinkelt wanneer u een oproep ontvangt |
| ☐ Triller | De telefoon trilt wanneer u een oproep ontvangt |
| ☐ Toetsenbordbliep | Bij iedere druk op een toets hoort u een bliep |
| ☐ Foutbliep | Bij iedere fout hoort u een bliep |
| ☐ 'Buiten zone'-bliep | Wanneer het contact met het basisstation is verbroken, hoort u een bliep |
| ☐ Screen Saver | Schermbild dat na een periode van inactiviteit verschijnt |


7.7

Instellen van het contrast van het display

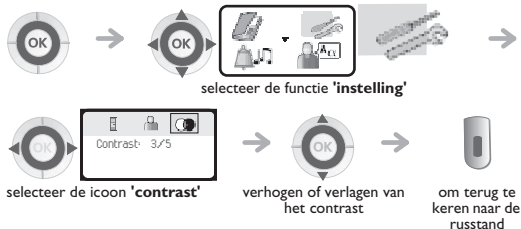

7.8

Taalkeuze

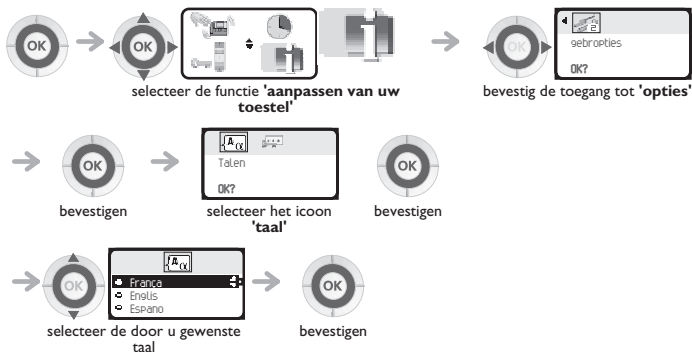


De eerste taalkeuze wordt automatisch door het systeem uitgevoerd.

7.9

Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers (Individueel nummer)

Uw individuele verkortkieslijst kan maximaal 10 nummers bevatten.

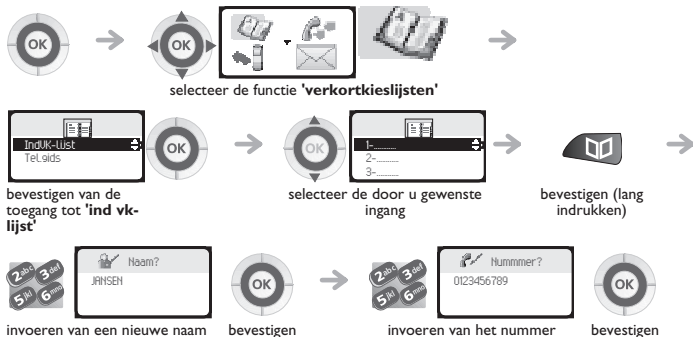


Om de naam in te voeren: op de cijfertoetsen staan letters die u door herhaaldelijk drukken op het scherm kunt brengen.

Voorbeeld: druk 2 keer na elkaar op de toets 8 om de letter 'U' op het scherm te brengen.

7.10

Wijzigen van een ingang van uw individuele verkortkieslijst





Om een alle karakters te verwijderen, moet u de naam en het nummer met behulp van de toets **wissen** uitwissen (lang drukken). (**wissen** : )

Om een karakter te wissen, gebruikt u de toets **wissen** (kort drukken). (**wissen** : )

7.11

Programmeren van een afspraak



- **Eenmalige afspraak:** herinnering van een afspraak in de komende 24 uur
- **Vaste afspraak:** herinnering van een afspraak elke dag op hetzelfde tijdstip.

Op het geprogrammeerde tijdstip belt uw toestel:

Druk op **ophangen** of **hoorn van de haak** om het antwoord te bevestigen.

(**ophangen** :  , **hoorn opnemen** : )



Wanneer u in gesprek bent, knippert het display en hoort u een attentiesignaal. Wanneer er na de derde keer nog niet wordt bevestigd, wordt een eenmalige afspraak opgeheven, maar blijft een vaste afspraak in het geheugen. Als uw toestel in volgstand staat, wordt de afspraakherinnering niet bij de bestemming gesignaleerd.

Om een verzoek om een afspraakherinnering op te heffen:

Selecteer de te verwijderen afspraak en wis het geprogrammeerde tijdstip uit met behulp van de toets **wissen**. (**wissen** : )

7.12


Het nummer van uw toestel opvragen

De identificatie en het toestelnummer worden permanent op het display getoond, wanneer het toestel in rust is en zich binnen het zend- en ontvangstbereik bevindt (met uitzondering van de screen saver).

7.13

Toestel op slot / van slot

Met deze functie kunt u uw toestel beveiligen tegen uitgaande externe gesprekken en tegen wijzigingen in de programmering van uw toestel:

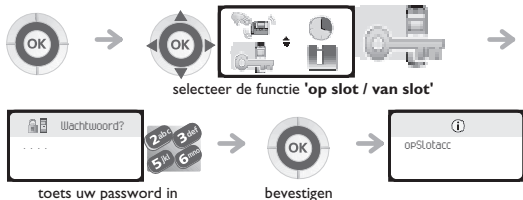

Ga op dezelfde manier tewerk om uw telefoon te van slot te halen.



Elk cijfer van het password wordt weergegeven door een sterretje.

Om de vergrendelcode van uw telefoon te selecteren of te wijzigen, zie paragraaf 'Uw wachtwoord wijzigen'.

Uw toestel voldoet aan de GAP norm en kan op vereenvoudigde wijze gebruikt worden op een ander DECT/GAP systeem (andere huis/bedrijfs-telefooncentrale). Tenzij anders vermeld, heeft de onderstaande beschrijving betrekking op de mogelijkheden van uw toestel in combinatie met de verplichte noodzakelijke functies van uw vaste GAP systeem.

Automatische overschakeling tussen cellen:

Door middel van deze functie van uw toestel kunt u zich verplaatsen van de ene naar de andere cel zonder dat de gesprekken onderbroken worden. Deze mogelijkheid hangt echter af van de beperkingen van het GAP systeem en met name van de capaciteit om meer dan één verbinding te beheren.

Functie van het display:

Wanneer u opbelt met behulp van het toestel, worden de op het toetsenbord ingedrukte cijfers weergegeven. Wanneer u opgebeld wordt, wordt op het display het nummer van de gesprekspartner weergegeven, mits het vaste systeem over deze functie beschikt.



Dit gebruik kan echter functiebeperkingen tot gevolg hebben, die geen aanleiding kunnen geven tot garantieclaims.

8.1

Opbellen




8.2

Beantwoorden van een oproep



8.3

Opbellen via uw individuele verkortkiesnummers (30)

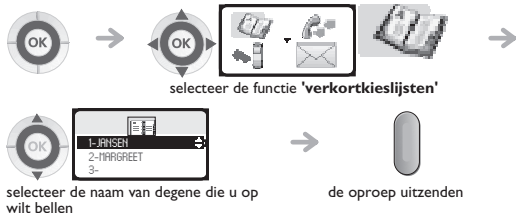

8.4

Herhalen laatst gekozen nummer.

Druk op de toets **hoorn van de haak** (lang drukken). (**hoorn opnemen** : )

8.5

TDK zenden

Men dient soms tijdens een gesprek tooncodes te sturen (TDK codes), bijvoorbeeld bij bepaalde diensten in het openbare telefoonnet of om op afstand een antwoordapparaat te bedienen. Ga hiertoe als volgt te werk:

Druk op de **ster**-toets (lang drukken). (**ster** : )

8.6

Uitzenden van een flash

De flash-functie kan noodzakelijk blijken om bepaalde functies uit te voeren, bijvoorbeeld doorverbinden van een gesprek naar een ander toestel.

Uitzenden van een flash:

Druk op de **0**-toets (lang drukken).

8.7

Programmeren van uw individuele verkortkiesnummers


U kunt een lijst samenstellen van maximaal 12 nummers (0-9, *, #)



Om de naam in te voeren: op de cijfertoetsen staan letters die u door herhaaldelijk drukken op het scherm kunt brengen. Voorbeeld: druk 2 keer na elkaar op de toets 8 om de letter 'U' weer te geven. Om een pauze in een nummer in te lassen, drukt u op de toets 1 (lang drukken).

8.8 Wijzigen van een naam of een nummer

8.8 Wijzigen van een naam of een nummer

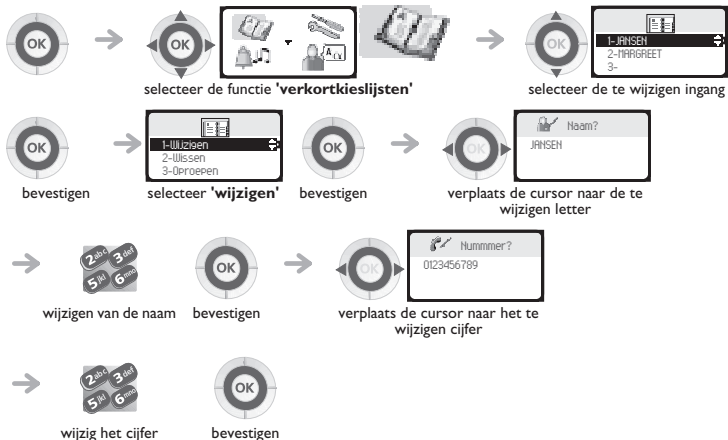

 Om een letterteken te wissen, gebruikt u de toets **wissen**.
(wissen : )

8.9 Wissen van een ingang

8.9 Wissen van een ingang



8.10

Aanpassen en instellen van uw toestel


Beltoon aanpassen:



Kiezen van het geluidsniveau van de beltoon



Taalkeuze :

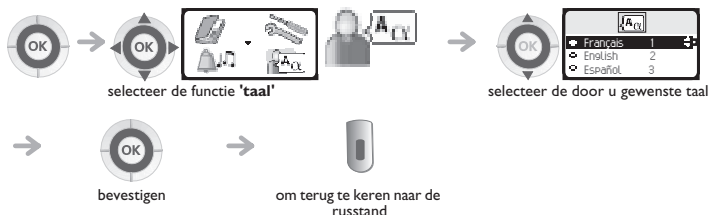


Instellen van het schermcontrast:



8.11

Instellen van uw toestel

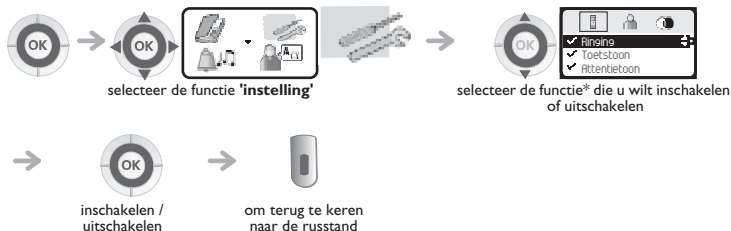

*U kunt de volgende functies inschakelen of uitschakelen:

- | | |
|------------------------------|--|
| ■ Verlichting | De telefoon wordt verlicht wanneer u op een toets drukt |
| ■ Belsignaal | De telefoon rinkelt wanneer u een oproep ontvangt |
| ■ Triller | De telefoon trilt wanneer u een oproep ontvangt |
| ■ Toetsenbordbliep | Bij iedere druk op een toets hoort u een bliep |
| ■ Foutbliep | Bij iedere fout hoort u een bliep |
| ■ 'Buiten zone'-bliep | Wanneer het contact met het basisstation is verbroken, hoort u een bliep |
| ■ Stand-by-scherm | Scherm dat na een periode van inactiviteit verschijnt |

9.1 Registreren van het toestel op een systeem tijdens het eerste gebruik

Om te kunnen werken dient het toestel eerst op minstens één Alcatel-Lucent- of GAP-systeem geregistreerd te worden (registratieprocedure). Indien tijdens het eerste gebruik op het display weergegeven wordt: **'System 1 — Auto install ?'** is uw toestel nog op geen enkel systeem geregistreerd; raadpleeg uw installateur, of ga als volgt te werk:

1. Bereid uw systeem voor op de registratie (zie installatiehandleiding van het systeem).
2. Wanneer het systeem gereed is, geeft het toestel nog altijd het beginscherm weer:




3. U beschikt over twee registratiemogelijkheden:

a- Als het systeem geen Auth code gebruikt




b- Als het systeem een Auth code gebruikt (authenticatie code)

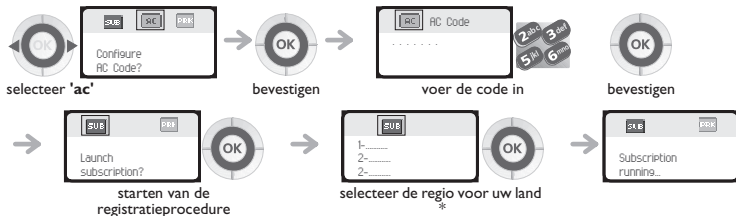

De DECT-set kan worden geprogrammeerd en kan de 4 opgegeven frequentiebanden gebruiken. Tijdens de installatie moet de gebruiker van een DECT-set de set opgeven voor de geschikte frequentieband voor het land waarin de gebruiker zich bevindt:



Europese band: 1880 MHz - 1900 MHz



VS/Canada-band: 1920 MHz - 1930 MHz



Latijns-Amerikaanse band: 1910 MHz - 1930 MHz




Aziatische band: 1900 MHz - 1920 MHz

Vraag voordat u de DECT-set installeert, aan uw beheerder welke frequentieband u moet gebruiken.

De registratieprocedure kan tot 2 minuten duren.

- Als de registratie correct is uitgevoerd (Subscription accepted), kan de telefoon worden gebruikt. Het icoon **zend-en ontvangstbereik** verschijnt op het scherm. (**Zend- en ontvangstbereik** : )
- Als de registratieprocedure niet goed verlopen is, stelt het toestel voor om de registratie opnieuw uit te voeren.



Het gebruik van het toestel in de GAP mode kan functiebeperkingen tot gevolg hebben, die geen aanleiding kunnen geven tot garantieclaims.

9.2 Registreren van het toestel op andere systemen


U kunt de telefoon bij meerdere systemen aanmelden (maximaal 5).

Opmerking: ingang 1 wordt meestal voor gebruik met uw Alcatel-Lucent-hoofdsysteem voorbehouden. U kunt andere ingangen selecteren om uw telefoon bij een ander systeem (Alcatel-Lucent of overige systemen) te registreren.

Om uw telefoon op een ander systeem aan te melden, moet u als volgt te werk gaan:

1. Bereid het systeem voor op de registratieprocedure (zie installatiehandleiding van uw systeem of raadpleeg de systeembeheerder van de installatie).


2. Wanneer het systeem gereed is:

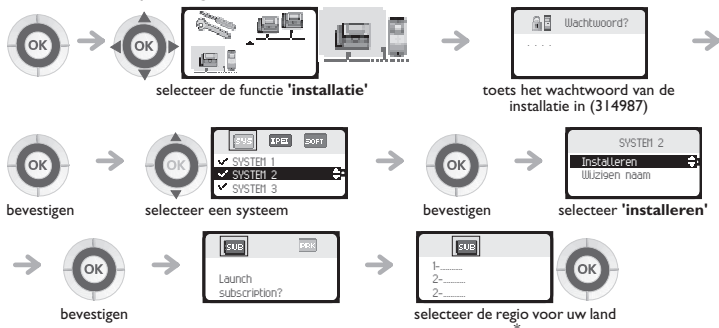

De DECT-set kan worden geprogrammeerd en kan de 4 opgegeven frequentiebanden gebruiken. Tijdens de installatie moet de gebruiker van een DECT-set de set opgeven voor de geschikte frequentieband voor het land waarin de gebruiker zich bevindt:



Europese band: 1880 MHz - 1900 MHz



VS/Canada-band: 1920 MHz - 1930 MHz



Latijns-Amerikaanse band: 1910 MHz - 1930 MHz




Aziatische band: 1900 MHz - 1920 MHz

Vraag voordat u de DECT-set installeert, aan uw beheerder welke frequentieband u moet gebruiken.

9 Registreren van het toestel


3. U beschikt over twee registratiemogelijkheden:

a- Als het systeem geen Auth code gebruikt




starten van de registratieprocedure

b- Als het systeem een Auth code gebruikt (authenticatie code)



selecteer 'ac'


bevestigen



bevestigen

starten van de registratieprocedure;


- Als de registratieprocedure goed is verlopen (Aanmelden geaccepteerd), is het toestel klaar voor gebruik en wordt de icoon van het zend- en ontvangstbereik weergegeven.
- Als de registratieprocedure niet goed verlopen is, stelt het toestel voor om de registratie opnieuw uit te voeren.




- Naargelang van het beoogde systeemtype, moet u een of meerdere extra bewerkingen op het systeem uitvoeren om uw telefoon te registreren.

Selecteren van uw vaste systeem:


Uw toestel kan geprogrammeerd worden voor het beheer van maximaal 5 verschillende DECT-systemen (Alcatel-Lucent of GAP).

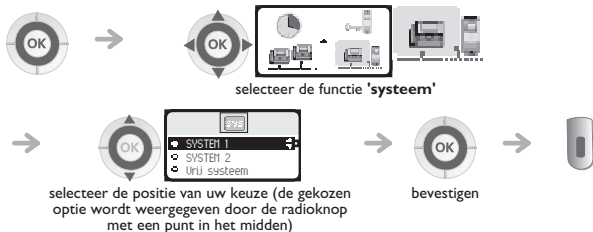

De selectie wordt bewaard zelfs na de uitschakeling en inschakeling van het toestel. De keuze van een bepaald systeem (SYSTEM...) houdt in dat men zich verbindt op een specifiek systeem. Deze keuze dient gewijzigd te worden als men van systeem wil veranderen. Door middel van de keuze 'Vrij systeem' kan het toestel een automatische verbinding maken wanneer het in het dekkinggebied van een systeem komt. Als de in het toestel geprogrammeerde systemen over gemeenschappelijke zend- en ontvangstzones beschikken, schakelt het toestel in op het eerst gevonden systeem.

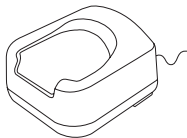
**De lader bevat:**

1. een telefoonhouder,
2. een snoer voor de aansluiting op het stroomnet, via een AC/DC-adapter.

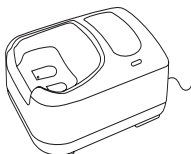**De lader 'Dual Desktop' bevat:**


1. een houder met:
 - een uitsparing voor de telefoon,
 - een uitsparing voor een tweede batterij,
 - een controlelampje voor het laadniveau van de tweede batterij.
2. een snoer voor de aansluiting op het stroomnet via een AC/DC-adapter.

• **Een oplader bevestigen op een verticaal oppervlak**

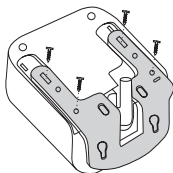

De metalen beschermplaat onder de opladers kan worden verwijderd, waardoor u de oplader op een verticaal oppervlak kunt bevestigen (zie afbeelding). Neem contact op met uw installateur

• **Twee opladers monteren**

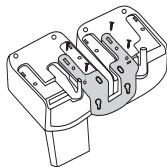

De metalen beschermplaat onder de opladers kan worden verwijderd, waardoor er twee opladers samen kunnen worden gemonteerd (zie afbeelding). Dit geheel kan ook worden bevestigd op een verticaal oppervlak. Neem contact op met uw installateur

10.2

Technische gegevens van de adapter

- invoer 100/240 V - 50/60 Hz
- uitvoer: 7,5 V – 0,38 A



Het stopcontact van de oplader dient zich in de nabijheid van de oplader te bevinden en eenvoudig bereikbaar te zijn om dienst te kunnen doen als stroomonderbreker.

10.3

Presentatie van de batterijset

Levensduur van uw toestel	300 DECT	400 DECT
Stand-by in de dekkingzone	233 uren	233 uren
Bij voortdurend gesprek	20,6 uur	19,4 uur

Eerste oplaadproces:



Plaats het toestel in de opladerhouder



Knippere
nde
batterij-
icoon



Tijdens het laden
(minimaal 3
à 5 uren)



De
batterij is
opgeladen



De batterij bereikt pas zijn optimale rendement na een tiental laad-/ontladingscycli.

Deze batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Werp de batterijen daarom niet weg in de vuilnisbak, maar breng ze naar een speciaal inzamelpunt voor chemisch afval.

10.4

Hoofdtelefoon / externe microfoon

Het toestel is aan de zijkant voorzien van een hoofdtelefoon-/microfoonaansluiting. Neem voor nadere inlichtingen over de verschillende soorten hoofdtelefoons contact op met uw installateur.

10.5

Reinigen van uw toestel

Uw toestel vereist geen speciaal onderhoud. Gebruik wanneer u het toestel schoon wilt maken een zachte vochtige doek.



Gebruik geen zeep of reinigingsmiddelen die de kleuren of het oppervlak van het toestel zouden kunnen aantasten.

10.6

Dragen en beschermen van uw toestel

Om verlies van uw toestel te voorkomen, raden wij u aan deze altijd met behulp van de clip aan uw riem te bevestigen. Het toestel kan tevens in een beschermhoes aangebracht worden.



Er zijn verschillende soorten beschermhoezen beschikbaar. Raadpleeg uw installateur. Ingeval van gebruik in een industriële omgeving (stof, slijpsel, diverse soorten dampen en gevaar voor schokken of stoten), is het noodzakelijk om voor het toestel een speciale beschermhoes te gebruiken. Ingeval van gebruik met een beschermhoes, dient de riemclip van het toestel verwijderd te worden.

■ **Password:**

Deze code werkt als wachtwoord ter bescherming van de programmering- en vergrendelingsfuncties van het toestel (standaard password: 1515).

■ **Geprogrammeerde toets conferentie of funtiecode**

Met deze faciliteit kan een gebruiker, die in verbinding staat met twee gesprekspartners, een driegesprek voeren.

■ **DECT:**

Europese norm voor draadloze telefoontoestellen: Digital Enhanced Cordless Telecommunication. DECT toestel: draadloos toestel dat aan deze norm voldoet.

■ **Toonkiezen (TDK):**

Men dient soms tijdens een gesprek tooncodes te sturen (TDK codes), bijvoorbeeld bij bepaalde diensten in het openbare telefoonnet of om op afstand een antwoordapparaat te bedienen:

■ **Opschakelen:**

Faciliteit waarmee een gebruiker zich in een ander bestaand gesprek kan voegen / inbreken.

■ **GAP (Generic Access Profile):**

Bijzondere functioneringswijze binnen de Europese DECT-norm. De GAP-modus van het toestel is een vereenvoudigde basiswerking die het gebruik toestaat met andere DECT GAP compatibele systemen (andere individuele systemen of residentiële systemen).

■ **Toestelgroepen:**

Meerdere toestellen die allemaal onder een zelfde nummer van de telefoongids vallen. Een oproep naar dit nummer komt terecht bij één van de beschikbare lijnen van de toestellen van de groep.

■ **Pick-up groepen:**

Met deze faciliteit kan een oproep, die bestemd is voor een ander toestel, worden beantwoord. De pick-up is alleen mogelijk binnen dezelfde pick-up groep.

■ **Persoonlijke assistent:**

Dankzij deze service kan de opbeller, niet alleen een bericht in de postbus achter laten, maar ook met een intern, extern of mobiel nummer of met de telefooniste worden doorverbonden.

■ **Parkeren:**

Mogelijkheid om een gesprekspartner in wacht te zetten om het gesprek later te hervatten vanaf een 'bevoegd' toestel binnen de installatie.

■ **Algemene verkortkieslijst**

Deze telefoonlijst bevat alle verkorte nummers die kunnen worden gebruikt door gebruikers van de Alcatel-Lucent-installatie

■ **Individuele verkortkieslijst:**

Deze verkortkieslijst bevat de nummers die iedere gebruiker zelf voor zijn/haar toestel kan programmeren.

■ **Transfer:**

Mogelijkheid om een gesprek naar een ander intern toestel te verbinden.

■ **Wisselgesprek:**

Mogelijkheid om tussen twee verschillende gesprekspartners te wisselen.

Wij,

Alcatel-Lucent Enterprise

verklaren dat de hieronder vermelde produkten voldoen aan de hoofdeisen van de Richtlijn 1999/5/EG van het Europees Parlement en de Europese Raad.

Alcatel-Lucent 300 DECT Handset & Alcatel-Lucent 300 DECT Handset

Deze apparaten gebruiken het geharmoniseerde frequentiespectrum DECT en kunnen worden gebruikt in alle landen van de Europese Gemeenschap, in Zwitserland en in Noorwegen. Het gebruik van de DECT inrichtingen is niet gegarandeerd tegen storingen door andere toegestane gebruikstoepassingen van radiofrequenties.

Dit apparaat is ontworpen en geproduceerd zodat het de SAR-grenzen (Specific Absorption Rate) voor de transmissie van radiofrequente straling niet overschrijdt die zijn vastgesteld door de diverse betrokken landen. De gemeten SAR-waarde is gelijk aan 0,061 W/kg (de algemeen geaccepteerde maximale limiet is 1,6 W/kg).

Verbruik bij stand-by: 20 mW.

De labels en symbolen in dit document zijn niet contractueel bindend en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De op uw telefoon weergegeven labels en symbolen zijn afhankelijk van het systeem waarmee u verbinding hebt en kunnen afwijken van de in dit document weergegeven labels en symbolen. Elke niet toegestane wijziging aan de produkten zal deze conformiteitsverklaring doen vervallen. U kunt een kopie van de originele conformiteitsverklaring verkrijgen door een schriftelijke aanvraag naar het volgende adres toe te zenden:

Alcatel-Lucent Enterprise - Technical Services - Approvals Manager
1, route du Dr. Albert Schweitzer -
F 67408 Illkirch Cedex - Frankrijk



Informatie met betrekking tot het milieu

Dit symbool betekent dat dit product aan het einde van de levensduur moeten worden verzameld en afzonderlijk moeten worden verwerkt binnen de lidstaten van de EU en in Noorwegen en Zwitserland. Als dit product op correcte wijze wordt verwerkt, draagt u bij aan het behoud van natuurlijke bronnen en het voorkomen van mogelijke schade aan het milieu en voor de volksgezondheid die het gevolg kan zijn uit de foutieve verwerking van de afvalstoffen in dit product. Neem voor aanvullende informatie over het terugwinnen en recyclage van het product contact op met de leverancier die het product heeft verkocht.

MU60370NLAA-O600ed01-2307