


Gigaset

R410H PRO

Gigaset **pro**

INSPIRING CONVERSATION.

Overzicht van de handset

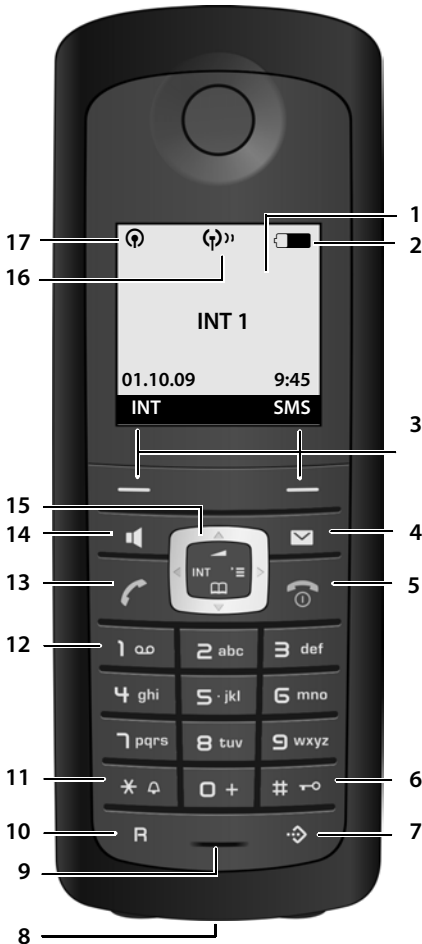

- 1 **Display** In de ruststand
- 2 **Laadniveau van de batterijen**
 (leeg tot vol)
 knippert: batterijen bijna leeg
 knippert: batterijen worden geladen
- 3 **Displaytoetsen** (→ pagina 15)
- 4 **Berichttoets**
 Bellerslijst en berichtenlijst openen
 Knippert: nieuw bericht of nieuwe oproep
- 5 **Verbreektoets, aan/uit-toets**
 Gesprek beëindigen, functie annuleren, één menuniveau terug (kort indrukken), terug naar de ruststand (lang indrukken), handset in-/uitschakelen (in de ruststand lang indrukken)
- 6 **Hekje-toets**
 Toetsblokkering aan/uit (in ruststand lang indrukken), bij het invoeren van tekst wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers
- 7 **Toets voor snelkieslijst**
 Snelkieslijst openen
- 8 **Aansluiting voor headset** (→ pagina 12)
- 9 **Microfoon**
- 10 **R-toets**
 - ruggespraak (flash)
 - kiespauze invoeren (lang indrukken)
- 11 **Ster-toets**
 Belsignalen aan/uit (lang indrukken), bij bestaande verbinding: omschakelen impulskiezen / toonkiezen (kort indrukken), bij tekstinvoer: tabel met speciale tekens openen
- 12 **Toets 1**
 Voicemail/antwoordapparaat selecteren (lang indrukken)
- 13 **Verbindingstoets**
 Gesprek beantwoorden, nummerherhalingslijst openen (kort indrukken), kiezen starten (lang indrukken)
- 14 **Handsfree-toets**
 Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren;
 Licht op: handsfree telefoneren ingeschakeld;
 Knippert: inkomende oproep
- 15 **Navigatietoets** (→ pagina 14)
- 16 **Eco Modus** ingeschakeld (→ pagina 26)
- 17 **Eco-modus+** ingeschakeld (→ pagina 26)

Inhoudsopgave

Overzicht van de handset	1
Veiligheidsinstructies	4
De eerste stappen	5
Inhoud van de verpakking controleren	5
Lader plaatsen	6
Lader aansluiten	6
De handset in gebruik nemen	7
Headset aansluiten	12
Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen	13
Telefoon bedienen	14
Navigatietoets	14
Displaytoetsen	15
Cijfertoetsen	15
Corrigeren van onjuiste invoer	15
Menunavigatie	15
Handset uit-/inschakelen	16
Toetsblokkering in- of uitschakelen	16
Weergave in de gebruiksaanwijzing	17
Menu-overzicht	18
Telefoneren	19
Extern bellen	19
Gesprek beëindigen	19
Oproep beantwoorden	19
Handsfree	20
Intern bellen	20
Telefoonboek en lijsten gebruiken	21
Telefoonboek/snelkieslijst	21
Nummerherhalingslijst	24
Lijsten openen met de berichttoets	24
Voicemail gebruiken	25
Snelkiezen voor voicemail instellen	25
Voicemailmelding bekijken	25
ECO DECT	26
Wekker instellen	26
Handset gebruiken voor ruimtewaking	27

Handset instellen	28
Snelle toegang tot functies	28
Displaytaal wijzigen	29
Display instellen	29
Logo (screensaver) instellen	29
Displayverlichting instellen	30
Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen	30
Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen	30
Oproepsignalen wijzigen	31
Attentietonen in-/uitschakelen	32
Standaardinstellingen van de handset herstellen	32
Klantenservice	33
Vragen en antwoorden	33
Goedkeuring	33
Milieu	34
Bijlage	35
Onderhoud	35
Contact met vloeistoffen	35
Technische gegevens	35
Tekst schrijven en bewerken	36
Accessoires	37
Wandmontage van de lader	37
Trefwoordenregister	38

Veiligheidsinstructies

Let op

Lees voor gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.

De gedetailleerde gebruiksaanwijzingen van alle telefoontoestellen, telefoonsystemen en de bijbehorende accessoires staan online ter beschikking in het onderdeel Downloads onder <http://gigaset.com/pro>. Op die manier bespaart u papier en heeft u op elk gewenst moment toegang tot alle actuele documentatie.

	Gebruik uitsluitend de netadapter die op de toestellen wordt aangegeven.
	Gebruik in het toestel uitsluitend oplaadbare batterijen die voldoen aan de specificaties. Gebruik geen andere batterijen omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.
	De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische apparatuur (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het apparaat. Hij kan u informeren of het betreffende apparaat in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie "Technische gegevens").
	Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met de audicien.
	Basisstation en lader zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats de toestellen niet in vochtige ruimtes, zoals speelkeukens of doucheruimtes.
	Gebruik de toestellen niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.
	Draag uw Gigaset alleen inclusief de gebruiksaanwijzing over aan derden.
	Defecte toestellen niet meer gebruiken of door de Servicedienst laten repareren, aangezien deze andere draadloze diensten kunnen storen.

Opmerkingen

- ◆ Tijdens een stroomstoring kunt u het toestel niet gebruiken. Ook noodoproepen zijn niet mogelijk.
- ◆ Als de toetsblokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.

De eerste stappen

Inhoud van de verpakking controleren



- 1 een handset Gigaset R410H PRO
- 2 een lader,
- 3 een netadapter voor de lader,
- 4 twee oplaadbare batterijen
- 5 een batterijklepje,
- 6 een draagclip,
- 7 een sluitring,
- 8 een rubberen afdichting voor de headset-aansluiting

Lader plaatsen

De lader is bestemd voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

- ▶ Plaats de lader op een vlakke, niet te gladde ondergrond of monteer hem aan de wand (→ pagina 37).

Opmerking

Let op het bereik van het basisstation.


Dit bedraagt buiten maximaal 300 meter en binnen maximaal 50 meter. Bij ingeschakelde Eco-modus is het bereik kleiner (→ pagina 26).

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.

Let op:


- ◆ Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.
- ◆ Zorg dat de Gigaset niet in aanraking komt met vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

Lader aansluiten

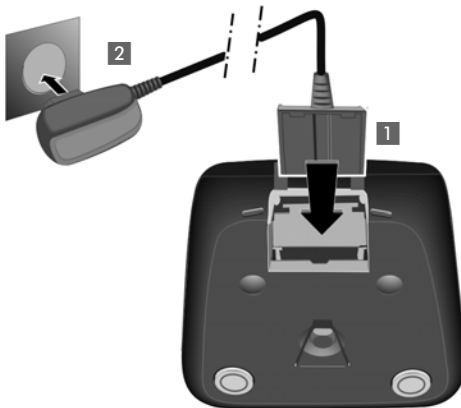

- ▶ De platte stecker van de netadapter aansluiten **1**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **2**.

Als u de stecker van de lader weer wilt verwijderen, de ontgrendeling **1** indrukken en de stecker verwijderen **2**.

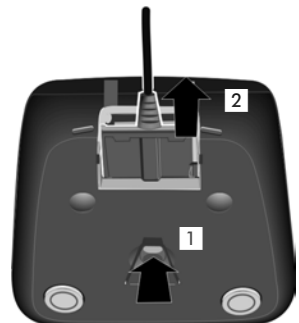

De handset in gebruik nemen

Display en navigatietoets zijn beschermd met een folie.
U kunt deze folie nu verwijderen!

Batterijen plaatsen en klepje sluiten

Let op

Gebruik uitsluitend de door Gigaset Communications Nederland B.V. aanbevolen oplaadbare batterijen (→ pagina 35)! Dus nooit gewone (niet-oplaadbare) batterijen of batterijen van een ander type omdat dit persoonlijk letsel of productschade tot gevolg kan hebben.

- ▶ Let op de juiste richting van de batterijen.
 De polen worden in of op het batterijvakje vermeld.




- ▶ Accuklepje licht schuin houden en met de onderzijde eerst op de behuizing schuiven (a).
- ▶ Vervolgens het klepje dichtdrukken (b) tot het vastklikt.

- ▶ Afdichting resp. draagclip zoals afgebeeld (ca. 20° gedraaid) in het accuklepje plaatsen. Let bij de afdichting op de pijlmarkering.
- ▶ Afdichting resp. draagclip met de klok meedraaien tot de aanslag. De afdichting is gesloten als de markeringen op de ring en het klepje tegenover elkaar staan.



De eerste stappen

- ▶ Plaats de meegeleverde rubberen afdekking over de headset-aansluiting. Hierdoor is de handset ongevoelig voor spatwater (beschermklasse IP54).

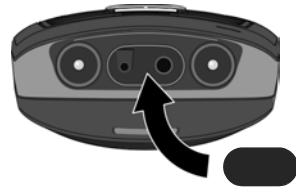

Als u het batterijvakje weer wilt openen, bijvoorbeeld om de batterijen te vervangen, gaat u als volgt te werk:

- ▶ Afdichting resp. draagclip tegen de klok in tot de aanslag draaien (ca. 20°) en afnemen. Plaats uw duim en wijsvinger op de beide ribbels van de afdicht-ring.
- ▶ Een geschikt voorwerp (bijvoorbeeld een klein muntstuk) in de uitsparing boven het klepje steken en draaien tot het klepje openklapt.



Handset in de lader plaatsen

- ▶ Steek de stekker van de lader in het stopcontact.
- ▶ Plaats de handset met het **display naar voren** in de lader.

Laat de handset in het laadstation staan om de batterijen te laden.

Opmerking

Plaats de handset alleen in het bijbehorende laadstation.

Handset aanmelden

U moet de aanmelding van de handset zowel op de handset (1) als op het basisstation (2) starten.


1) Op de handset



In het display knippert **HS aanmelden**.



- ▶ Op de rechterkant van de navigatietoets drukken om het hoofdmenu op te roepen.

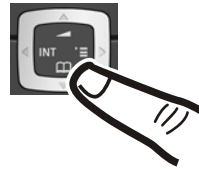

- ▶ Net zo vaak op de navigatietoets drukken tot **Instellingen** met het balkje is gemarkeerd.

- ▶ Displaytoets **OK** indrukken om het submenu te openen.

- ▶ Net zo vaak op de onderkant van de navigatietoets drukken tot **Handset** met het balkje is gemarkeerd.
- ▶ Displaytoets **OK** indrukken om het submenu te openen.
- ▶ Net zo vaak op de onderkant van de navigatietoets drukken tot **HS aanmelden** met het balkje is gemarkeerd.
- ▶ Displaytoets **OK** indrukken om het submenu te openen.
- ▶ Systeem-PIN van het basisstation invoeren (standaardinstelling: **0000**) invoeren en **OK** indrukken.



Op het display verschijnt de melding, dat de aanmeldprocedure is gestart.

2) Op het basisstation

- ▶ Binnen 60 seconden aanmeld-/pagingtoets op het basisstation **lang** (circa 3 sec.) indrukken.

Nadat de handset is aangemeld, verschijnt het interne nummer van de handset op het display, bijvoorbeeld **INT 1**.

Als het aanmelden niet is gelukt, herhaalt u de procedure.

Batterijen eerste keer laden en ontladen

Het laadniveau van de batterijen wordt alleen correct aangegeven als de batterijen eenmaal volledig zijn geladen **en** ontladen.



► Plaats de handset **zes** uur in de lader.


► Neem de handset uit de lader en zet hem pas weer terug als de batterijen volledig zijn ontladen.

Opmerking

- ◆ Nadat u de batterijen de eerste keer heeft geladen **en** ontladen kunt u de handset na ieder gesprek terugzetten in de lader.
- ◆ Voer de procedure voor het laden en ontladen telkens uit wanneer u de batterijen uit de handset heeft verwijderd en teruggeplaatst.
- ◆ De batterijen kunnen tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk.
- ◆ Om technische redenen vermindert de laadcapaciteit van de batterijen na enige tijd.

Datum en tijd instellen

Stel de datum en tijd in, zodat inkomende oproepen met de juiste datum en tijd worden geregistreerd en u de wekker kunt gebruiken.

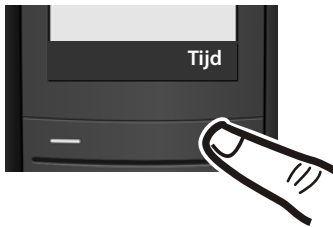

- ▶ Als de datum en tijd nog niet zijn ingesteld, de displaytoets onder de displaymelding **Tijd** indrukken om het invoerveld te openen.



- ▶ De actieve regel is met [...] gemarkeerd. Voer de dag, maand en jaar in (6 tekens), bijvoorbeeld: voor 01.10.2009.



- ▶ Druk op de onderkant van de navigatietoets om over te schakelen naar de tijdinstelling.



- ▶ Voer uren en minuten in (4 tekens), bijvoorbeeld: voor 07:15 uur.



- ▶ Druk op de toets onder de displaymelding **Opslaan** om uw invoer op te slaan.

Display in ruststand

Als het toestel is aangemeld en de tijd is ingesteld, ziet het display in de ruststand er als volgt uit (voorbeeld).

Displaymeldingen

📶 Eco-modus+ ingeschakeld (→ pagina 26)

📶 Eco Modus ingeschakeld (→ pagina 26)

Laadniveau van de batterijen:

🔋 (leeg tot vol)

🔋 knippert: batterijen bijna leeg

INT 1 Interne naam van de handset




Als de **Eco-modus+** (→ pagina 26) **niet** is ingeschakeld, wordt links boven de kwaliteit van de verbinding tussen basisstation en handset weergegeven.

◆ hoog tot laag: 📶 📶 📶 📶

◆ geen ontvangst: 📶 knippert

Het toestel is nu klaar voor gebruik!

Headset aansluiten

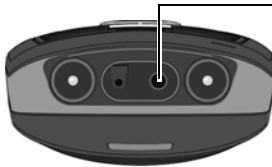

Na het verwijderen van de rubberen afdekking kunt u een headset met 2,5 mm stekker op de onderzijde van uw toestel aansluiten.

Toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen

Nadat u uw Gigaset in bedrijf heeft genomen, kunt u het toestel aan uw eigen voorkeuren aanpassen. Gebruik het onderstaande overzicht om de belangrijkste thema's snel te vinden.

Als u niet bekend bent met de bediening van menugestuurde toestellen zoals andere Gigaset-telefoons, is het aan te raden eerst de paragraaf "Telefoon bedienen" op de volgende pagina door te lezen.

Informatie over vindt u hier.
Eco Modus / Eco-modus+	▶ pagina 26
Melodie en volume van het oproepsignaal instellen.	▶ pagina 31
Volume van de hoorn instellen	▶ pagina 30
Telefoonboekvermeldingen van aanwezige Gigaset-handsets kopiëren naar nieuwe handset(s)	▶ pagina 23

Mocht u bij het gebruik van uw toestel vragen hebben, lees dan de tips in hoofdstuk "Vragen en antwoorden" op pagina 33 of neem contact op met de Klantenservice (→ pagina 33).

Telefoon bedienen

Navigatietoets

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt.

▶ betekent dat u rechts op de navigatietoets moet drukken.



De navigatietoets heeft verschillende functies:

In de ruststand van de handset

- ▼** Telefoonboek openen.
- ▶** Hoofdmenu openen.
- ◀** Lijst met handsets openen.
- ▲** Menu voor het instellen van het ontvangstvolume (→ pagina 30), oproepsignalen (→ pagina 31) en attentietonen (→ pagina 32) van de handset oproepen.

In het hoofdmenu, in submenu's en lijsten

- ▲** / **▼** Eén regel omhoog/omlaag bladeren.
- ▶** Submenu openen of selectie bevestigen.
- ◀** Eén menuniveau terug of annuleren.

In invoervelden


Met de navigatietoets verplaatst u de cursor naar boven **▲**, naar beneden **▼**, naar rechts **▶** of naar links **◀**.

Tijdens een extern gesprek

- ▼** Telefoonboek openen.
- ◀** Interne ruggespraak starten.
- ▲** Volume voor handset of handsfree telefoneren wijzigen.

Displaytoetsen



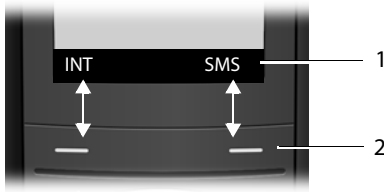


De functie van de displaytoetsen is afhankelijk van de situatie. Voorbeeld:



1 De huidige functies van de displaytoetsen worden op de onderste displayregel weergegeven.

2 Displaytoetsen

De belangrijkste displaytoetsen zijn:

	Een situatie-afhankelijk menu openen.
	Wistoets: ingevoerde tekens van rechts naar links één voor één wissen.
	Eén menuniveau terug of procedure annuleren.
	Nummer naar het telefoonboek kopiëren.
	Nummerherhalingslijst openen.

Cijfertoetsen

 /  /  etc.


Afgebeelde toets op de handset indrukken.



Cijfers of letters invoeren.

Corrigeren van onjuiste invoer

Onjuiste tekens kunt u als volgt corrigeren: eerst gaat u met de navigatietoets naar het onjuist ingevoerde teken. Vervolgens kunt u:

- ◆ Met  het teken links van de cursor wissen.
- ◆ Tekens invoegen op de cursorpositie,
- ◆ Bij het invoeren van tijd en datum etc. het teken dat knippert overschrijven.

Menunavigatie

De functies van het toestel zijn opgenomen in een menu met meerdere niveaus.

Hoofdmenu (hoogste menuniveau)

- ▶ Als de handset in de ruststand staat,  indrukken om het hoofdmenu te openen.

De functies van het hoofdmenu worden in het display als lijst met symbool en naam weergegeven.


Een functie starten, dat wil zeggen, het betreffende submenu (menu op het volgende niveau) openen:

- ▶ met de navigatietoets  naar de functie gaan. Druk op de displaytoets **OK**.

Submenu's


De functies van het submenu worden in een lijst weergegeven.

Een functie starten:

- ▶ met de navigatietoets  naar de functie bladeren en **OK** indrukken.

Of:

- ▶ De sneltoets (code) van de functie invoeren (→ pagina 18).

Als u de verbreekttoets  eenmaal **kort** indrukt, gaat u terug naar het vorige menuniveau of annuleert u de procedure.

Terug naar de ruststand

U keert als volgt van een willekeurige plaats in het menu terug in de ruststand:

- ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken.

Of:

- ▶ Geen toets indrukken: na 2 minuten schakelt het display **automatisch** over naar de ruststand.

Wijzigingen die u niet heeft bevestigd of opgeslagen met **OK**, **Ja**, **Opslaan**, **Verstrn** of met **Opslaan** **OK** worden niet doorgevoerd.

Op pagina 12 staat een afbeelding van het display in ruststand.

Handset uit-/inschakelen




In de ruststand de verbreekttoets **lang** indrukken (bevestigingssignaal) om de handset uit te schakelen.
Om opnieuw in te schakelen, de verbreekttoets nogmaals **lang** indrukken.

Toetsblokkering in- of uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.



De hekje-toets **lang** indrukken om de toetsblokkering uit of in te schakelen. U hoort een bevestigingstoon.

Als de toetsblokkering ingeschakeld is, verschijnt in het display het symbool  en een melding als u een toets indrukt.

De toetsblokkering wordt automatisch uitgeschakeld als u wordt gebeld. Na afloop van het gesprek wordt de toetsblokkering weer ingeschakeld.

Weergave in de gebruiksaanwijzing

De bedieningsstappen worden in verkorte vorm weergegeven.

Voorbeeld

De weergave:

 →  → Datum en tijd

betekent:



- ▶ In de ruststand op de rechterkant van de navigatietoets drukken om het hoofdmenu op te roepen.



- ▶ Net zo vaak op de navigatietoets drukken tot **Instellingen** met het balkje is gemarkeerd.



- ▶ Displaytoets **OK** indrukken om het submenu te openen.



Datum en tijd is al gemarkeerd.

- ▶ Displaytoets **OK** indrukken om het functiemenu te openen

Om de datum en tijd in te voeren, volgt u de instructies zoals beschreven op pagina 11.

Menu-overzicht

U kunt natuurlijk naar menu-opties bladeren, maar u kunt een optie sneller selecteren door het menu te openen en direct de juiste cijfercombinatie in te voeren. Een dergelijke cijfercombinatie wordt een "shortcut" genoemd.

Voorbeeld: voor "Belsignaal voor externe oproepen instellen".

In de **ruststand** van het toestel indrukken (hoofdmenu openen):

- 1 **SMS-berichten** (menu afhankelijk van het basisstation)
- 2 **Netdiensten** (menu afhankelijk van het basisstation)
- 3 **Wekker** → pagina 26
- 4 **Extra's**

4-3 Ruimtebewaking → pagina 27

5 Instellingen

5-1	Datum en tijd			→ pagina 11
5-2	Geluidsinstellingen	5-2-1	Volume handset	→ pagina 30
		5-2-2	Belsignalen	→ pagina 31
		5-2-3	Attentietonen	→ pagina 32
		5-2-4	Trilalarm	→ pagina 31
5-3	Display	5-3-1	Logo	→ pagina 29
		5-3-2	Kleuren	→ pagina 29
		5-3-3	Contrast	→ pagina 29
		5-3-4	Verlichting	→ pagina 30
5-4	Handset	5-4-1	Taal	→ pagina 29
		5-4-2	Auto aannemen	→ pagina 30
		5-4-3	HS aanmelden	→ pagina 9
		5-4-4	Reset handset	→ pagina 32
5-5	Basis	(submenu afhankelijk van het basisstation)		

Telefoneren

Extern bellen

Externe oproepen zijn oproepen via het openbare telefoonnet.



Nummer invoeren en de verbindingstoets indrukken.

Of:



Verbindingstoets **lang** indrukken en vervolgens het nummer invoeren.

Met de verbreektoets  kunt u het kiezen van het telefoonnummer annuleren.

Tijdens het gesprek wordt de gespreksduur weergegeven.

Opmerking


Als u kiest via het telefoonboek (→ pagina 1), de snelkieslijst (→ pagina 21) of de bellers- of nummerherhalingslijst (→ pagina 24/→ pagina 24) hoeft u nummers en voorkeusnummers van netwerkaanbieders niet telkens opnieuw in te voeren.

Gesprek beëindigen





Verbreektoets indrukken.

Oproep beantwoorden

Een inkomende oproep wordt op drie manieren op de handset gesignaleerd: door een belsignaal, een melding in het display en het knipperen van de handsfree-toets .

U kunt de oproep op de volgende manieren beantwoorden:

- ▶ De verbindingstoets  indrukken.
- ▶ De handsfree-toets  indrukken.

Als de handset in de lader staat en de functie **Auto aannemen** ingeschakeld is (→ pagina 30), wordt een oproep automatisch aangenomen wanneer u de handset uit de lader neemt.

Als u het belsignaal storend vindt, drukt u de displaytoets **Stil** in. U kunt de oproep beantwoorden zolang deze in het display wordt weergegeven.

Handsfree

Als u handsfree belt, houdt u de handset niet tegen uw oor, maar kunt u deze bijvoorbeeld voor u op tafel leggen. Zo kunnen ook andere personen deelnemen aan het gesprek.

Handsfree in-/uitschakelen

Inschakelen tijdens kiezen



Nummer invoeren en de handsfree-toets indrukken.

- Breng uw gesprekspartner eventjes op de hoogte als u iemand laat meeluisteren



Wisselen tussen handmatig en handsfree telefoneren



Handsfree-toets indrukken.

Tijdens een gesprek schakelt u de functie handsfree in of uit.

Als u de handset tijdens een gesprek in het laadstation wilt plaatsen:

- De handsfree-toets  tijdens het plaatsen ingedrukt houden. Brandt de handsfree-toets  niet, dan toets opnieuw indrukken.

Voor het wijzigen van het volume,

- pagina 30.

Intern bellen

Interne gesprekken met andere handsets die zijn aangemeld bij hetzelfde basisstation, zijn gratis.

Een bepaalde handset bellen



Intern gesprek starten.



Nummer van de handset invoeren.

Of:



Intern gesprek starten.



Handset selecteren.



Verbindingstoets indrukken.

Alle handsets bellen (groepsoproep)



Intern gesprek starten.



Ster-toets indrukken.

Alle handsets worden gebeld.

Gesprek beëindigen



Verbreektoets indrukken.

Telefoonboek en lijsten gebruiken

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Telefoonboek,
- ◆ Snelkieslijst,
- ◆ Nummerherhalingslijst
- ◆ SMS-lijst,
- ◆ Lijst met oproepen (bellerslijst)

Het telefoonboek en de snelkieslijst stelt u voor elke handset afzonderlijk samen.

U kunt de vermeldingen vervolgens wel naar andere handsets versturen (→ pagina 23).


Telefoonboek/snelkieslijst

In het telefoonboek en de snelkieslijst kunt u in totaal 150 nummers en namen opslaan.


Opmerking

Nummers in het telefoonboek of in de snelkieslijst kunt u snel kiezen door deze onder een toets te programmeren.

In het **telefoonboek** slaat u nummers en de bijbehorende namen op.

- ▶ Telefoonboek in de ruststand openen met de toets .

In de **snelkieslijst** slaat u belangrijke telefoonnummer en/of netlijncodes van netwerkaanbieders op (zgn. "voorkiesnummers").

- ▶ Snelkieslijst in de ruststand openen met de toets .

Lengte van vermeldingen

Nummer: max. 32 cijfers

Naam: max. 16 tekens

Nummer opslaan in het telefoonboek

 → **Nieuwe invoer**

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Nummer

Nummer invoeren.

Naam

Naam invoeren.

Snelkiezen

Toets voor snelkiezen selecteren.

- ▶ Wijzigingen opslaan.

Nummer opslaan in de snelkieslijst

 → **Nieuwe invoer**

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Nummer

Nummer invoeren.

Naam

Naam invoeren.



Volgorde van vermeldingen in het telefoonboek

De vermeldingen in het telefoonboek staan op alfabetische volgorde. Spaties en cijfers komen voor letters. De volgorde van vermeldingen is als volgt:



1. Spatie
2. Cijfers (0–9)
3. Letters (alfabetisch)
4. Andere tekens

Als u de alfabetische volgorde van vermeldingen wilt omzeilen, voegt u vóór de naam een spatie of een cijfer in. Deze vermeldingen komen vervolgens aan het begin van het telefoonboek te staan.





Vermelding selecteren in het telefoonboek of in de snelkieslijst

 /  Telefoonboek of snelkieslijst openen.

U kunt kiezen uit de volgende opties:

- ◆ Met  door de vermeldingen bladeren tot de gewenste naam is geselecteerd.
- ◆ Het eerste teken van de naam invoeren en eventueel met  naar de vermelding bladeren.

Kiezen via het telefoonboek of de snelkieslijst

 /  →  (vermelding selecteren).
 Verbindingstoets indrukken.
Het nummer wordt gekozen.

Vermeldingen in het telefoonboek of de snelkieslijst beheren

 /  →  (vermelding selecteren).

Vermelding weergeven

Weergvn Displaytoets indrukken. Vermelding wordt weergegeven.
Terug met **OK**.


Vermelding wijzigen

Weergvn **Wijzigen** Displaytoetsen na elkaar indrukken.


- ▶ Wijzigingen aanbrengen en opslaan.

Overige functies gebruiken

Opties Displaytoets indrukken.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Gebruik nummer

Een opgeslagen nummer wijzigen, aanvullen of als nieuwe vermelding opslaan; hiertoe na weergave van het nummer  indrukken.

Invoer wijzigen

Geselecteerde vermelding wijzigen.

Invoer wissen

Geselecteerde vermelding wissen.

Als VIP markeren (alleen in telefoonboek)

Vermelding in telefoonboek markeren als **VIP** (Very Important Person) en hieraan een bepaald belsignaal toewijzen. U herkent VIP-oproepen dan aan het belsignaal.

Voorwaarde: Nummerweergave.

Versturen

Individuele vermelding naar een handset versturen (→ pagina 23).

Lijst wissen

Alle vermeldingen in het telefoonboek of de snelkieslijst wissen.

Lijst versturen

Volledige lijst naar een andere handset versturen (→ pagina 23).

Geheugenruimte

Weergeven hoeveel vermeldingen nog kunnen worden opgeslagen in het telefoonboek en de snelkieslijst (→ pagina 21).




Kiezen met de snelkiestoetsen


- ▶ De betreffende snelkiestoets lang indrukken (→ pagina 21).

Telefoonboek of snelkieslijst naar een andere handset versturen

Voorwaarden:

- ◆ De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.
- ◆ De andere handset en het basisstation kunnen vermeldingen in het telefoonboek versturen en ontvangen.

 /  →  (vermelding selecteren)
 → **Opties** (menu openen) → **Versturen / Lijst versturen**

 Intern nummer van de ontvangende handset indrukken en **OK** indrukken.

U kunt meerdere afzonderlijke vermeldingen achter elkaar kopiëren door de vraag **Nog een invoer versturen?** te beantwoorden met **Ja**.

Als de lijst is verstuurd, wordt dit bevestigd door een melding en een bevestigingssignaal op de ontvangende handset.

Let op:

- ◆ Vermeldingen met identieke nummers op de ontvangende handset worden niet overschreven.
- ◆ Het versturen wordt geannuleerd als het toestel overgaat of als het geheugen van de ontvangende handset vol is.

Weergegeven nummer overnemen in het telefoonboek

Telefoonnummers die in een lijst staan, bijvoorbeeld de bellerslijst of de nummerherhalingslijst of nummers die tijdens een gesprek worden weergegeven, kunt u kopiëren naar het telefoonboek.

Als NaamWeergave is ingeschakeld, worden ook de eerste 16 tekens van de bijbehorende naam overgenomen in de regel

Naam.

Er wordt een nummer weergegeven:


Opties → **Naar tel.boek**

- ▶ Voor meer informatie over het voltooiën van de vermelding (→ pagina 21).

Nummer overnemen uit het telefoonboek

Tijdens de bediening van het toestel kunt u het telefoonboek openen, bijvoorbeeld om een nummer over te nemen. De handset hoeft niet in de ruststand te staan.




- ▶ Afhankelijk van de situatie het telefoonboek openen met  of  of  **Telefoonboek** openen.

 Vermelding selecteren (→ pagina 22).

Nummerherhalingslijst



In de nummerherhalingslijst staan de twintig nummers die u het laatst op de handset heeft gekozen (maximaal 32 cijfers). Als een van de nummers in het telefoonboek of de snelkieslijst staat, wordt de bijbehorende naam weergegeven.


Handmatige nummerherhaling

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
-  Verbindingstoets opnieuw indrukken. Het nummer wordt gekozen.

Als er een naam wordt weergegeven, kunt u met de displaytoets **Weergvn** het bijbehorende nummer weergeven.

Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

-  Toets **kort** indrukken.
-  Vermelding selecteren.
- Opties** Menu openen.

De volgende functies kunt u selecteren met :

Gebruik nummer

(net zoals bij het telefoonboek
→ pagina 22)

Naar tel.boek

Vermelding in het telefoonboek
(→ pagina 21) overnemen.


Invoer wissen

(net zoals bij het telefoonboek
→ pagina 22)

Lijst wissen

(net zoals bij het telefoonboek
→ pagina 22)

Lijsten openen met de berichtentoets

U hoort een attentietoon zodra een **nieuwe vermelding** in een lijst binnenkomt. De toets  knippert (gaat uit als u de toets indrukt). In de **ruststand** wordt bij een nieuw bericht een symbool in het display weergegeven.

Als u de berichtentoets  indrukt, roept u de lijsten op die nieuwe berichten bevatten.

Voicemail gebruiken

Voicemail is het antwoordapparaat dat uw netwerkaanbieder via het telefoonnetwerk aanbiedt. Als u voicemail wilt gebruiken, moet u deze dienst eerst bij de netwerkaanbieder aanvragen.


Snelkiezen voor voicemail instellen

Bij snelkiezen kunt u rechtstreeks de voicemail kiezen.

Snelkiezen is standaard ingesteld voor de voicemail. U hoeft alleen nog het nummer van de voicemail in te voeren.

Snelkiezen voor de voicemail instellen en nummer van de voicemail invoeren

 →  → **Antwoordapparaat**
→ **Toets 1**

Voicemail Selecteren en **OK** indrukken
( = aan).



Nummer van voicemail invoeren.

Opslaan Displaytoets indrukken.



Lang indrukken (ruststand).

De instelling voor Snelkiezen geldt voor alle Gigaset R410H PRO-handsets.


Voicemail bellen



Lang indrukken.

U wordt direct verbonden met de voicemail.



Eventueel handsfree-toets  indrukken. De meldtekst van de voicemail wordt over de luidspreker weergegeven.

Voicemailmelding bekijken

Als er een bericht voor u binnenkomt, krijgt u een oproep van de voicemail.

In het display wordt het nummer van de voicemail weergegeven als u NummerWeergave heeft aangevraagd. Als u de oproep beantwoordt, kunt u de nieuwe berichten beluisteren. Beantwoordt u de oproep niet, dan wordt het voicemailnummer opgeslagen in de lijst met gemiste oproepen en gaat de berichttoets knipperen (→ pagina 24).

ECO DECT

Met uw Gigaset-handset levert u een positieve bijdrage aan het milieu.

Lager stroomverbruik

Dankzij een zuinige netadapter verbruikt uw toestel minder stroom.

Reduceren van het zendvermogen (afhankelijk van basisstation)

Reduceren van het zendvermogen is alleen mogelijk als uw basisstation deze functie ondersteunt.

Het zendvermogen van uw telefoon wordt **automatisch** gereduceerd, afhankelijk van de afstand van de handset tot het basisstation.

U kunt het zendvermogen van de handset en het basisstation bovendien reduceren door gebruik van de Eco-Modus of Eco-Modus+. **Raadpleeg hiervoor de gebruiksaanwijzing van uw basisstation.**

Wekker instellen

Voorwaarde: datum en tijd zijn ingesteld (→ pagina 11).

Wekker in-/uitschakelen en instellen



► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Activeren

Aan of **Uit** selecteren.

Tijd

Wektijd invoeren - 4 tekens.

Ringtone:


Melodie selecteren.

Volume:

Volume (1-6) instellen.

► Wijzigingen opslaan.

Het symbool  wordt weergegeven.

Een wekoproep wordt op de handset gesignaleerd met de geselecteerde melodie (→ pagina 31). De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. In het display wordt  weergegeven. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep tweemaal na steeds vijf minuten herhaald en vervolgens uitgeschakeld.

Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimermodus)

Voorwaarde: er wordt een wekoproep weergegeven.

Uit

Displaytoets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld.

Of

Snooze

Displaytoets of willekeurige andere toets indrukken. De wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep helemaal uitgeschakeld.

Handset gebruiken voor ruimtebewaking

Met de functie Ruimtebewaking wordt een eerder opgeslagen bestemmingsnummer gebeld, zodra het ingestelde geluidsniveau wordt bereikt. Als bestemmingsnummer kunt u zowel een intern als extern nummer in de handset opslaan.

De oproep naar een extern nummer wordt na circa 90 seconden afgebroken.

De oproep naar een intern nummer (handset) wordt na circa 3 minuten afgebroken (afhankelijk van basisstation). Als de ruimtebewaking is ingeschakeld, zijn alle toetsen geblokkeerd met uitzondering van de verbreektoets. De luidspreker van de handset is uitgeschakeld.

Als de functie Ruimtebewaking is ingeschakeld, wordt bij inkomende oproepen op de handset **geen belsein**aal weergegeven, maar alleen een melding in het display. Het display en de toetsen zijn niet verlicht en ook de attentietonen zijn uitgeschakeld.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld.

Als u de handset uitschakelt en vervolgens weer inschakelt, blijft de functie Ruimtebewaking ingeschakeld.

Let op

- ◆ **Controleer bij het inschakelen altijd of de functie goed werkt. Controleer bijvoorbeeld de gevoeligheid. Controleer of er een verbinding tot stand wordt gebracht als u voor de functie Ruimtebewaking een extern nummer gebruikt.**
- ◆ Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van uw handset aanzienlijk af. Plaats de handset eventueel in de lader. Hierdoor voorkomt u, dat de batterijen leeg raken.
- ◆ De optimale afstand tussen de handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.
- ◆ Het toestel waarnaar een ruimtebewakingsoproep wordt doorgeschakeld, mag niet zijn geblokkeerd door een ingeschakeld antwoordapparaat.

Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren

 →  → Ruimtebewaking

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:


Ruimtebew.

Inschakelen door **Aan** te selecteren.

Naar

Displaytoets **Wijzigen** indrukken en bestemmingsnummer invoeren.

Extern nummer: nummer uit het telefoonboek selecteren of zelf invoeren. Alleen **de laatste 4 cijfers** worden weergegeven.

Intern nummer: **INT** →  (handset selecteren of **Aan allen**, als u wilt dat alle aangemelde handset worden gebeld).

→ **OK**.




Met **Opslaan** nummer opslaan.

Gevoeligheid

Gevoeligheid van het geluidsniveau (**Laag** of **Hoog**) instellen.




► Met **Opslaan** instellingen opslaan.

Ingesteld extern bestemmingsnummer wijzigen

-  →  → Ruimtebewaking
-  Naar de regel Naar gaan.
- Wijzigen** Displaytoets indrukken.
- <C** Bestaand nummer wissen.

- ▶ Nummer invoeren zoals beschreven bij Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren (→ pagina 27).
- ▶ Met **Opslaan** instellingen opslaan.



Ingesteld intern bestemmingsnummer wijzigen

-  →  → Ruimtebewaking
-  Naar de regel Naar gaan.
- Wissen** Displaytoets indrukken.
- Wijzigen** Displaytoets indrukken.

- ▶ Nummer invoeren zoals beschreven bij Ruimtebewaking inschakelen en bestemmingsnummer invoeren (→ pagina 27).
- ▶ Met **Opslaan** instellingen opslaan.

Ruimtebewaking op afstand uitschakelen

Voorwaarden: het toestel ondersteunt toonkiezen en er is een extern bestemmingsnummer ingesteld.

- ▶ De door de functie Ruimtebewaking gestarte oproep beantwoorden en de toetsen   indrukken.

Na het verbreken van de verbinding is de functie uitgeschakeld. U ontvangt geen nieuwe oproepen meer van de functie Ruimtebewaking. De andere instellingen van de functie Ruimtebewaking op de handset (bijvoorbeeld geen belsegnaal) blijven ingeschakeld totdat u op de handset de displaytoets **Uit** indrukkt.

De functie Ruimtebewaking opnieuw inschakelen voor hetzelfde nummer:

- ▶ Functie opnieuw inschakelen en met **Opslaan** opslaan (→ pagina 27).

Handset instellen

De handset is geprogrammeerd met een aantal standaardinstellingen. U kunt deze afzonderlijk wijzigen.

Snelle toegang tot functies

Bij levering is onder de displaytoetsen een functie geprogrammeerd.

Afhankelijk van uw basisstation kunt u deze programmering wijzigen.

Op die manier kunt u de functie met één druk op de toets opstarten.

Displaytoetsprogrammering wijzigen

- ▶ Linker of rechter displaytoets lang indrukken.

De lijst met mogelijke toetsprogrammeringen verschijnt. **U heeft de keuze uit (voorbeeld):**

INT

Intern bellen (→ pagina 20).

SMS-bericht

Toets programmeren met het menu voor SMS-functies.

Info-diensten

Snel een intern toestel bellen of een oproep aan allen plaatsen.

SMS-notificatie

Toets programmeren met het menu voor het inschakelen van Notificatie via SMS.

Nr. onderdrukken

NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken.

Als de linker displaytoets in gebruik is, wordt op de onderste displayregel de geselecteerde functie via de displaytoets weergegeven (evt. afgekort).

Functie starten


In de ruststand van de handset displaytoets kort indrukken.


Het menu van de functie wordt geopend.


Displaytaal wijzigen

U kunt displayteksten in diverse talen weer-
geven.





 →  → **Handset** → **Taal**


De huidige taal wordt gemarkeerd door 

 Taal selecteren en **OK** indruk-
ken.

 **Lang** indrukken (ruststand).



Als u per ongeluk een taal heeft ingesteld
die u niet begrijpt:

   
Toetsen na elkaar indrukken.



 De juiste taal selecteren en **OK**
indrukken.

Display instellen

U kunt kiezen uit vier kleuren en diverse con-
trastniveaus.

 →  → **Display**

Kleuren Selecteren en **OK** indrukken.


 Kleur selecteren en **OK** indruk-
ken ( = huidige kleur).

 **Kort** indrukken.

Contrast Selecteren en **OK** indrukken.

 Contrast selecteren.


Opslaan Displaytoets indrukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).

Logo (screensaver) instellen

In de ruststand kan in het display een logo
(afbeelding of digitale klok) worden weerge-
geven. Deze screensaver vervangt de stan-
daardweergave in de ruststand. Mogelijk
zijn door de screensaver de datum, tijd en
naam niet meer zichtbaar.

In bepaalde situaties wordt de screensaver
(logo) niet weergegeven, bijvoorbeeld tij-
dens een gesprek of als de handset afge-
meld is.

Als er een logo is geactiveerd, is de menu-
optie **Logo** met  gemarkeerd.

 →  → **Display** → **Logo**

De huidige instelling wordt weergegeven.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:


Activeren

Aan (logo wordt weergegeven) of **Uit**
(geen logo) selecteren.

Afbeelding:

Eventueel ander logo selecteren (zie hier-
onder).

► Wijzigingen opslaan.


Als alle ruimte in het display in beslag wordt
genomen door het logo, kort de verbreek-
toets  indrukken om het display van de
ruststand met tijd en datum weer te geven.

Ander logo selecteren

 →  → **Display** → **Logo**

 Naar de regel **Afbeelding** gaan.

Weergvn Displaytoets indrukken. Het hui-
dige logo wordt weergegeven.

 Screensaver selecteren en
Opslaan indrukken.

► Wijzigingen opslaan.

Displayverlichting instellen

U kunt de verlichting in- en uitschakelen en hierbij onderscheid maken of de handset wel of niet in de lader staat. Als de verlichting is ingeschakeld, is het display constant halfverlicht.

 →  → **Display** → **Verlichting**

De huidige instelling wordt weergegeven.

► Gegevens in meerdere regels wijzigen:

In lader

Aan of **Uit** selecteren.


Uit lader

Aan of **Uit** selecteren.


Opmerking



In de instelling **Aan** kan de standby-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

Opslaan  Displaytoets indrukken.

 **Lang** indrukken (ruststand).


Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een oproep beantwoorden door de handset uit de lader te nemen en hoeft u niet eerst de verbindingstoets  in te drukken.

 →  → **Handset**

Auto aannemen

Selecteren en **OK** indrukken

 = aan).

 **Lang** indrukken (ruststand).

Handsfree-volume/volume van de handset wijzigen

U kunt voor de handsfree-functie kiezen uit vijf volumeniveaus en voor de handset uit drie volumeniveaus.

 → **Volume handset**

Selecteren en **OK** indrukken.



Volume van de speaker instellen.



Naar de regel **Handsfree** gaan.



Handsfree-volume instellen.

Opslaan

Eventueel displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Volume tijdens een gesprek instellen:



Navigatietoets indrukken.




Volume selecteren.

Opslaan

Eventueel displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

De instelling wordt na ongeveer 3 seconden automatisch opgeslagen of displaytoets

Opslaan indrukken.

Als er een andere functie wordt weergegeven voor de toets , bijvoorbeeld bij een wisselgesprek:

Opties

Menu openen.

Vol. luidspreker

Selecteren en **OK** indrukken.



Instelling opgeven (zie hierboven).

Opmerking

U kunt deze instelling ook via het menu invoeren (→ pagina 18).

Oproepsignalen wijzigen

◆ Volume:

U heeft de keuze uit vijf volumeniveaus (1–5; bijv. volume 2 = ) en een crescendo-signaal (6; volume wordt met elk belsignaal steeds harder = .

◆ Belsignalen:

U kunt verschillende oproepsignalen selecteren.

U kunt voor elk van de volgende functies een ander belsignaal instellen:

- ◆ **Externe oproep:** voor externe oproepen
- ◆ **Interne oproep:** voor interne oproepen
- ◆ **Alle oproepen:** voor alle functies identiek

Instellingen voor afzonderlijke functies

U kunt het volume en de melodie van het belsignaal aanpassen aan het type signaal.



→ **Belsignalen**



Instelling, bijv. **Externe oproep**, selecteren en **OK** indrukken.



Volume (1–6) instellen.



Naar de volgende regel gaan.



Melodie selecteren.

Opslaan

Displaytoets indrukken om de instelling op te slaan.

Dezelfde instellingen voor alle oproepen



→ **Belsignalen** → **Alle oproepen**

- ▶ Volume en melodie van het belsignaal instellen (zie "Instellingen voor afzonderlijke functies").

Opslaan

Displaytoets indrukken en vraag bevestigen met **Ja** om de instelling op te slaan.



Lang indrukken (ruststand).

Opmerking

U kunt deze instelling ook via het menu invoeren (→ pagina 18).

Oproepsignaal uit-/inschakelen

Voordat u een oproep beantwoordt of als de handset zich in de ruststand bevindt, kunt u het belsignaal permanent of eenmalig uitschakelen. Het is niet mogelijk om het belsignaal weer in te schakelen tijdens een externe oproep.

Belsignaal permanent uitschakelen



Ster-toets **lang** indrukken.

In het display verschijnt het symbool .

Belsignaal weer inschakelen



Ster-toets **lang** indrukken.

Belsignaal voor de huidige oproep uitschakelen



Displaytoets indrukken.


Attentietoon in-/uitschakelen

In plaats van het belsignaal kunt u een attentietoon inschakelen. Bij een oproep hoort u dan een **korte toon** ("Beep") in plaats van een belsignaal.



Ster-toets **lang** indrukken en **binnen 3 seconden:**



Displaytoets indrukken. Een oproep wordt vervolgens gesignaleerd door een korte attentietoon. In het display staat .

Trilalarm

Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm gesignaleerd.

In de ruststand:



→ **Trilalarm**

Met **OK** in- of uitschakelen ( = aan)

Opmerking

U kunt deze instelling ook via het menu invoeren (→ pagina 18).

Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De volgende attentietonen kunt u onafhankelijk van elkaar in- of uitschakelen:

- ◆ **Toets signaal:** elke druk op een toets wordt bevestigd.
- ◆ **Bevestigingstonen:**
 - **Bevestigingssignaal** (oplopende reeks tonen): aan het einde van gegevensinvoer/instelling en bij ontvangst van een nieuwe vermelding in de oproeplijst
 - **Foutsignaal** (aflopende reeks tonen): bij onjuiste invoer
 - **Menu-eindsignaal:** wanneer u het einde van een menu heeft bereikt
- ◆ **Batterijsignaal:** de batterijen moeten geladen worden.



→ Attentietonen

- ▶ Gegevens in meerdere regels wijzigen:

Toetssign.

Aan of Uit selecteren.

Bevestiging

Aan of Uit selecteren.

Batterij

Aan, Uit of in Verb. selecteren. Het batterijsignaal wordt in- of uitgeschakeld of is alleen te horen terwijl u een gesprek voert.

- ▶ Wijzigingen opslaan.

Het bevestigingssignaal dat klinkt als u de handset in het basisstation plaatst, kan niet worden uitgeschakeld.

Opmerking

U kunt deze instelling ook via het menu invoeren (→ pagina 18).

Standaardinstellingen van de handset herstellen

U kunt individuele instellingen herstellen en wijzigingen ongedaan maken. Vermeldingen in het telefoonboek, de snelkieslijst, de bellerslijst en de aanmelding van de handset bij het basisstation blijven behouden.



Displaytoets indrukken.



Lang indrukken (ruststand).


Klantenservice

Heeft u vragen? Snelle hulp en ondersteuning vindt u in deze gebruiksaanwijzing en onder www.gigaset.com/pro. Voor overige vragen over uw Gigaset Professional producten kunt u contact opnemen met uw leverancier, bij wie u de Gigaset Professional producten heeft gekocht.

Vragen en antwoorden

In de onderstaande tabel ziet u een overzicht van veel voorkomende problemen en mogelijke oplossingen.

In het display wordt niets weergegeven.

1. De handset is niet ingeschakeld.
 - ▶ Verbreeктоets  lang indrukken.
2. De batterijen zijn leeg.
 - ▶ De batterijen laden of vervangen (→ pagina 7).

In het display knippert Basis x

1. De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation.
 - ▶ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.

Het bereik van het basisstation is kleiner geworden, omdat u de Eco-modus heeft ingeschakeld.

 - ▶ Eco-modus uitschakelen (→ pagina 26) of de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
2. Basisstation is niet ingeschakeld.
 - ▶ Netadapter van het basisstation controleren.

In het display knippert HS aanmelden.

De handset is nog niet bij het basisstation aangemeld of is afgemeld.

- ▶ Handset aanmelden (→ pagina 9).

De handset gaat niet over.

Besignaal is uitgeschakeld.

- ▶ Besignaal inschakelen (→ pagina 31).

Goedkeuring

Dit apparaat is geschikt voor gebruik binnen de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. In andere landen is gebruik afhankelijk van de nationale goedkeuring.

Het apparaat is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basis-eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

Een kopie van de Conformiteitsverklaring volgens 1999/5/EC vindt u op internet onder www.gigaset.com/docs

CE 0682

Milieu

Ons milieubeleid

Gigaset Communications GmbH is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor een betere wereld. Onze ideeën, technologieën en activiteiten komen ten goede aan mensen, de maatschappij en het milieu. Doel van onze wereldwijde activiteiten is de duurzame bescherming van de kwaliteit van het leven. Wij nemen onze verantwoordelijkheid gedurende de hele levensduur van onze producten. Al bij de planning van onze producten en processen houden wij rekening met de gevolgen voor het milieu. Dit geldt zowel voor de productie, de aanschaf, de verkoop, het gebruik, de service als de uiteindelijke inzameling en afvoer van onze producten.

Kijk voor meer informatie over onze milieuvriendelijke producten en processen op internet onder www.gigaset.com.

Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 4001 en ISO 9001.

ISO 14001 (milieu): gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kwaliteit): gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

Inzameling van afval en oude apparaten

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product hebt gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het huisvuil worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooien en afzonderlijke inzameling van uw oude apparaat helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

Bijlage

Onderhoud

Basisstation en handset afnemen met een **vochtige** doek of een antistatische doek. Geen oplosmiddelen gebruiken.

Gebruik **nooit** een droge doek. Hierdoor kan een statische lading ontstaan.

Contact met vloeistoffen

De handset is spatwaterdicht.

Bij contact met vloeistof klopt u het water uit de microfoonopening en verwijdert u het water op de handset met een absorberende doek. De handset is klaar voor gebruik.

Als de handset in contact komt met een grotere hoeveelheid vocht, gaat u als volgt te werk:

1. **De handset in geen geval inschakelen!**
2. Verwijder direct het accupack uit het toestel.
3. Het kapje van de headsetaansluiting verwijderen.
4. De handset horizontaal met geopend batterijvakje naar beneden houden.
5. De handset verticaal houden. De handset hierbij licht naar voren en naar achteren kantelen en telkens licht schudden.
6. Alle onderdelen droog deppen en de handset vervolgens **ten minste 72** uur met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden laten drogen op een droge, warme plek (niet: in een magnetron of oven, enz.).

Als de handset volledig droog is, kan deze meestal weer worden gebruikt.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Technische gegevens

Goedgekeurde batterijen

Technologie:

Nikkel-metaalhydride (NiMH)

Afmetingen: AAA (Micro, HR03)

Spanning: 1,2 V

Capaciteit: 600 - 1200 mAh

Gigaset adviseert het gebruik van de volgende batterijen, aangezien hiermee de aangegeven bedrijfstijden, de volledige functionaliteit en levensduur zijn gewaarborgd:

- ◆ GP 700 mAh
- ◆ Yuasa Phone 700 mAh
- ◆ Yuasa AAA 800 mAh
- ◆ Peacebay 650 mAh

De handset wordt geleverd met twee goedgekeurde oplaadbare batterijen.

Gebruiks-/laadduur van de handset






De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de batterijcapaciteit, de ouderdom van de batterijen en uw belgedrag (alle tijd-aanduidingen zijn maximale waarden en gelden bij uitgeschakelde displayverlichting).

	Capaciteit (mAh) ca.			
	500	700	900	1100
Standby-tijd (uren)	180	250	320	395
Gesprekstijd (uren)	9	12	16	19
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren)	80	115	150	180
Laadtijd (in uren)	5	7	9	11

Aangezien de ontwikkeling van oplaadbare batterijen voortdurend doorgaat, wordt de lijst met goedgekeurde batterijen in het FAQ-gedeelte van de Gigaset Customer Care-pagina's regelmatig geactualiseerd: www.gigaset.com/pro

Tekst schrijven en bewerken




Voor het schrijven van tekst gelden de volgende regels:

- ◆ De cursor verplaatst u met    .
- ◆ Tekens worden op de cursorpositie ingevoegd.
- ◆ Ster-toets  indrukken om de tabel met speciale tekens weer te geven. Gewenst teken selecteren, displaytoets **Invoegen** indrukken om het teken op de positie van cursor in te voegen.
- ◆ Bij vermeldingen die u in het telefoonboek invoert, wordt de eerste letter automatisch als hoofdletter geschreven, daarna volgen kleine letters.

Naam schrijven

Om cijfers en letters in te voeren, de betreffende toets meerdere malen indrukken.



Standaardtekens

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
	 ¹⁾	 ²⁾	1							
	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
	j	k	l	5						
	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
	p	q	r	s	7	ß				
	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
	.	,	?	!	0					

- 1) spatie
- 2) enter

Als u een toets **lang** indrukt, worden de tekens van deze toets weergegeven op de onderste regel van het display en na elkaar gemarkeerd. Bij het loslaten van de toets wordt het gemarkeerde teken in het invoerveld ingevoegd.

Hoofdletters, kleine letters of cijfers schrijven

Door de ster-toets  kort in te drukken, schakelt u over van "Abc" op "123", van "123" op "abc" of van "abc" op "Abc" (hoofdletters: eerste letter is een hoofdletter, de volgende letters zijn klein). Druk de hekje-toets in  **voordat** u letters invoert.

De instelling van hoofdletters, kleine letters of cijfers wordt op het display weergegeven.

Accessoires


Bestelling Gigaset-producten

Gigaset-producten kunt u bestellen via de vakhandel.




Gebruik alleen originele Gigaset-accessoires. Zo voorkomt u mogelijk lichamelijk letsel en schade aan het product en weet u zeker dat u zich houdt aan alle relevante voorschriften.

Wandmontage van de lader

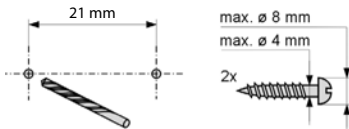

ca. 2,5 mm

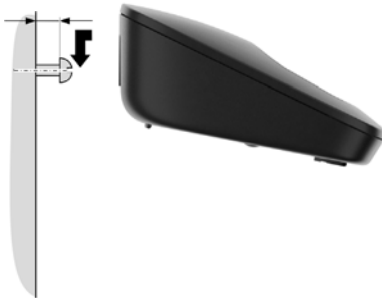

Trefwoordenregister

A	
Aan/uit-toets	1
Accessoires	37
Antwoordapparaat zie ook Voicemail	
Antwoordapparaat zie ook Voicemail	
Attentietonen	31, 32
Automatisch beantwoorden	19, 30
B	
Basisstation	
opstellen	6
Batterijen	
aanbevolen batterijen	35
laden	1
plaatsen	7
signaal	32
symbool	1
weergave	1
Batterijen laden	10
Beëindigen zie Uitschakelen	
Beëindigen, gesprek	19
Bellen	
intern	20
Belsignaal	
volume instellen	31
wijzigen	31
Berichttoets	1
lijsten openen	24
Bestemmingsnummer (ruimtebewaking)	27
Bevestigingssignaal	32
Blokken	
toetsblokkering in-/uitschakelen	16
C	
Cijfertoets programmeren	28
Corrigeren van onjuiste invoer	15
Customer Care	33
D	
Datum instellen	11
Display	
contrast	29
displaytaal wijzigen	29
in ruststand	16
instellen	29
logo	29
onbegrijpelijke taal	29
verlichting	30
Displaytoetsen	1, 15
programmeren	28
E	
ECO DECT	26
F	
Foutsignaal	32
G	
Garantie	34
Garantiocertificaat	34
Gebruiksduur van handset	
bij ruimtebewaking	27
Geheugenruimte	
telefoonboek/ snelkiesnummers	22
Gehoorapparaten	4
Geluid, zie Belsignaal	
Gesprek	
beëindigen	19
extern	19
intern	20
Gespreksduur	19
Gevoeligheid, ruimtebewaking	27
Goedkeuring	33
Groepsoproep	20
H	
Handmatig	20
Handmatige nummerherhaling	24
Handset	
attentietonen	32
contact met vloeistoffen	35
displaytaal	29
displayverlichting	30
handsfree-volume	30
in gebruik nemen	7
in-/uitschakelen	16
instellen	28
lijst	14
logo	29
microfoon uitschakelen	20
ruimtebewaking	27
ruststand	16
standaardinstellingen herstellen	32
volume van de handset	30

Handsfree	20
toets	1, 12
Handsfree-toets	1
Headset aansluiten	12
Headset-aansluiting	12
Hekje-toets	1, 16

I

In gebruik nemen	
handset	7
Indicatie laadniveau	1
Inhoud van de verpakking	5
Inschakelen	
attentietonen	32
beantwoorden	30
handset	16
ruimtebewaking	27
toetsblokkering	16
Intern	
telefoneren	20
Intern gesprek	20
Inzameling van afval en oude apparaten	34

K

Kiespauze invoeren	1
Kiezen	
snelkieslijst	22
snelkiezen	23
telefoonboek	22
Klantenservice	33

L

Lijst	
handsets	14
snelkieslijst	21
Logo	29

M

Medische apparatuur	4
Menu	
eindsignaal	32
navigatie	15
openen	14
overzicht	18
Microfoon	1
Microfoon van handset uitschakelen	20
Milieu	34

N

Navigatietoets	1, 14
Netadapter	4
Netwerkprovider (nummerlijst)	21
Nummer	
bestemming van ruimtebewaking	27
invoeren via telefoonboek	23
opslaan in telefoonboek	21
overnemen in telefoonboek	23
overnemen uit telefoonboek	23
Nummerherhaling	24
Nummerlijst	
netwerkprovider	21

O

Onderhoud van het toestel	35
Onjuiste invoer corrigeren	15
Oproep	
beantwoorden	19
Oproep beantwoorden	19, 30
Oproepen	
extern	19
Opstellen	
basisstation	6

P

Problemen oplossen	33
--------------------------	----

R

R-toets	1
Ruimtebewaking	27
Ruststand van display	16
Ruststand, terug naar	16

S

Shortcut	18
Signaaltoon, zie Attentietonen	
Sluimermodus	26
Snelkieslijst	21
Snelkiezen	21
voicemail	25
Ster-toets	1
Symbool	
belsignaal	31
bij nieuwe berichten	24
toetsblokkering	16
wekker	26

Trefwoordenregister

T	
Taal, display	29
Technische gegevens	35
Tekst schrijven, bewerken	36
Telefoneren	
extern	19
intern	20
oproep beantwoorden	19
Telefoonboek	21
gebruiken bij invoeren van nummers .	23
nummer uit tekst overnemen	23
openen	14
vermelding opslaan	21
vermelding/lijst versturen	
naar handset	23
vermeldingen weergeven en wijzigen	22
volgorde van vermeldingen	21
Tijd instellen	11
Toets 1 (snelkiezen)	1
Toets programmeren	28
Toets Snelkieslijst	1
Toetsblokkering	16
Toetsen	
aan/uit-toets	1
berichtentoets	1
displaytoetsen	1, 15
handsfree-toets	1, 12
hekje-toets	1, 16
navigatietoets	1, 14
R-toets	1
snelkiezen	1, 21, 23
ster-toets	1
telefoonboekvermelding toewijzen . .	21
toets Snelkieslijst	1
verbindingstoets	1, 19
verbreektoets	1, 19
wistoets	15
Trilalarm	31
U	
Uitschakelen	
attentietonen	32
beantwoorden	30
handset	16
ruimtebewaking	28
toetsblokkering	16
V	
Verbindingstoets	1, 19
Verbreektoets	1, 19
Vermelding	
selecteren in telefoonboek	22
Versturen	
vermelding in telefoonboek	
naar handset	23
VIP (vermelding in telefoonboek)	22
Vloeistoffen	35
Voicemail	25
Voicemailmelding bekijken	25
Volgorde in telefoonboek	21
Volume	
belsignaal	31
handsfree-volume van de handset . . .	30
instellen	31
volume van de handset	30
Volume van de handset	30
Voorkeusnummers	
nummers	21
Vragen en antwoorden	33
W	
Waarschuwingssignaal, zie Attentietonen	
Weergave	
geheugenruimte (telefoonboek/snelkie-	
nummers)	22
Weergeven	
voicemailmelding	25
Wekker	26
Wijzigen	
belsignaal	31
bestemmingsnummer	28
displaytaal	29
handsfree-volume	30
volume van de handset	30
Wissen	
tekens	15
Wistoets	15
Z	
Zoeken in telefoonboek	22

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstraße 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2012

All rights reserved. Subject to availability.
Rights of modification reserved.

www.gigaset.com

A31008-M2154-R901-1-5419