



SL750 H PRO

Gigasetpro

INSPIRING CONVERSATION.

# Inhoudsopgave

<b>Overzicht</b>	<b>2</b>
<b>Veiligheidsinstructies</b>	<b>5</b>
<b>Toestel in gebruik nemen</b>	<b>6</b>
<b>Toestel bedienen</b>	<b>11</b>
Toestel leren kennen	11
Telefoneren	15
Netdiensten	19
Berichtenlijsten	24
Oproepenlijsten (afhankelijk van het basisstation)	25
Netwerkm mailbox	27
Voicemail instellen voor snelkiezen	28
<b>Telefoonboeken</b>	<b>29</b>
Lokaal telefoonboek van de handset	29
Online-telefoonboeken	33
<b>Overige functies</b>	<b>35</b>
Akoestische profielen	35
Kalender	36
Wekker	38
Ruimtebewaking	39
Beveiliging tegen ongewenste oproepen	41
Media-map	42
Bluetooth	43
Extra functies via de PC-interface	46
E-mailnotificaties (afhankelijk van het basisstation)	48
Info Center (afhankelijk van het basisstation)	50
<b>Handset instellen</b>	<b>51</b>
<b>Bijlage</b>	<b>62</b>
Klantenservice & Help	62
Informatie van de fabrikant	64
Technische gegevens	66
Symbolen op het display	67
Menu-overzicht	69
<b>Trefwoordenregister</b>	<b>73</b>



Niet alle functies die in de gebruiksaanwijzing worden beschreven, zijn in alle landen en bij alle providers beschikbaar.

# Overzicht



## 1 Display

## 2 Statusbalk

Symbolen geven de actuele instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weer

## 3 Displaytoetsen

## 4 Berichttoets

Toegang tot de oproepen- en berichtenlijsten;  
**Knippert:** nieuw bericht of nieuwe oproep

## 5 Verbreektoets, aan/uit-toets

Gesprek beëindigen; functie annuleren;

Eén menuniveau terug

► **kort** indrukken

Terug naar de ruststand

► **lang** indrukken

Handset in-/uitschakelen (in de ruststand)

► **lang** indrukken

## 6 Hekjetoets

Toetsblokkering in-/uitschakelen (in de ruststand)

► **lang** indrukken

Wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en cijfers (bij tekst invoer)

► **kort** indrukken

## 7 Microfoon

## 8 R-toets

Ruggespraak (flash)

► **kort** indrukken

Kiespauze invoeren

► **lang** indrukken

## 9 USB-aansluiting

Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC, opladen en updaten.

## 10 Stertoets

Omschakelen van impulskiezen op toonkiezen (voor de bestaande verbinding)

► **kort** indrukken

Tabel met speciale tekens openen (bij tekst invoer)

► **kort** indrukken

## 11 Aansluiting voor headset

(2,5 mm stekker)

## 12 Toets 1

Voicemail selecteren

► **lang** indrukken

## 13 Verbindingstoets / Handsfree-toets

Gesprek beantwoorden; weergegeven nummer kiezen; wisselen tussen handmatig en handsfree bellen; SMS-bericht versturen (bij het schrijven van een SMS-bericht);

Nummerherhalingslijst openen

► **kort** indrukken

Beginnen met kiezen





► **lang** indrukken

## 14 Profieltoets















Wisselen tussen akoestische profielen

## 15 Navigatietoets/menu-toets

## Weergave in de gebruiksaanwijzing






	Waarschuwingen die, indien ze niet worden nagekomen, persoonlijk letsel danwel materiële schade kunnen veroorzaken
	Belangrijke informatie over de functie en het juiste gebruik ervan of functies die kosten veroorzaken.
	Voorwaarde om de volgende actie te kunnen uitvoeren.
	Aanvullende nuttige informatie.








## Toetsen

 of 	Verbindingstoets	 of 	Handsfree-toets
	Verbreektoets	 tot 	Cijfer-/lettertoetsen
 / 	Navigatietoets rand / midden		Berichtentoets
	R-toets		Stertoets
	Hekjetoets		Profieltoets
OK, Terug, Selectie, Wijzigen, Opslaan, ... Displaytoetsen,			

## Procedures

**Voorbeeld:** automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

-  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► OK ►  **Telefonie** ► OK ► **Autom. aanname** ► **Wijzigen** ( = aan)

Stap	U doet het volgende
► 	In de ruststand op het <b>midden</b> van de navigatietoets drukken. Het hoofdmenu wordt geopend.
►   ► OK	Met de navigatietoets  naar het symbool  bladeren. Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Instellingen</b> wordt geopend.
►  <b>Telefonie</b> ► OK	Met de navigatietoets  de optie <b>Telefonie</b> selecteren. Met <b>OK</b> bevestigen. Het submenu <b>Telefonie</b> wordt geopend.
► <b>Autom. aanname</b>	De functie voor het in- en uitschakelen van het automatisch beantwoorden van oproepen verschijnt als eerste menu-optie.
► <b>Wijzigen</b>	Met <b>Wijzigen</b> inschakelen of uitschakelen. Functie is ingeschakeld  / uitgeschakeld  .

# Veiligheidsinstructies

Lees voor het gebruik de veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing.



De gedetailleerde gebruiksaanwijzingen van alle toestellen, telefoonsystemen en de bijbehorende accessoires zijn online beschikbaar op <http://www.gigasetpro.com/support>. Op deze manier bespaart u papier en heeft u op elk gewenst moment toegang tot alle actuele documentatie.



Gebruik uitsluitend de netadapter die op het toestel wordt aangegeven.



Gebruik in het toestel uitsluitend **accupack** die voldoen aan de specificaties (zie “Technische gegevens”). Gebruik geen ander accupack omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben. Beschadigde batterijen dienen te worden vervangen.



De werking van medische apparatuur kan worden beïnvloed. Houd rekening met de technische omstandigheden van de betreffende omgeving, bijvoorbeeld een dokterspraktijk. Indien u gebruik maakt van medische toepassingen (bijvoorbeeld een pacemaker), neem dan contact op met de fabrikant van het toestel. Hij kan u informeren of het betreffende toestel in voldoende mate beschermd is tegen externe hoogfrequente energie (voor meer informatie over uw Gigaset-product zie “Technische gegevens”).



Houd de handset niet aan het oor als deze overgaat of als u de handsfree-functie heeft ingeschakeld. Dit kan tot ernstige, blijvende gehoorschade leiden. Uw Gigaset is compatibel met de meeste gangbare digitale hoortoestellen. Een probleemloze werking met elk hoortoestel kan echter niet worden gegarandeerd. De handset kan bij analoge hoortoestellen onaangename storende geluiden (brom- of pieptoon) veroorzaken of deze overbelasten. Neem bij problemen contact op met uw audicien.



De apparaten zijn niet beveiligd tegen spatwater. Plaats het toestel daarom niet in vochtige ruimtes, zoals (spoel)keuken of andere natte ruimtes.



Gebruik het toestel niet in een omgeving waar explosiegevaar bestaat, bijvoorbeeld een schilderwerkplaats.



Draag uw Gigaset alleen inclusief alle documentatie over aan derden.



Wanneer een toestel defect is, zorg er dan voor dat deze niet meer gebruikt wordt. U kunt het defecte toestel via onze partners laten repareren of vervangen. Defecte toestellen kunnen andere draadloze diensten verstoren.



Gebruik het toestel niet als het display gescheurd of gebroken is. Gebroken glas of kunststof kan verwondingen aan handen en gezicht veroorzaken. Laat het toestel door via onze partners repareren of vervangen.



Als de **toets-/displayblokkering** is ingeschakeld, kunt u ook **geen** alarmnummers bellen.

## Toestel in gebruik nemen

### Inhoud van de verpakking

- een handset,
- een accuklepje, (achterste deel van de handset),
- een accupack,
- een lader met netadapter,
- een draagclip,
- een gebruiksaanwijzing

### Lader plaatsen

De lader is bedoeld voor gebruik in gesloten, droge ruimten met een temperatuur tussen +5 °C en +45 °C.

In het algemeen laten de voetjes van het apparaat geen sporen achter. Op sommige meubels kunnen de voetjes van het toestel echter ongewenste sporen achterlaten.



Zorg dat het toestel niet wordt blootgesteld aan een warmtebron of direct zonlicht en plaats het niet in de onmiddellijke omgeving van andere elektrische apparaten.


Stel het toestel niet bloot aan vocht, stof, agressieve vloeistoffen en dampen.

### Lader aansluiten

- ▶ De platte stekker van de netadapter aansluiten **[1]**.
- ▶ Netadapter in het stopcontact steken **[2]**.

De stekker weer uit de lader verwijderen:

- ▶ Netadapter uit het stopcontact trekken.
- ▶ Ontgrendeling **[3]** indrukken.
- ▶ Stekker verwijderen **[4]**.

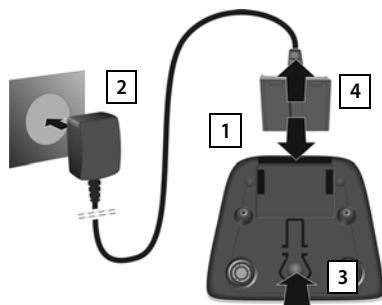


## Handset in gebruik nemen

Het display is met een folie beschermd. ► U kunt de beschermfolie nu verwijderen!


## Accupack plaatsen



Gebruik uitsluitend het aangegeven accupack. Gebruik geen andere accupacks omdat deze persoonlijk letsel of schade aan het product tot gevolg kunnen hebben.

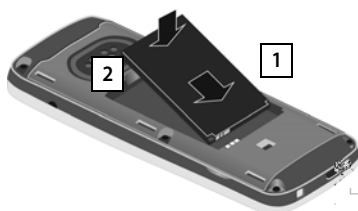


- Accupack met de contacten naar beneden plaatsen **[1]**.
- Accupack naar beneden drukken tot het vastklikt **[2]**.

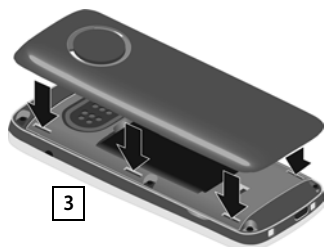


- Het klepje van het accuvakje eerst met de uitsparingen in de nokjes aan de binnenzijde van de behuizing plaatsen **[3]**.
- Het klepje dichtdrukken tot het vastklikt.

## Klepje weer openen

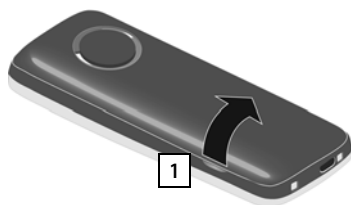

- Draagclip verwijderen (indien gemonteerd).
- Steek dan een vinger in de uitsparing onder het klepje en trek het klepje naar boven **[1]**.

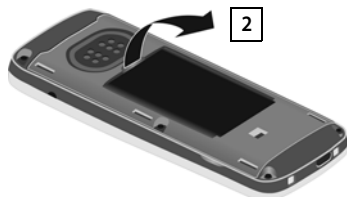



- Om het accupack te verwijderen, plaatst u een vingernagel in de uitsparing in de behuizing en trekt u het accupack naar boven **[2]**.



### Accupack laden

- ▶ Laad het accupack de eerste keer volledig op in de lader of met een standaard USB-netadapter.

Het accupack is volledig geladen zodra het laadsymbool  niet meer wordt weergegeven.




Het accupack kan tijdens het laden warm worden. Dit is normaal en ongevaarlijk. Om technische redenen neemt de capaciteit van het accupack na enige tijd af.

### Draagclip bevestigen

Aan de zijkant van de handset bevinden zich uitsparingen voor de draagclip.

- Draagclip bevestigen: ▶ Druk de draagclip op de achterkant van de handset zodat de nokjes van de clip in de uitsparingen vastklikken.
- Draagclip verwijderen: ▶ **Druk met uw duim stevig in het midden op de draagclip.** ▶ Schuif uw vingernagel van uw duim van de andere hand zijdelings tussen de clip en de behuizing. ▶ Trek de clip naar boven.

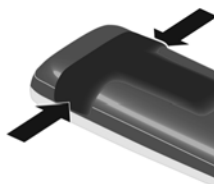

### Displaytaal wijzigen

Displaytaal wijzigen als er een taal ingesteld is die u niet begrijpt.

- ▶ Op het midden van de navigatietoets  drukken.
- ▶ De toetsen **9** en **5** **langzaam** na elkaar indrukken ... het display voor het instellen van de taal verschijnt, de ingestelde taal (bijv. **English**) is gemarkeerd  = geselecteerd).
- ▶ Andere taal selecteren: ▶ Navigatietoets  indrukken tot op het display de gewenste taal gemarkeerd is, bijvoorbeeld **Francais** ▶ Rechter toets direct onder het display indrukken om de taal in te stellen.
- ▶ Naar de ruststand terugkeren: ▶ Verbreekttoets  **lang** indrukken



## Handset aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. De aanmeldprocedure is afhankelijk van het basisstation.



De aanmeldprocedure van de handset moet **zowel** op het basisstation **als** op de handset worden gestart.

Beide procedures moeten **binnen 60 sec.** worden ingeleid.

### Op het basisstation

- ▶ Aanmeld-/paging-toets op het basisstation **lang** indrukken (ca. 3 sec.).

### Op de handset

- ▶ ▶ ... met **Instellingen selecteren** ▶ OK ▶ **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Handset aanmelden** ▶ OK ▶ ... met basisstation selecteren (als de handset al bij vier basisstations is aangemeld) ▶ OK ... er wordt gezocht naar een basisstation dat gereed is voor aanmelden ▶ ... Systeem-PIN invoeren (instelling bij levering: 0000) ▶ OK


Nadat de aanmelding is gelukt, schakelt de handset over naar de ruststand. In het display wordt het interne nummer van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 1**. Herhaal de procedure als dit niet het geval is.

## Headset aansluiten

- ▶ Headset met 2,5 mm stekker aan de linker zijde van de handset aansluiten **1**.
- ▶ Headset met Bluetooth aanmelden (→ pagina 43)

Meer informatie over headsets vindt u op de productpagina onder → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com).

De instelling van het headset-volume komt overeen met de instelling voor de handset (→ pagina 54).

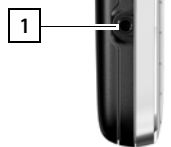


## USB-datakabel aansluiten

Voor het uitwisselen van gegevens tussen handset en PC, laden of updaten:

- ▶ USB-datakabel met micro USB-stekker aansluiten op de USB-aansluiting aan de onderzijde van de handset **1**.



Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.

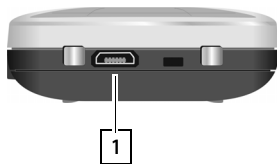

### Toestel in gebruik nemen

Als de handset bij een VoIP-basisstation is aangemeld, moet u nog ten minste één VoIP-lijn configureren die u vervolgens aan de handset toewijst. Als er meerdere lijnen ter beschikking staan, kunnen voor de handset inkomende en uitgaande lijnen worden geconfigureerd.

Uitgaande lijn: de lijn die voor een uitgaande oproep wordt gebruikt





Inkomende lijn: de lijn die voor inkomende oproepen wordt gebruikt

De instellingen voor VoIP-telefonie en de uitgaande/inkomende lijnen worden op het basisstation ingevoerd. Gigaset IP-toestellen beschikken hiervoor over een webconfigurator waarmee u de configuratie via de PC kunt uitvoeren.







Op sommige Gigaset IP PRO-toestellen kunt u de VoIP-configuratie ook via de aangemelde handsets uitvoeren. Hiervoor beschikt de handset over de volgende functies:

VoIP-lijn configureren:

►  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► OK ►  **Telefonie** ► OK ►  
**VoIP-wizard**

Inkomende/uitgaande lijn toewijzen:


►  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► OK ►  **Telefonie** ► OK ►  
**Uitgaandelijn(en)/Inkomende lijn(en)**


Voor meer informatie ➔ [gebruiksaanwijzing van het basisstation](#)

# Toestel bedienen

## Toestel leren kennen

### Handset in-/uitschakelen



Inschakelen: ▶ Op uitgeschakelde handset verbreekttoets  **lang** indrukken

Uitschakelen: ▶ In de ruststand van de handset verbreekttoets  **lang** indrukken

### Toetsblokkering in-/uitschakelen

De toetsblokkering voorkomt dat de toetsen van het toestel onbedoeld worden ingedrukt.

Inschakelen: ▶  **lang** indrukken

Uitschakelen: ▶  **lang** indrukken ▶ ... met  handset-PIN invoeren (als PIN geen 0000 is)

Toetsblokkering ingeschakeld: op het display verschijnt het symbool 





Als er een oproep op de handsets wordt gesignaleerd, wordt de toetsblokkering automatisch uitgeschakeld. U kunt de oproep beantwoorden. Na afloop van het gesprek wordt de blokkering weer ingeschakeld.

**Als de blokkering is ingeschakeld, kunt u ook geen alarmnummers bellen.**

## Navigatietoets



Met de navigatietoets bladert u door menu's en invoervelden en kunt u in bepaalde situaties functies oproepen.

In deze gebruiksaanwijzing is de kant van de navigatietoets (boven, onder, rechts, links) die u voor de desbetreffende functie moet indrukken, vetgedrukt. Zo betekent  bijvoorbeeld "rechts op de navigatietoets drukken" of  voor "midden op de navigatietoets drukken".

### In de ruststand


Contacten openen


Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen

Hoofdmenu openen

Bedrijfstelefoonboek openen (indien beschikbaar en geconfigureerd)

of: lijst met handsets openen

 **kort** indrukken

 **lang** indrukken

 of 



### In submenu's, selectie- en invoervelden

Functie bevestigen



## Toestel leren kennen

### Tijdens een gesprek

Contacten openen

Lijst met beschikbare online-telefoonboeken openen

Microfoon uitschakelen

Bedrijfstelefoonboek openen (indien beschikbaar en geconfigureerd)

of: interne ruggespraak inschakelen

Volume voor handset of handsfree-telefoneren wijzigen




**lang** indrukken



## Displaytoetsen

De functies van de displaytoetsen zijn afhankelijk van de situatie.

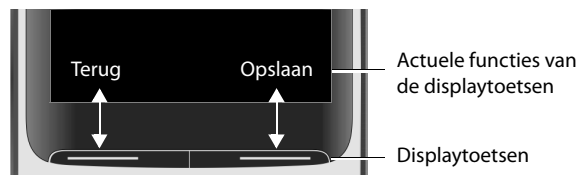


Symbolen van de displaytoetsen → pagina 61.

## Menunavigatie

De functies van uw telefoontoestel worden aangeboden in een menu dat bestaat uit meerdere niveaus.

### Functies selecteren / bevestigen


Selectie bevestigen met

OK of op het midden van de navigatietoets  drukken

Eén menuniveau terug met

**Terug**

Overschakelen naar de ruststand met

 **lang** indrukken



Functie in-/uitschakelen met

**Wijzigen**    ingeschakeld  / uitgeschakeld 

Optie inschakelen/uitschakelen met


**Selectie**    geselecteerd  / niet geselecteerd 

## Hoofdmenu

In de ruststand: ► Midden van de navigatietoets  indrukken ► ... met navigatietoets  submenu selecteren ► OK

De functies van het hoofdmenu worden in het display als symbolen weergegeven. Het symbool van de geselecteerde functie wordt met een kleur gemarkeerd en de bijbehorende naam verschijnt in de kopregel van het display.

Voorbeeld

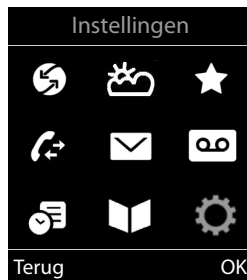

De functies van het hoofdmenu zijn deels afhankelijk van het basisstation. Het hoofdmenu kan er op uw handset anders uitzien.


In het voorbeeld wordt het menu van een handset weergegeven die is aangemeld op een Gigaset N720 DECT IP Multicell-systeem.

De basisfuncties van de handset → pagina 69

## Submenu's

De functies van de submenu's worden in een lijst weergegeven.

Voorbeeld

Een functie starten: ► ... met de navigatietoets  functie selecteren ► OK

Terug naar het vorige menuniveau:

► Displaytoets **Terug** indrukken

of

► Verbreektoets  **kort** indrukken

## Terugkeren naar de ruststand



► Verbreektoets  **lang** indrukken





Als u geen toets indrukt, schakelt het display na 2 minuten **automatisch** in de ruststand.

## Tekst invoeren




### Invoerpositie




- ▶ Met  invoerveld selecteren. Een veld is ingeschakeld als het een knipperende cursor bevat.
- ▶ Met  de cursor verplaatsen.

### Onjuiste invoer corrigeren

- **Teken** voor de cursor wissen: ▶  **kort** indrukken
- **Woorden** voor de cursor wissen: ▶  **lang** indrukken

### Letters/tekens invoeren

Aan elke toets tussen  en  en toets  zijn verschillende letters en cijfers toegewezen. Zodra een toets wordt ingedrukt, worden de mogelijke tekens onder in het display weergegeven. Het geselecteerde teken is gemarkeerd.

- Letters/cijfers selecteren: ▶ Toets meerdere keren **kort** achter elkaar indrukken.
- Wisselen tussen kleine letters, hoofdletters en cijfers: ▶ Hekjetoets  indrukken  
Bij het bewerken van een contactpersoon worden de eerste letter en elke letter die op een spatie volgt automatisch als hoofdletter geschreven.
- Speciale tekens invoeren: ▶ Stertoets  indrukken ▶ ... met  naar het gewenste teken navigeren ▶ **Invoegen**

Nieuwe invoer

Voornaam:

Peter|

Achternaam:

Thuis:

Abc

< C Opslaan



De beschikbaarheid van speciale tekens is afhankelijk van de tekenset van de handset .

# Telefoneren

## Bellen




Informatie over het meesturen van het nummer: ➔ pagina 19

De uitgeschakelde displayverlichting (➔ pagina 53) kunt u inschakelen door op een willekeurige toets te drukken. **Invoer via de cijfertoetsen** wordt daarbij overgenomen in het display, **andere toetsen** hebben geen functie.

► ... met  nummer invoeren ► Verbindingstoets  **kort** indrukken

of

► Verbindingstoets  **lang** indrukken. ► ... met  nummer invoeren ... Het nummer wordt ongeveer 3,5 seconden na het invoeren van het laatste cijfer gekozen.



Als er meerdere lijnen ter beschikking staan (alleen N510IP PRO), moeten voor de handset uitgaande en inkomende lijnen worden geconfigureerd (➔ pagina 8). Als er geen vaste uitgaande lijn is toegewezen, dan kunt u bij elke oproep zelf de gewenste uitgaande lijn selecteren.



Voor meer informatie zie ➔ de gebruiksaanwijzing van het basisstation.

## Kiezen uit Contacten



► ... met  het lokale telefoon van de handset openen

of

► ... met  bedrijfstelefoonboek openen (indien beschikbaar)

► ... met  vermelding selecteren ► Verbindingstoets  indrukken ... Het nummer wordt gekozen

Als er meerdere nummers zijn ingevoerd:

► ... met  nummer selecteren ► Verbindingstoets  indrukken ... het nummer wordt gekozen






Snelle toegang tot nummers (snelkiezen): nummers uit Contacten opslaan onder cijfer- of displaytoetsen (➔ pagina 58)

Kiezen uit een openbaar telefoonboek ➔ pagina 33





## Kiezen uit de nummerherhalingslijst



In de nummerherhalingslijst staan maximaal de 20 nummers die u het laatst op deze handset heeft gekozen.


- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken

Als een naam weergegeven wordt:

- ▶ **Weergvn** ... het nummer wordt weergegeven ▶ ... eventueel met  door de nummers bladeren ▶ ... bij gewenst nummer op de verbindingstoets  drukken

## Vermeldingen in de nummerherhalingslijst beheren

- ▶ Verbindingstoets  kort indrukken ... de nummerherhalingslijst wordt geopend ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ... opties:

Vermelding in Contacten opslaan: ▶  **Naar Contacten** ▶ OK


Nummer op het display overnemen:


- ▶  **Nummer weergeven** ▶ OK ▶ ... met  evt. wijzigen of aanvullen ... met  als nieuwe vermelding in Contacten opslaan

Geselecteerd contactpersoon wissen: ▶  **Wis contactp.** ▶ OK

Alle contactpersonen wissen: ▶  **Alles wissen** ▶ OK

Automatische nummerherhaling instellen:

- ▶  **Autom. nr.herhaling** ... Het gekozen nummer wordt met regelmatige tussenpozen (minimaal elke 20 seconden) automatisch gekozen. De toets Handsfree knippert, de functie "Meeluisteren" is ingeschakeld.

Deelnemer meldt zich: ▶ Verbindingstoets  indrukken ... de functie wordt beëindigd.

Deelnemer meldt zich niet: de oproep wordt na circa 30 seconden afgebroken. Na het indrukken van een willekeurige toets of na tien mislukte pogingen wordt de functie beëindigd.


## Kiezen uit een oproepenlijst




De oproepenlijsten (→ pagina 25) bevatten de laatste beantwoorde, uitgaande en gemiste oproepen (afhankelijk van het basisstation).

- ▶  ▶ ... met  **Oproeplijsten** selecteren ▶ OK ▶ ... Voorbeeld
- met  lijst selecteren ▶ OK ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets  indrukken



De oproepenlijsten kunnen rechtstreeks via display-toets **Oproepen** worden geopend als deze met deze functie is geprogrammeerd.


De lijst **Gemiste oproepen** kan ook met de berichtentoets  worden geopend.

Alle oproepen	
 <b>Frank</b>	14.02.14, 15:40
 089563795	13.02.14, 15:32
 <b>Susan Black</b>	11.02.14, 13:20
Weergvn      Opties	

## Snelkiezen

Door een **willekeurige** toets in te drukken, wordt het opgeslagen nummer gekozen.


Snelkiezen inschakelen:

- ▶  ... met  **Extra functies** selecteren ▶ OK ▶  **Snelkiezen** ▶ OK ▶ ... met  **Inschakelen** inschakelen ▶  **Oproep naar** ▶ ... met  nummer invoeren ▶ **Opslaan** ... in het rustdisplay wordt de ingeschakelde snelkiesoproep weergegeven


Snelkiezen uitvoeren: ▶ Willekeurige toets indrukken... het opgeslagen nummer wordt gekozen.

Kiezen annuleren: ▶ Verbreekttoets  indrukken.


Snelkiezen beëindigen: ▶ Toets  **lang** indrukken

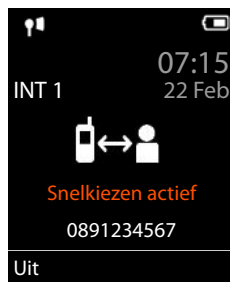

## Inkomende oproepen

Een inkomende oproep wordt door een oproepsignaal, een melding in het display en het knippen van de verbindingstoets  gesignaleerd.

Oproep beantwoorden:

- Verbindingstoets  indrukken of ▶ **Opnemen**
- Als **Autom. aanname** is ingeschakeld (→ pagina 54): ▶ Handset uit de lader nemen
- Gesprek beantwoorden met de Bluetooth-headset → pagina 43

Oproepsignaal uitschakelen: ▶ **Stil** ... de oproep kan zolang worden aangenomen als hij in het display wordt weergegeven

Oproep weigeren: ▶ Verbreekttoets  indrukken

## Informatie over de beller



Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.



Het nummer van de beller wordt meegestuurd (→ pagina 19).



### Wisselgesprek beantwoorden/afwijzen

Een inkomende oproep wordt tijdens een extern gesprek gesignaleerd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.


- Oproep weigeren: ► **Opties** ►  **Wissel. weigeren** ► **OK**
- Oproep beantwoorden: ► **Opnemen** ► ... met de nieuwe beller spreken. Het actieve gesprek wordt in de wachtstand geplaatst.
- Gesprek beëindigen, gesprek in de wachtstand voortzetten: ► **Verbreektoets**  indrukken.

### Gesprek doorverbinden

Oproep voor de VoIP-lijn doorverbinden naar een tweede deelnemer (afhankelijk van de provider).

- Met displaytoets **Rug.spr.** externe ruggespraak tot stand brengen ► ... met  nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst ... het nummer van de tweede deelnemer wordt gekozen en deze meldt zich ► Toets  indrukken ... het gesprek wordt doorverbonden



De toets  op het basisstation kan met meerdere functies worden geprogrammeerd.

→ Gebruiksaanwijzing van het basisstation



## Tijdens een gesprek

### Handsfree-telefoneren

Tijdens een gesprek en bij het tot stand brengen van de verbinding de functie Handsfree in-/uitschakelen:

- Handsfree-toets  indrukken

Handset tijdens een gesprek in de lader plaatsen:

- Handsfree-toets  indrukken en ingedrukt houden ► ... handset in de lader plaatsen ► ...  nog 2 seconden ingedrukt houden

### Ontvangsvolume

Geldt voor de momenteel gebruikte instelling (handsfree-telefoneren, handset of headset):


-  indrukken ► ... met  volume instellen ► **Opslaan**



De instelling wordt na circa 3 seconden automatisch opgeslagen, ook als u **Opslaan** niet indrukt.

### Microfoon uitschakelen

Als u de microfoon uitschakelt, kunnen uw gesprekspartners u niet meer horen.

Tijdens een gesprek de microfoon in-/uitschakelen: ►  indrukken.


## Netdiensten

Netdiensten zijn afhankelijk van de netwerkaanbieder (service-provider) en moeten bij deze worden aangevraagd.



Als uw toestel op een telefooncentrale is aangesloten, kunnen netdiensten ook door de telefooncentrale worden aangeboden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de exploitant van de telefooncentrale.

Netdiensten kunnen in twee groepen worden onderverdeeld:


- Netdiensten die in de ruststand voor de volgende oproep of alle volgende oproepen worden ingeschakeld (bijvoorbeeld "Anoniem bellen"). Deze worden via het menu  **Netdiensten** ingeschakeld/uitgeschakeld.
- Netdiensten die tijdens een extern gesprek worden ingeschakeld, bijvoorbeeld "Ruggespraak", "Wisselgesprek", "Conferentie tot stand brengen". Deze worden tijdens een extern gesprek als optie of via een displaytoets aangeboden (bijv. **Rug.spr.**, **Conferentie**).

Een beschrijving van de functiekenmerken vindt u meestal op de internetsites of in de filialen van uw netwerkprovider.

Neem bij problemen contact op met de netwerkaanbieder.



Voor het inschakelen/uitschakelen van functies wordt een code naar het telefoonnet verzonden.

▶ Na een bevestigingstoon uit het telefoonnet op  drukken.

Wijzigen van de programmering van de netdiensten is niet mogelijk.

## Meesturen van het telefoonnummer

Bij een oproep wordt het telefoonnummer van de beller meegestuurd (CLI = Calling Line Identification) en kan bij de opgebeldde deelnemer op het display worden weergegeven (CLIP = CLI Presentation). Als het telefoonnummer onderdrukt is, wordt het bij de opgebeldde deelnemer niet weergegeven. De oproep is anoniem (CLIR = CLI Restriction).

## Numer>Weergave bij inkomende oproepen

### Bij meesturen van het telefoonnummer

Het telefoonnummer van de beller wordt in het display weergegeven. Als het nummer van de beller in Contacten is opgeslagen, wordt de bijbehorende naam weergegeven.






### Het telefoonnummer wordt niet meegestuurd

In plaats van naam en nummer wordt het volgende weergegeven:

- **Extern:** er wordt geen nummer meegestuurd.
- **Anoniem:** de beller onderdrukt het meesturen van het telefoonnummer.
- **Onbekend:** de beller heeft het meesturen van het nummer niet aangevraagd.

## Meesturen van het nummer bij uitgaande oproepen

### Meesturen van het nummer voor de volgende oproep uitschakelen

►  ► ... met   Netdiensten selecteren ► OK ►  Volg. opr. anoniem ► OK ► ... met  Nummer invoeren ► Kiezen ... de verbinding wordt zonder meesturen van het telefoonnummer tot stand gebracht

## CNIP (Calling Name Identification Presentation)

**Naast** het nummer worden de geregistreerde naam en eventueel overige informatie van de beller weergegeven. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt in plaats van het nummer de naam van de contactpersoon weergegeven.

## Overnemen van de naam uit het online-telefoonboek

In plaats van het nummer van de beller kan ook de naam worden weergegeven waaronder hij in het online-telefoonboek is opgeslagen.



De aanbieder van het online-telefoonboek ondersteunt deze functie.

De weergave van de bellernaam is met de webconfigurator ingeschakeld.

De beller heeft het meesturen van het telefoonnummer aangevraagd en niet onderdrukt.


Het toestel heeft verbinding met internet.

Het telefoonnummer van de beller is niet in de Contacten van de handset opgeslagen.

## Wisselgesprek bij een externe oproep

Tijdens een **externe** oproep wordt een andere externe beller aangekondigd met een geluidssignaal. Als het telefoonnummer wordt meegestuurd, wordt het nummer of de naam van de beller weergegeven.

Wisselgesprek weigeren:

► Opties ►  Wissel. weigeren ► OK ... de bellende deelnemer hoort de bezettoon






Wisselgesprek beantwoorden:

► **Opnemen**

Nadat u het tweede gesprek heeft beantwoord, kunt u tussen beide gesprekken heen en weer schakelen (**Wisselgesprek**) of met beide gesprekspartner tegelijkertijd spreken (**Conferentie**).



## Wisselgesprek in-/uitschakelen

-  ► ... met   **Netdiensten** selecteren ►  **Wisselgesprek** ► OK ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
- **Status** : ... met  **Aan of Uit** selecteren
- Inschakelen: ► **Verstuur**

De functie Wisselgesprek wordt voor alle aangemelde handsets in- of uitgeschakeld.

## Terugbellen

### Bij bezet/afwezigheid






Als een gesprekspartner niet bereikbaar is, kunt u een terugbelverzoek achterlaten.

- **Bij bezet:** de terugbelopdracht wordt uitgevoerd, zodra de opgebeldde deelnemer de verbinding heeft verbroken.
- **Bij afwezigheid:** de terugbelopdracht wordt uitgevoerd, zodra de opgebeldde deelnemer weer getelefoneerd heeft.

### Terugbellen starten

- **Opties** ►  **Terugbellen** ► OK ► Verbreekttoets  indrukken

### Terugbellen voortijdig wissen

-  ► ... met   **Netdiensten** selecteren ► OK ►  **Terugbellen uit** ► OK ...
- U ontvangt een bevestiging uit het telefoonnet ► Verbreekttoets  indrukken







Er kan slechts één terugbelopdracht ingeschakeld zijn. Door een terugbelopdracht in te schakelen, wordt een eventueel andere actieve terugbelopdracht automatisch gewist.


De terugbelopdracht kan alleen op de handset worden beantwoordt die de terugbelopdracht heeft geïnitieerd.

Als de terugbelopdracht wordt gesignaleerd voordat u hem kunt wissen: ► **Annul.**



## Omleiden

Met de functie omleiden worden oproepen omgeleid naar een andere aansluiting.



- ▶  ▶ ... met   **Netdiensten** selecteren ▶ **OK** ▶  **Omleiding** ▶ **OK** ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen: ▶ **Status** : ... met  **Aan of Uit** selecteren

Nummer voor de omleiding invoeren:

- ▶  **Naar telefoonnr.** ▶ ... met  nummer invoeren

Tijdstip voor de omleiding invoeren:

- ▶  **Bij** ▶ ... met  tijdstip voor de omleiding selecteren

**Alle**: oproepen worden onmiddellijk omgeleid

**Tijdsoverschrijding**: oproepen worden omgeleid als na meerdere oproepsignalen niet wordt opgenomen.

**Bezet**: oproepen worden omgeleid als het toestel bezet is.

inschakelen: ▶ **Verstuur**




Een oproep die wordt omgeleid, wordt opgenomen in de oproepenlijsten.

Afhankelijk van het basisstation: Als er meerdere lijnen ter beschikking staan, kunt u voor elke lijn een omleiding instellen.

## Gesprek met drie deelnemers

### Ruggespraak

Tijdens een extern gesprek een tweede externe deelnemer opbellen. Het eerste gesprek wordt in de wachtstand gezet.

- ▶ **Rug.spr.** ▶ ... met  Nummer van de tweede deelnemer invoeren ... het huidige gesprek wordt in de wachtstand geplaatst, de tweede deelnemer wordt gebeld

De gewenste deelnemer meldt zich niet: ▶ **Einde**

### Ruggespraak beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de eerste gesprekspartner wordt weer ingeschakeld



of

- ▶ Verbreekttoets  indrukken ... er wordt een terugbelop-  
roep van de eerste gesprekspartner tot stand gebracht




## Wisselgesprek

Tussen twee gesprekken heen en weer schakelen. Het andere gesprek wordt telkens in de wachtstand geplaatst.

- ▶ Tijdens een gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden ... op het display staan de nummers resp. namen van beide gesprekspartners, de actuele gesprekspartner is gemarkeerd met .
- ▶ Met de navigatietoets  tussen de deelnemers heen en weer schakelen



## Het huidige gesprek beëindigen

- ▶ **Opties** ▶  **Einde gesprek** ▶ **OK** ... de verbinding met de andere gesprekspartner wordt weer ingeschakeld

of

- ▶ Verbreektoets  indrukken ...

## Conferentie

Met beide gesprekspartners tegelijk spreken.

- ▶ Tijdens een gesprek een tweede deelnemer opbellen (ruggespraak) of een tweede gesprek beantwoorden ... vervolgens

Conferentie tot stand brengen:


- ▶ **Confer.** ... alle gesprekspartners kunnen elkaar horen en met elkaar spreken

Terugkeren naar wisselgesprek:

- ▶ **EindConf.** ... u bent weer verbonden met de deelnemer waarmee u de conferentie bent begonnen

Gesprek met beide gesprekspartners beëindigen:


- ▶ Verbreektoets  indrukken

Elk van uw gesprekspartners kan zijn deelname aan de conferentie beëindigen door de verbreektoets  in te drukken of de handset in de lader/op het basisstation te plaatsen.






## Berichtenlijsten


Informatie over gemiste oproepen, berichten op het voicemail en gemiste afspraken worden opgeslagen in de berichtenlijsten.

Zodra een **nieuw bericht** binnenkomt, hoort u een attentietoon. Bovendien knippert de berichtentoets  (indien ingeschakeld → pagina 24). Symbolen voor het type bericht en het aantal nieuwe berichten worden in het rustdisplay weergegeven.

Notificatie voor het volgende berichtentype aanwezig:



-  voicemail (→ pagina 27)
-  gemiste oproepen (→ pagina 25)
-  gemiste afspraken (→ pagina 37)

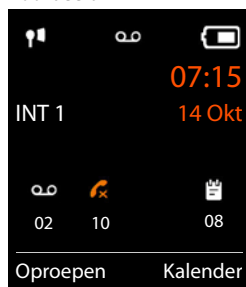Voorbeeld



Het symbool voor de voicemail wordt altijd weergegeven als het nummer van de voicemail in de telefoon is opgeslagen. De overige lijsten worden alleen weergegeven als ze berichten bevatten.

Berichten weergegeven:

- Berichtentoets  indrukken ... Berichtenlijsten met berichten worden weergegeven, de melding **Voicemails:** wordt altijd weergegeven  
 Vermelding **vet** gemarkeerd: nieuwe berichten aanwezig. Het aantal nieuwe berichten staat tussen haakjes.  
 Vermelding **niet** vet gemarkeerd: geen nieuwe berichten. Het aantal oude berichten staat tussen haakjes.
- ... met  lijst selecteren ► **OK** ... de oproepen resp. berichten worden weergegeven  
 Voicemail: het nummer van de voicemail worden gekozen (→ pagina 27).

Voorbeeld


Berichten	
<b>Oproepen:</b>	<b>(5)</b>
<b>Voicemails:</b>	<b>(1)</b>
Herinneringen:	(2)
Terug	OK



In de berichtenlijst staat bovendien een vermelding voor elk antwoordapparaat van de handsets, mits dit door het basisstation wordt aangeboden.

# Oproepenlijsten (afhankelijk van het basisstation)

Berichten op de voicemail  
Gemiste oproepen



Het toestel slaat verschillende soorten oproepen (gemiste, beantwoorde en uitgaande oproepen) op in lijsten.

## Lijstvermelding

De volgende informatie wordt in de lijstvermeldingen weergegeven:

- De lijstsoort (in de kopregel)
- Symbool voor het type vermelding:
  - Gemiste oproepen,**
  - Beantwoorde opr.,**
  - Uitgaande oproepen**
- Nummer van de beller. Als het nummer in Contacten is opgeslagen, wordt de naam en nummertype van de contactpersoon ( **Thuis,** **Werk,** **Mobiel**) weergegeven. Bij gemiste oproepen bovendien tussen rechte haakjes het aantal oproepen van dit nummer.
- Lijn via welke de oproep is ingekomen/uitgegaan
- Datum en tijd van de oproep (mits ingesteld)

Voorbeeld voor een Gigaset-basisstation

Alle oproepen	
<b>Frank</b> <b>Vandaag, 15:40</b>	[3]
<b>070563795</b> <b>13.05.15, 18:32</b>	
<b>Susan Black</b> <b>12.05.15, 13:12</b>	
Weergavn	Opties



Als de handset aan een willekeurig GAP-compatibel basisstation is aangemeld, bevat de oproepenlijst alleen de gemiste oproepen.

## Oproepenlijst openen

Via displaytoets: ▶ **Oproepen** ▶ ... met lijst selecteren ▶ **OK**

Via menu: ▶ ▶ ... met **Oproepenlijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met lijst selecteren ▶ **OK**

Via berichtentoets (gemiste oproepen):




▶ Berichtentoets indrukken ▶ **Oproepen**: ▶ **OK**

## Beller terugbellen uit de oproepenlijst


▶ ▶ ... met **Oproepenlijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met lijst selecteren ▶ **OK** ▶ ... met vermelding selecteren ▶ Verbindingstoets indrukken

## Oproepenlijsten (afhankelijk van het basisstation)


### Overige opties

- ▶  ▶ ... met  **Oproeplijsten** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met  **lijst** selecteren ▶ **OK** ... opties:



Vermelding weergeven:

- ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Weergvn**

Nummer overnemen in Contacten:

- ▶ ... met  vermelding selecteren ▶ **Opties** ▶  **Naar Contacten**

Contactpersoon wissen:

- ▶ ... met  contactpersoon selecteren ▶ **Opties** ▶  **Wis contactp.** ▶ **OK**

Lijst wissen:

- ▶ **Opties** ▶  **Lijst wissen** ▶ **OK**

## Netwerkm mailbox



De telefooncentrale/de provider stelt voicemail ter beschikking.

Deze functie(s) zijn op het basisstation geconfigureerd en geactiveerd.

Om alle oproepen te registreren, moet voor elke verbinding van het toestel voicemail geconfigureerd zijn.

Elke voicemail neemt alleen de oproepen aan die via de bijbehorende lijn binnenkomen.



De voicemail wordt automatisch via de bijbehorende verbinding opgebeld. Een gedefinieerd automatisch regionummer voor uw toestel wordt **niet** voor het nummer geplaatst.

De weergave van de voicemail wordt via de toetsen van het toestel gestuurd (cijfercodes). Voor VoIP moet u in de instellingen van het basisstation aangeven, op welke manier de cijfercodes moeten worden omgezet in DTMF-signalen en worden verstuurd (afhankelijk van de provider).

## Voicemail in-/uitschakelen, nummer invoeren



De telefooncentrale ondersteunt het beheer van voicemail via de handsets.

Elke handset kan de voicemails beheren die aan zijn inkomende lijnen zijn toegewezen.

► ► ... met **Antwoordapparaat** selecteren ► OK ► **Voicemail** ► OK ► ...  
evt. met lijn selecteren ► OK ... vervolgens

Voicemail in-/uitschakelen: ► **Status** ... met **Aan of Uit** selecteren

Nummer invoeren: ► **Voicemail** ► ... met nummer van de voicemail invoeren resp. wijzigen

Bij sommige VoIP-aanbieders wordt het telefoonnummer al samen met de algemene providergegevens op het basisstation geladen.

Instelling opslaan: ► **Opslaan**

## Berichten beluisteren

► Toets **lang** indrukken

of


► Berichttoets indrukken ► ... met voicemail selecteren ► OK

of


► ► ... met **Antwoordapparaat** selecteren ► OK ► **Berichten afspelen** ► OK ► ... met voicemail selecteren ► OK

Welkomstboodschap weergaven via de luidspreker: ► Handsfree-toets indrukken

## Voicemail instellen voor snelkiezen

Een voicemail kan rechtstreeks via toets  worden opgeroepen.




### Toets 1 programmeren, programmering wijzigen

De instelling voor snelkiezen geldt telkens alleen voor het betreffende toestel. Op elke aange-  
melde handset kan een andere voicemail onder toets  worden geprogrammeerd. U kunt  
kiezen uit de voicemail die aan de inkomende lijnen van de handset zijn toegewezen, bijvoor-  
beeld **Voicemails: IP1**.

- ▶  ▶ ... met   **Antwoordapparaat** selecteren ▶ OK ▶  **Toets 1 instellen** ▶  
OK ▶ ... met  voicemail selecteren ▶ **Selectie**  = geselecteerd)

Terugkeren naar de ruststand: ▶ Verbreekttoets  lang indrukken

Als voor de voicemail nog geen nummer is opgeslagen:

- ▶ ... met  naar regel **Voicemail** gaan ▶ ... met  nummer van de voicemail invoeren ▶  
**Opslaan** ▶ Verbreekttoets  lang indrukken (ruststand)

# Telefoonboeken

## Lokaal telefoonboek van de handset

Elke handset beschikt over zijn eigen lokale telefoonboek (Contacten) Contactpersonen kunnen echter ook naar andere handsets worden verstuurd (→ pagina 31).

### Contacten openen

► in de ruststand  kort indrukken

of

►  ► ... met   **Contacten** selecteren ► OK

### Contactpersonen

Aantal contactpersonen: Tot 500

Informatie: Voor- en achternaam, tot drie telefoonnummers, e-mailadres, verjaardag met signalering VIP-ringtone met VIP-symbool, contactfoto




Lengte van contactpersonen:

Nummers: max. 32 cijfers


Voor-/achternaam: max. 16 tekens

E-mailadres: max. 64 tekens




### Contactpersoon aanmaken

►  ►  <Nieuwe invoer> ► OK ► ... met  tussen de invoervelden wisselen en gegevens voor het contactpersoon invoeren:



Namen / Nummers:

► ... met  voornaam en/of achternaam, ten minste één nummer (privé, zakelijk of mobiel) en eventueel een e-mailadres invoeren


**Verjaardag:**

► ... met  **Verjaardag** in-/uitschakelen ► ... met  datum en tijd invoeren ► ... met  soort signalering selecteren (**Alleen optisch** of een ringtone)

**Ringtone (VIP):**

► ... met  ringtone selecteren waarmee een oproep van het contactpersoon moet worden gesignaleerd ... als een **Ringtone (VIP)** is toegewezen, wordt de vermelding in Contacten aangevuld met het symbool .

**Foto beller:**

► ... met  afbeelding selecteren die bij een oproep van de deelnemer moet worden weergegeven (Media-map → pagina 42).

Invoer opslaan: ► **Opslaan**

Voorbeeld

Nieuwe invoer

Voornaam:

Robert

Achternaam:

Thuis:

▼

Abc

< C

Opslaan



De vermelding is alleen geldig als ze ten minste één nummer bevat.



Voor **Ringtone (VIP)** en **Foto beller**: het telefoonnummer van de beller moet worden meegestuurd.

### Contactpersoon zoeken/selecteren

► ► ... met naar de gewenste naam bladeren

of

► ► ... met beginletter invoeren (max. 8 letters) ... de cursor springt naar de eerste naam met deze beginletter ► ... met eventueel doorbladeren naar de gewenste contactpersoon

Snel door Contacten bladeren: ► ► lang indrukken

### Contactpersoon weergeven/wijzigen

► ► ... met contactpersoon selecteren ► **Weergvn** ► ... met veld selecteren dat u wilt wijzigen ► **Wijzigen**

of

► ► ... met contactpersoon selecteren ► **Opties** ► **Contactp. bewerken** ► **OK**

### Contactpersonen wissen

Een contactpersoon wissen: ► ► ... met contactpersoon selecteren ► **Opties** ► **Wis contactp.** ► **OK**

Alle contactpersonen wissen: ► ► **Opties** ► **Alles wissen** ► **OK** ► **Ja**

### Volgorde van contactpersonen instellen

U kunt de contactpersonen op voor- of achternaam sorteren.

► ► **Opties** ► **Op achternaam / Op voornaam**

Als een vermelding geen naam bevat, wordt het standaard telefoonnummer overgenomen in het naamveld. Deze contactpersonen worden aan het begin van de lijst ingevoegd, ongeacht de soort sortering u instelt.

De volgorde van contactpersonen is als volgt:

Spatie | Cijfers (0–9) | Letters (alfabetisch) | Overige tekens.

### Aantal vrije contactpersonen in Contacten weergeven

► ► **Opties** ► **Geheugenruimte** ► **OK**

Alleen van toepassing op Contacten in de handset. Wanneer aangemeld op een N510 of N720 in combinatie met een Gigaset pro telefooncentrale en afhankelijk van de instellingen, Contacten toets lang ingedrukt houden om de contacten in de handset op te roepen.

## Nummer overnemen in Contacten


Nummers overnemen in Contacten:

- uit een lijst, bijv. de oproepenlijst of de nummerherhalingslijst
- uit een openbaar online-telefoonboek
- bij het kiezen van een nummer



Het nummer wordt weergegeven of is gemarkeerd.

► Displaytoets  indrukken of **Opties** ►  **Naar Contacten** ► **OK** ... opties:

Nieuw contactpersoon aanmaken:

► **<Nieuwe invoer>** ► **OK** ► ... met  nummertype selecteren ► **OK** ► vermelding voltooiën ► **Opslaan**

Nummer toevoegen aan bestaand contactpersoon:

► ... met  contactpersoon selecteren ► **OK** ► ... met  nummertype selecteren ► **OK** ... het nummer wordt ingevoegd of u wordt gevraagd of het bestaande nummer moet worden overschreven ► ... eventueel vraag met **Ja/Nee** beantwoorden ► **Opslaan**

## Contactpersoon/Contacten versturen



De ontvangende en versturende handset zijn bij hetzelfde basisstation aangemeld.

De ontvangende handset en het basisstation kunnen contactpersonen versturen en ontvangen.

Het basisstation is **geen** Gigaset N720 DECT IP Multicell-systeem (versturen is dan alleen door de beheerder mogelijk).



Een externe oproep onderbreekt de overdracht.

Contactfoto's en sounds worden niet verstuurd. Van verjaardagen wordt alleen de datum verstuurd.

### Beide handsets ondersteunen vCards:

- Geen contactpersoon met de naam gevonden: er wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt.
- Contactpersoon met deze naam reeds aanwezig: het contactpersoon wordt aangevuld met deze naam. Als een contactpersoon meer nummers bevat dan de ontvanger toestaat, dan wordt er een nieuwe vermelding met dezelfde naam aangemaakt.

### De ontvangende handset ondersteunt geen vCards:

Voor elk nummer wordt een eigen contactpersoon aangemaakt en verstuurd.






### De versturende handset ondersteunt geen vCards:

Op de ontvangende handset wordt een nieuw contactpersoon aangemaakt, het doorgestuurde nummer wordt overgenomen in het veld **Thuis**. Als er al een vermelding bestaat met dit nummer, dan wordt de doorgestuurde contactpersoon geannuleerd.



---

## Afzonderlijke contactpersonen versturen

-  ► ... met  het gewenste contactpersoon selecteren ► **Opties** ►  **Contactp. versturen** ► **OK** ►  **Naar intern** ► **OK** ► ... met  Ontvangende handset selecteren ► **OK** ... het contactpersoon wordt verstuurd

Na gelukte overdracht nog een contactpersoon versturen: ► **Ja** of **Nee** indrukken

---

## Alle contactpersonen versturen

-  ► **Opties** ►  **Alles kopiëren** ► **OK** ►  **Naar intern** ► **OK** ► ... met  ontvangende handset selecteren ► **OK** ... de contactpersonen worden achterelkaar verstuurd

---






## vCard met Bluetooth versturen

Contactpersonen in vCard-formaat versturen, bijv. voor het uitwisselen van contactpersonen met een mobiel telefoonnummer.



De Bluetooth-functie is ingeschakeld (→ pagina 43)


De andere handset/mobiele telefoon beschikt over Bluetooth.

-  ► ... eventueel met  contactpersoon selecteren ► **Opties** ►  **Contactp. versturen / Alles kopiëren** ►  **vCard via Bluetooth** ... de lijst **Bekende toestellen** wordt weergegeven (→ pagina 44) ► ... met  toestel selecteren ► **OK**

---

## vCard met Bluetooth ontvangen

Als een toestel in de lijst **Bekende toestellen** (→ pagina 44) een vCard naar uw handset verstuurt, wordt automatisch een contactpersoon aangemaakt en verschijnt er een melding in het display.

Als het versturende toestel niet in de lijst staat: ► ... met  de PIN van het **versturende** Bluetooth-toestel invoeren ► **OK** ... de verstuurde vCard staat als contactpersoon in Contacten ter beschikking.

## Online-telefoonboeken

Naast het lokale telefoonboek kunt u providerspecifieke openbare online-telefoonboeken, bijv. online-telefoonboek of een bedrijfstelefoonboek gebruiken.



De online-telefoonboeken zijn op het basisstation geconfigureerd en ingeschakeld.

### Disclaimer

Gigaset Communications GmbH biedt geen garanties voor de beschikbaarheid van deze dienst. Deze dienst kan op elk willekeurig moment worden beëindigd.

## Online-telefoonboek/bedrijvengids openen

- ▶ **lang** indrukken ... de lijst met online-telefoonboeken wordt met de providerspecifieke naam weergegeven ▶ ... met online/telefoonboek of bedrijvengids uit de lijst selecteren ▶ **OK**



Verbinden met het online-telefoonboek zijn altijd gratis.

## Contactpersoon zoeken

- ▶ **lang** indrukken ▶ ... met telefoonboek/bedrijvengids selecteren ▶ **OK** ▶ ... met zoekcriteria invoeren ▶ ... met tussen de invoervelden wisselen ▶ **Zoeken**

**Zoeken op telefoonnummer:** ▶ Naam en plaats invoeren

Naam/branche: ▶ ... met naam, deel van de naam resp. branche invoeren (max. 30 tekens)

Plaats: De als laatste ingevoerde plaatsnamen worden weergegeven (maximaal 5).

- ▶ ... met naam van de plaats invoeren waar de gezochte deelnemer woont (max. 30 tekens)

- ▶ of met een van de weergegeven plaatsnamen selecteren

Zoekactie starten:

- ▶ **Zoeken** ... Het zoekproces wordt gestart

Plaatsnaam niet eenduidig: ... mogelijke plaatsnamen worden weergegeven ▶ ... met een plaatsnaam selecteren ▶ **OK**

**Zoeken op plaatsnaam (achterwaarts zoeken):** ▶ Telefoonnummer invoeren

Nummer: ▶ ... met nummer invoeren (max. 30 tekens)

Zoekactie starten:

- ▶ **Zoeken** ... Het zoekproces wordt gestart



Het geselecteerde online-telefoonboek ondersteunt het zoeken op nummers.

### Geen vermeldingen voor de ingevoerde zoekcriteria gevonden:


- Nieuwe zoekactie starten: ► **Nieuw**
- Zoekcriteria wijzigen: ► **Wijzigen**

Te veel contactpersonen gevonden:

- Uitgebreide zoekactie starten: ► **Verfijn**
- In het display wordt het aantal treffers weergegeven (afhankelijk van de provider).  
Lijst met treffers weergeven: ► **Weergvn**







### Uitgebreide zoekactie starten

Met een uitgebreide zoekactie kunt u het aantal treffers beperken door meerdere zoekcriteria in te voeren (voornaam en/of straatnaam).

- **Verfijn** of ► **Opties** ►  **Verfijnen** ► **OK** ... de zoekcriteria van de vorige zoekactie worden overgenomen en in de bijbehorende velden ingevoerd ► ... zoekcriteria wijzigen resp. aanvullen, bijvoorbeeld voornaam of straat invoeren ► **Zoeken**

### Zoekresultaten (trefferlijst)

De eerste gevonden contactpersoon wordt weergegeven. Rechtsboven staat het lopende nummer van de weergegeven contactpersoon en het aantal treffers (bijv. 1/50).

- Door de lijst bladeren: ► 
- Contactpersoon compleet weergeven: ► **Weergvn** ... alle informatie van de contactpersoon worden volledig weergegeven ► ... met  door de contactpersoon bladeren
- Zoekcriteria verfijnen en trefferlijst beperken: ► **Opties** ►  **Verfijnen** ► **OK** (→ pagina 34)
- Nieuwe zoekactie starten: ► **Opties** ►  **Opnieuw zoeken** ► **OK**
- Nummer overnemen in Contacten: ► **Opties** ►  **Naar Contacten** ► **OK** ► ... met  **<Nieuwe invoer>** of bestaande contactpersoon selecteren ► **OK** ► **Opslaan** ... de contactpersoon wordt opgeslagen, de volledige naam wordt overgenomen in het veld **Achternaam** van het lokale telefoonboek

Voorbeeld


Online Directory	1/50
Sand, Marie Elisabe ...	
003170123456789	
Parkweg 11	
Den Haag 2595 AK	
Weergvn	Opties

### Deelnemer bellen

-  Contactpersoon selecteren ► Verbindingstoets  indrukken

Als de contactpersoon alleen uit een nummer bestaat, dan wordt dit gebeld.


Bevat de contactpersoon meerdere nummers, dan verschijnt er een lijst met deze nummers.

-  Nummer selecteren ► **Kiezen**

## Overige functies

### Akoestische profielen

Het toestel beschikt over 3 akoestische profielen waarmee de handset aan de omgevingscondities kan worden aangepast: **Profiel luid**, **Profiel zacht**, **Profiel persoonlijk**

- ▶ Met toets  tussen de profielen wisselen ... het profiel wordt direct (zonder vraag om bevestiging) gewijzigd

De profielen zijn bij levering als volgt ingesteld:

Instellingen bij levering		Profiel luid	Profiel zacht	Profiel persoonlijk
Trilstand (→ (pagina 56))		Aan	Zoals <b>Profiel persoonlijk</b>	Uit
Oproepsignaal (→ (pagina 55))		Aan	Uit	Aan
Volume van het oproepsignaal (→ (pagina 55))	Intern	5	Uit	5
	Extern	5	Uit	5
Handset-volume (→ (pagina 54))	Handset	5	3	3
	Handsfree-telefoneren	5	3	3
Attentiesignalen (→ (pagina 57))	Toetssignaal	Ja	Nee	Ja
	Bevestigings-signaal	Ja	Nee	Ja
	Batterijsignaal	Ja	Ja	Ja

Attentietoon bij inkomende oproep voor **Profiel zacht** inschakelen: ▶ na omschakelen in het **Profiel zacht** displaytoets **Piep** indrukken ... op de statusregel verschijnt 



Wijzigingen in de instellingen in de tabel:

- gelden in de profielen **luid** en **zacht** alleen zolang dat het profiel niet wordt gewijzigd.
- worden in het **Profiel persoonlijk** permanent voor dit profiel opgeslagen.

Het ingestelde profiel blijft bij het uit- en opnieuw inschakelen van de handset behouden.

## Kalender

U kunt tot **30 afspraken** invoeren.

In de kalender is de actuele dag van een witte rand voorzien, dagen met een afspraak worden in kleur weergegeven. Als u een dag selecteert, krijgt deze een gekleurde rand.

Het oproepen van de kalender onder een displaytoets programmeren → pagina 59.

Juli 2014						
Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo
		01	02	03	04	05
06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		
Terug						OK

### Afspraak in kalender opslaan



Datum en tijd zijn ingesteld.

- ► ... met **Kalender** selecteren ► OK ► **Kalender** ► OK ► ... met gewenste dag selecteren ► OK ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Datum invoeren: ► **Datum** ... de geselecteerde dag is al ingesteld ► ... met nieuwe datum invoeren

Tijd invoeren: ► **Tijd** ► ... met uur en minuten van de afspraak invoeren

Beschrijving invoeren:

- **Tekst** ► ... met een beschrijving voor de afspraak invoeren (bijv. diner, meeting)

Signalering instellen:

- **Signaal** ► ... met ringtone voor de herinneringsoproep selecteren of akoestische signalering uitschakelen

Afspraak opslaan: ► **Opslaan**



Als er al een afspraak is ingevoerd: ► **<Nieuwe invoer>** ► OK ► ... vervolgens gegevens voor de afspraak invoeren.

## Signalering van afspraken/belangrijke data

Belangrijke data (bijv. verjaardagen) worden overgenomen uit Contacten en als afspraak weer-gegeven. Een afspraak/verjaardag wordt in de ruststand weergegeven en 60 seconden lang gesignaleerd met de ingestelde ringtone.

- Herinneringsoproep bevestigen en beëindigen: ► DisplaytoetsUit indrukken




Tijdens het telefoneren wordt een herinneringsoproep **één keer** gesignaleerd met een attentiesignaal.

## Weergave van gemiste (niet bevestigde) afspraken/verjaardagen

De volgende afspraken en verjaardagen worden in de lijst **Gemiste alarmen** opgeslagen:


- De afspraak-/verjaardagsoproep is niet bevestigd.
- De afspraak/verjaardag werd tijdens een gesprek gesignaleerd.
- De handset was op het moment van de afspraak/verjaardag uitgeschakeld.

De laatste 10 vermeldingen worden opgeslagen. In het display wordt het symbool  en het aantal nieuwe vermeldingen weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

### Lijst openen

- Berichttoets  indrukken ►  Herinneringen: ► OK ► ... met  evt. door de lijst bladeren





of

-  ► ... met   Kalender selecteren ► OK ►  Gemiste alarmen ► OK

Elke vermelding wordt met nummer of naam en datum en tijd weergegeven. De meest recente vermelding staat boven aan de lijst.

- Afspraak/verjaardag wissen: ► Wissen

## Opgeslagen afspraken weergeven/wijzigen/wissen

-  ► ... met   Kalender selecteren ► OK ►  Kalender ► OK ► ... met  dag selecteren ► OK ... de afsprakenlijst wordt weergegeven ► ... met  afspraak selecteren ... opties:

Details van de afspraak weergeven:

- Weergvn ... de instellingen van de afspraak worden weergegeven

Afspraak wijzigen:

- Weergvn ► Wijzigen  
of ► Opties ►  Contactp. bewerken ► OK

Afspraak inschakelen/uitschakelen:

- Opties ►  Inschakelen/Uitschakelen ► OK

Afspraak wissen: ► Opties ►  Wis contactp. ► OK

Alle afspraken van de dag wissen:

- Opties ►  Alle afspraken wis. ► OK ► Ja

## Wekker



Datum en tijd zijn ingesteld.

### Wekker in-/uitschakelen en instellen

- ▶ ▶ ... met **Kalender** selecteren ▶ OK ▶ **Wekker** ▶ OK ... vervolgens
- Inschakelen/uitschakelen:
  - ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren
- Wektijd instellen:
  - ▶ **Tijd** ▶ ... met uur en minuten invoeren
- Dag instellen:
  - ▶ **Frequentie** ▶ ... met tussen **Werkdagen** en **Dagelijks** kiezen
- Volume instellen:
  - ▶ **Weksignaal volume** ▶ ... met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen
- Wekoproep instellen:
  - ▶ **Melodie** ▶ ... met ringtone voor de wekoproep selecteren
- Instelling opslaan:
  - ▶ **Opslaan**

Bij ingeschakelde wekker wordt in het rustdisplay het symbool en de wektijd weergegeven.

### Wekoproep

Een wekoproep wordt in het display weergegeven en met het ingestelde oproepsignaal gesignaleerd. De wekoproep is gedurende 60 seconden te horen. Als er geen toets wordt ingedrukt, wordt de wekoproep na 5 minuten herhaald. Na de tweede herhaling wordt de wekoproep voor 24 uur uitgeschakeld.



Als op de handset een gesprek wordt gevoerd, wordt de wekoproep alleen door middel van een korte toon gesignaleerd.

### Wekoproep uitschakelen/na pauze herhalen (sluimerstand)

Wekoproep uitschakelen: ▶ **Uit**

Wekoproep herhalen (sluimerstand): ▶ **Snooze** of willekeurige toets indrukken ... de wekoproep wordt uitgeschakeld en na 5 minuten herhaald.

## Ruimtebewaking

Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, dan wordt het opgeslagen (interne of externe) bestemmingsnummer gekozen zodra in de buurt van de handset een bepaald geluidsniveau wordt overschreden. De alarmoproep naar een extern nummer wordt na ca. 90 sec. afgebroken.

Met de functie **Intercom** kunt u de oproep van de functie Ruimtebewaking beantwoorden. Met deze functie wordt de luidspreker van de handset die zich in de bewaakte ruimte bevindt, in- of uitgeschakeld.

Op de handset met ingeschakelde functie Ruimtebewaking worden inkomende oproepen alleen op het display (**zonder oproepsignaal**) gesignaleerd. De displayverlichting wordt tot 50% gereduceerd. De attentiesignalen zijn uitgeschakeld. Alle toetsen met uitzondering van de displaytoetsen en het midden van de navigatietoets zijn geblokkeerd.

Als u een inkomende oproep beantwoordt, wordt de functie Ruimtebewaking voor de duur van het gesprek onderbroken. De functie **blijft** echter ingeschakeld. De functie Ruimtebewaking wordt door het uit- en opnieuw inschakelen van de handset niet uitgeschakeld.



De optimale afstand tussen handset en de geluidsbron is 1 tot 2 meter. De microfoon moet op de geluidsbron zijn gericht.

Als u deze functie inschakelt, neemt de gebruiksduur van de handset aanzienlijk af. Plaats de handset daarom bij voorkeur in de lader.

De functie Ruimtebewaking wordt pas 20 seconden na het inschakelen van de functie actief.



Bij het bestemmingsnummer moet het antwoordapparaat uitgeschakeld zijn.

Na het inschakelen:

- ▶ Gevoeligheid controleren.
- ▶ Controleer of de verbinding tot stand komt als de alarmoproep naar een extern nummer wordt verstuurd.



## Ruimtebewaking inschakelen en instellen

- ▶  ▶ ... met  **Extra functies** selecteren ▶ **OK** ▶



 **Ruimtebewaking** ▶ **OK** ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:



- ▶ **Inschakelen:** ... met  **Aan of Uit** selecteren

Bestemming invoeren:

- ▶  **Oproep naar** ▶ ... met  **Extern of Intern** selecteren

**Extern:** ▶  **Telefoonnummer** ▶ ... met  nummer invoeren

of nummer uit Contacten selecteren ▶ 

**Intern:** ▶  **Handset** ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  handset selecteren ▶ **OK**

Intercomfunctie inschakelen/uitschakelen:


- ▶  **Intercom** ▶ ... met  **Aan of Uit** selecteren

Gevoeligheid van de microfoon instellen:

- ▶  **Gevoeligheid** ▶ ... met  **Hoog of Laag** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**


Ruimtebewaking ingeschakeld

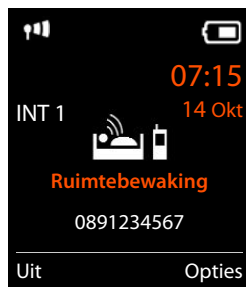

Bij ingeschakelde ruimtebewaking wordt in het rustdisplay het bestemmingsnummer weergegeven.

## Alarm uitschakelen/annuleren

Alarm uitschakelen: ▶ In de ruststand displaytoets **Uit** indrukken

Alarm annuleren: ▶ Tijdens een alarmoproep de verbreekttoets  indrukken



## Alarm van extern uitschakelen



Het alarm wordt naar een extern bestemmingsnummer verstuurd.

Het toestel van de ontvanger ondersteunt toonkiezen.

Als de alarmoproep via een VoIP-lijn verloopt, moet de DTMF-signalering via SIP-info of RFC2833 verlopen (→ instelling via het basisstation).

- ▶ Alarmoproep beantwoorden ▶ Toetsen   indrukken ... de oproep wordt beëindigd
- De functie Alarm is uitgeschakeld en uw handset bevindt zich in de ruststand. De instellingen op de handset in de ruimtebewaking-mode (bijv. geen oproepsignaal) blijven behouden tot u de displaytoets **Uit** indrukt.

Ruimtebewaking met hetzelfde nummer opnieuw inschakelen: ▶ ... Functie opnieuw inschakelen (→ pagina 40) ▶ **Opslaan**

## Beveiliging tegen ongewenste oproepen

### Tijdschakeling voor externe oproepen



Datum en tijd zijn ingesteld.

Periode invoeren waarbinnen uw handset bij externe oproepen niet moet overgaan, bijvoorbeeld tijdens een vergadering.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Tijdschakeling** ▶ OK ▶ ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ met **Aan of Uit** selecteren

Tijd invoeren: ▶ met tussen **Niet bellen vanaf** en **Niet bellen tot** wisselen ▶ ... met begin en einde van de periode invoeren (4 tekens)

Opslaan: ▶ **Opslaan**

Voorbeeld



Bij bellers die in Contacten aan een VIP-groep zijn toegewezen, gaat het toestel altijd over.

### Geen signalering van anonieme oproepen

De handset gaat bij oproepen zonder meegestuurd telefoonnummer niet over. De oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Anonieme opr uit** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

### Oproepsignaal in lader uitschakelen

De handset gaat niet over als deze in de lader staat. Een oproep wordt alleen op het display gesignaleerd.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Laden oproep uit** ▶ **Wijzigen** ( = oproepsignaal is uitgeschakeld als de handset in de lader staat)

## Media-map

In de mediamap op de handset zijn geluiden voor ringtones en afbeeldingen opgeslagen die u als contactfoto's (CLIP-afbeeldingen) resp. als screensaver kunt gebruiken. Er zijn standaard verschillende mono- en polyfone geluiden en afbeeldingen opgeslagen. U kunt nog meer foto's en geluiden van een PC downloaden (→ pagina 46).

### Media-types:

Type	Formaat
<b>Sound</b>	Ringtones
	Monofoon
	Polyfoon
	Geïmporteerde sounds
<b>Afbeelding</b>	intern
	intern
	intern
	WMA, MP3, WAV
<b>Afbeelding</b>	Contactfoto
	Screensaver
	BMP, JPG, GIF
	128 x 86 pixels
	128 x 160 pixels

Als er onvoldoende vrij geheugen aanwezig is, dient u van tevoren één of meerdere afbeeldingen of geluiden te wissen.

### Afbeeldingen /sounds beheren

▶ ▶ ... met **Extra functies selecteren** ▶ **OK** ▶ **Media-map** ▶ **OK** ... opties:

Screensaver/ contactfoto weergeven:

▶ **Screensavers / Fotoweergave** ▶ **OK** ▶ ... met afbeelding selecteren ▶ **Weergvn** ... de gemarkeerde afbeelding wordt weergegeven

Geluid afspelen:

▶ **Geluiden** ▶ **OK** ▶ ... met geluid selecteren ... het gemarkeerde geluid wordt afgespeeld

Volume instellen: ▶ **Opties** ▶ **Volume** ▶ **OK** ▶ ... met volume selecteren ▶ **Opslaan**

Afbeelding/geluid hernoemen:

▶ **Screensavers / Fotoweergave / Geluiden** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met geluid / afbeelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Naam wijzigen** ▶ ... met naam wissen, met een nieuwe naam invoeren ▶ **Opslaan** ... de vermelding wordt onder de nieuwe naam opgeslagen

Afbeelding/geluid wissen:





▶ **Screensavers / Fotoweergave / Geluiden** selecteren ▶ **OK** ▶ ... met geluid / afbeelding selecteren ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ... de geselecteerde vermelding wordt gewist



Als een afbeelding/geluid niet kan worden gewist, staan deze opties niet ter beschikking.

## Geheugenruimte controleren

Beschikbare geheugenruimte voor screensaver en contactfoto's weergeven.

- ▶  ▶ ... met  **Extra functies** selecteren ▶ OK ▶  **Media-map** ▶ OK ▶  **Geheugenruimte** ▶ OK ... de beschikbare geheugenruimte wordt in procenten weergegeven

## Bluetooth

De handset kan via Bluetooth™ draadloos communiceren met andere toestellen die ook over deze techniek beschikken, bijv. voor het uitwisselen van contactpersonen.



Bluetooth is ingeschakeld en de apparaten zijn bij de handset aangemeld.

De volgende apparaten kunnen worden aangesloten:

- een Bluetooth-headset



De headset beschikt over het **headset-** of het **handsfree-profiel**. Als beide profielen beschikbaar zijn, wordt het handsfree-profiel voor de communicatie gebruikt.

Het kan tot 5 seconden duren tot de verbinding tot stand wordt gebracht, zowel bij het beantwoorden van oproepen op de headset en doorverbinden naar de headset als bij het kiezen vanuit de headset.

- Tot 5 data-apparaten (PC's, tablet's of mobiele telefoons) voor de overdracht van contactpersonen als vCard of voor het uitwisselen van gegevens met de PC (→ pagina 46).

Om de telefoonnummers te kunnen gebruiken, moeten voorkiesnummers (land- en regionummers) in het toestel zijn opgeslagen.

Bediening van de Bluetooth-toestellen → Gebruiksaanwijzingen van de toestellen




De toegang tot het Bluetooth-menu is afhankelijk van het basisstation:


- ▶  ▶ ... met  **Bluetooth** selecteren ▶ OK


of


- ▶  ▶ ... met  **Extra functies** ▶ OK ▶  **Bluetooth** selecteren ▶ OK

## Bluetooth-mode inschakelen/uitschakelen

- ▶  ▶ ... met  **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶  **Inschakelen** ▶

**Wijzigen** ( = ingeschakeld)

Als het regionummer nog niet opgeslagen is ▶ ... met  regionummer invoeren ▶ OK (→ pagina 57)

In de ruststand wordt de ingeschakelde Bluetooth-mode op de handset aangegeven met het symbool .

### Bluetooth-toestellen aanmelden

De afstand tussen de handset in de Bluetooth-modus en het ingeschakelde Bluetooth-toestel (Headset of datatoestel) mag max. 10 m bedragen.



Door een headset aan te melden, wordt een al aangemelde headset overschreven.

Als u een headset wilt aanmelden die al bij een ander toestel is aangemeld, moet u deze verbinding eerst verbreken.

- ▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶ **Headset zoeken / Toestel zoeken** ▶ OK ... de zoekprocedure wordt gestart (kan tot 30 seconden duren) ... de namen van gevonden toestellen worden weergegeven ... opties:

Toestel aanmelden: ▶ **Opties** ▶ **Bekende toestellen** ▶ OK ▶ ... met PIN van het Bluetooth-toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ OK ... het toestel wordt opgenomen in de lijst met bekende toestellen

Informatie over een toestel weergeven:

- ▶ ... eventueel met toestel selecteren ▶ **Weergvn** ... de toestelnaam en het toesteladres worden weergegeven

Zoeken herhalen: ▶ **Opties** ▶ **Zoeken herhalen** ▶ OK

Zoeken annuleren: ▶ **Annul.**

### Lijst met bekende (vertrouwde) toestellen bewerken

#### Lijst openen

- ▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶ **Bekende toestellen** ▶ OK ... de bekende toestellen worden weergegeven, het type toestel wordt aangeduid met een symbool

Bluetooth-headset

Bluetooth-datatoestel

Als er een toestel is verbonden, wordt in de kopregel van het display het bijbehorende symbool weergegeven in plaats van .

#### Vermeldingen bewerken

- ▶ ▶ ... met **Bluetooth** selecteren ▶ OK ▶ **Bekende toestellen** ▶ OK ▶ ... met vermelding selecteren ... opties:

Vermelding weergeven:

- ▶ **Weergvn** ... de toestelnaam en het toesteladres worden weergegeven ▶ Terug met OK

Bluetooth-toestel afmelden:

- ▶ **Opties** ▶ **Wis contactp.** ▶ OK

Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶ **Naam bewerken** ▶ OK ▶ ... met naam wijzigen ▶ **Opslaan**




Als u een ingeschakeld Bluetooth-toestel afmeldt, probeert dit waarschijnlijk opnieuw een verbinding tot stand te brengen als "niet aangemeld toestel".

## Niet aangemeld Bluetooth-toestel weigeren/accepteren

Als een Bluetooth-toestel dat niet in de lijst met bekende toestellen staat een verbinding tot stand probeert te brengen met de handset, wordt u gevraagd de PIN-code van dit toestel in te voeren (bonding).

Weigeren: ▶ Verbreekttoets  **kort** indrukken.





Accepteren: ▶ ... met  PIN van het Bluetooth-toestel invoeren dat u wilt aanmelden ▶ **OK** ▶ ... PIN-bevestiging afwachten ... vervolgens

toestel opnemen in de lijst met bekende toestellen: ▶ **Ja**

Toestel tijdelijk gebruiken: ▶ **Nee** ... de Bluetooth-verbinding kan worden gebruikt zolang het toestel zich binnen het zendbereik bevindt of totdat het wordt uitgeschakeld

## Bluetooth-naam van de handset wijzigen

De handset wordt met deze naam bij een ander Bluetooth-toestel weergegeven.

▶  ▶ ... met  **Bluetooth** selecteren ▶ **OK** ▶  **Eigen toestel** ▶ **OK** ... de naam en het toesteladres worden weergegeven ▶ **Wijzigen** ▶ ... met  naam wijzigen ▶ **Opslaan**

## Extra functies via de PC-interface



Het programma **Gigaset QuickSync** is op de PC geïnstalleerd.

Gratis download onder → [www.gigaset.com/quicksync](http://www.gigaset.com/quicksync)

Functies van QuickSync:

- synchroniseren van Contacten met Outlook
  - u kunt contactfoto's (.bmp) kopiëren van de PC naar de handset,
  - afbeeldingen (.bmp) voor de screensaver kopiëren van de PC naar de handset,
  - sounds (ringtones) kopiëren van de PC naar de handset,
  - firmware bijwerken.
- De handset via Bluetooth (→ pagina 43) of een USB-datakabel verbinden met de PC (→ pagina 8).



Handset **rechtstreeks** op de PC aansluiten, **niet** met een USB-hub.

## Gegevens versturen



Gegevensoverdracht via Bluetooth:

- De PC beschikt over Bluetooth.
- Er is geen USB-datakabel aangesloten. Als tijdens een bestaande Bluetooth-verbinding een USB-kabel wordt aangesloten, wordt de Bluetooth-verbinding verbroken.

► Programma **Gigaset QuickSync** starten op de PC.



Tijdens het versturen van de gegevens tussen de handset en de PC verschijnt **Bezig met de gegevensoverdracht** op het display. Gedurende deze procedure kunt u geen gegevens invoeren via de toetsen en worden binnenkomende oproepen genegeerd.

## Firmware-update uitvoeren

- Toestel en PC met een **USB-kabel** (→ pagina 8) verbinden ► **Gigaset QuickSync** starten ► Verbinding met de handset tot stand brengen
- Firmware-update in **Gigaset QuickSync** starten ... Meer informatie over dit thema vindt u in de **Gigaset QuickSync** Help

De update-procedure kan tot 10 minuten in beslag nemen (zonder downloadtijd).

De gegevens worden eerst gedownload van de update-server op het internet. Hoelang dit duurt, is afhankelijk van uw internetverbinding.

Het display van uw toestel wordt uitgeschakeld, de berichtentoets  en de verbindingstoets  knipperen.



Na het afsluiten van de update wordt uw toestel automatisch opnieuw gestart.

## Wat te doen bij problemen

Als de update-procedure mislukt of het toestel na het updaten niet meer correct functioneert, u de update-procedure herhalen:

- ▶ Programma "Gigaset QuickSync" op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel ▶ Batterijen verwijderen → pagina 6) ▶ Batterijen opnieuw plaatsen
- ▶ Firmware-update nogmaals zoals beschreven uitvoeren

Mocht de update-procedure meerdere malen mislukken of een verbinding met de PC niet meer mogelijk zijn, de **Emergency Update** uitvoeren:



- ▶ Programma "Gigaset QuickSync" op de PC afsluiten ▶ USB-kabel loskoppelen van het toestel ▶ Batterijen verwijderen → pagina 6)
- ▶ Toetsen **4** en **6** met wijs- en middenvinger ingedrukt houden ▶ Batterijen opnieuw plaatsen
- ▶ Toetsen **4** en **6** loslaten ... de berichtentoets  en de verbindingstoets  knipperen afwisselend
- ▶ Firmware-update zoals beschreven uitvoeren



Sla uw eigen afbeeldingen en geluiden op de handset ook altijd op uw PC op, aangezien deze bij een **Emergency Update** gewist worden.



## E-mailnotificaties (afhankelijk van het basisstation)

De ontvangst van nieuwe e-mailberichten wordt op de handset weergegeven. U hoort een attentietoon, de berichtentoets  knippert en in het display in de ruststand wordt het pictogram  weergegeven.







U heeft een e-mailaccount bij een internetprovider.

De naam van de Inbox-server en uw persoonlijke toegangsgegevens (accountnaam en wachtwoord) zijn opgeslagen in de telefoon (de instellingen worden op het basisstation ingevoerd).

De Inbox-server gebruikt het POP3-protocol.

### Inbox openen

►  ► ... met  **Messaging** selecteren ► OK ►  **E-mail** ► OK

of: er zijn nieuwe e-mailberichten (de berichtentoets  knippert):

►  indrukken ►  **E-mail** ► OK

Het toestel brengt een verbinding tot stand met de Inbox-server. De lijst met daar opgeslagen e-mailberichten verschijnt.

- Nieuwe, nog niet gelezen berichten staan voor oude, gelezen berichten.
- Voor elke e-mail worden naam resp. e-mailadres van de afzender (1 regel, eventueel afgekort) alsmede datum en tijd worden weergegeven (datum en tijd worden alleen correct weergegeven als afzender en ontvanger zich in dezelfde tijdzone bevinden).
- **Vet:** bericht is nieuw. E-mailberichten die de laatste keer dat de Inbox werd geopend nog niet op de Inbox-server stonden, worden als "nieuw" gekenmerkt - ook als ze al zijn gelezen.

Inkomende e-mail	
Frank.Miller@mailp.com	
10.02.14 15:40	
Happy Birthday	
Anna Sand	
10.02.14	10:38
Lezen	Wissen







E-mailberichten die door de provider als spam zijn beoordeeld, worden in een aparte map opgeslagen en worden dus niet in de Inbox in het display weergegeven.


Bij enkele e-mailproviders kunt u het spamfilter configureren: ► Spamfilter uitschakelen of spam-mails in de Inbox laten weergeven.

Andere e-mailproviders verzenden bij de ontvangst van nieuwe spam-mail een bericht naar de Inbox. Datum en afzender van deze mail worden echter steeds bijgewerkt zodat dit bericht altijd als nieuw wordt weergegeven.

## Kopregel en tekst van een e-mail weergeven

►  ► ... met  **Messaging** selecteren ► OK ►  **E-mail** ► OK ► ... met   
E-mailbericht selecteren ► **Lezen**

Het onderwerp van het e-mailbericht (max. 120 tekens) en de eerste tekens van een tekstmelding (max. 560 tekens) worden weergegeven.

Door het bericht bladeren: 

Naar de Inbox terugkeren: ► **Terug**






Voorbeeld:

E-mail	
<b>Onderwerp:</b>	
<b>Uitnodiging</b>	
<b>Tekst:</b>	
Hallo Anna, ik ben geslaagd voor het examen!	
Terug	Opties



Als de e-mail geen normale tekst bevat, verschijnt kort de melding: **Weergave e-mail niet mogelijk.**

## Afzenderadres van een e-mail bekijken

►  ► ... met  **Messaging** selecteren ► OK ►  **E-mail** ► OK ► ... met  **E-mailbericht** ► **Lezen** ► **Opties** ►  **Van** ► OK ... het e-mailadres van de afzender wordt weergegeven, evt. op meerdere regels (maximaal 60 tekens).

Naar de Inbox terugkeren: ► **Terug**

Voorbeeld:

E-mail	
<b>Van:</b>	
Anna.Sanders@mailp.com	
Terug	Opties

## E-mailbericht wissen

► Bericht in de Inbox selecteren ► **Wissen**

of

► Bericht openen ► **Opties** ►  **Wissen** ► OK ► **Ja** ... het e-mailbericht wordt op de Inbox-server gewist.

## Info Center (afhankelijk van het basisstation)

Via het Info Center wordt informatie uit het netwerk of het internet ter beschikking gesteld op de handset (bijv. bedrijfsinfo, nieuwsberichten of weerberichten). Informatie die van het Info Center afkomstig zijn, kan ook als screensaver worden gebruikt



De infodiensten worden door het basisstation/telefooncentrale ter beschikking gesteld.

### Info Center starten, infodiensten selecteren

- ► ... met **Infocenter** selecteren ► **OK** ... er verschijnt een lijst met beschikbare infodiensten ► ... met infodienst selecteren ► **OK**

Voor meer informatie zie ➔ de gebruiksaanwijzing van het basisstation

### Infodiensten weergeven als screensaver

U kunt een van de infodiensten van het Info Center (bijvoorbeeld weerberichten, news-feeds) laten weergeven op het rustdisplay van de handset.



De screensaver **Infodiensten** is ingeschakeld (➔ pagina 52).

Het basisstation stelt infodiensten ter beschikking.

De tekstinformatie wordt circa 10 seconden nadat de handset is teruggekeerd in de ruststand weergegeven.

Op de screensaver wordt afhankelijk van de geselecteerde informatie-feed rechts een displaytoets weergegeven.

Overige informatie oproepen: ► Rechter displaytoets indrukken.

Naar de ruststand terugkeren: ► Verbreektoets **lang** indrukken.

### Informatie selecteren voor de screensaver

- ► ... met **Infocenter** selecteren ► **Screensaver** ► **OK** ► ... met informatiedienst selecteren ► **OK** ► evt. overigeinstellingen voor de geselecteerde informatiedienst invoeren. ► **Opslaan**

# Handset instellen

## Datum en tijd

Datum en tijd moeten zijn ingesteld om bijvoorbeeld bij inkomende oproepen de juiste tijd te kunnen weergeven of om de wekker en de kalender te kunnen gebruiken.



Datum en tijd kunnen worden overgenomen van een tijdserver op internet als de handset met internet verbonden is en de synchronisatie met een tijdserver ingeschakeld is. Handmatige instellingen worden dan overschreven.

Als de datum en tijd nog niet op de handset zijn ingesteld, wordt de displaytoets **Tijd** weergegeven.

- Displaytoets **Tijd** indrukken

of

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Datum en tijd** ► OK ... vervolgens

Datum instellen: ► **Datum:** ... met dag, maand en jaar invoeren (8 tekens), bijvoorbeeld 1 4 0 1 2 0 1 5 voor 14-01-2015

Tijd instellen: ► **Tijd** ► ... met uren en minuten invoeren (4 tekens), bijvoorbeeld 0 7 1 5 voor 07:15 uur

Instelling opslaan: ► **Opslaan**

## Taal wijzigen

- ► ... met **Instellingen** selecteren ► OK ► **Taal** ► OK ► ... met taal selecteren ► **Selectie** ( = geselecteerd)

Als er een taal is ingesteld die u niet begrijpt:

- ► Toetsen 9 5 **langzaam** achterelkaar indrukken ► ... met de juiste taal selecteren ► rechter displaytoets indrukken

## Display en toetsen

### Screensaver

Voor weergave in de ruststand kunt u voor de screensaver kiezen uit een digitale of analoge klok, Infodiensten en diverse afbeeldingen.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Screensaver** ▶ **Wijzigen** ( = aan) ... vervolgens

Inschakelen/uitschakelen:

- ▶ **Inschakelen:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Screensaver selecteren:

- ▶ **Keuze** ▶ ... met screensaver selecteren (**Digitale klok / Analoge klok / Infodiensten / <afbeeldingenDiapresentatie> /**)

Screensaver weergeven:

- ▶ **Weergvn**

Selectie opslaan:

- ▶ **Opslaan**

De screensaver wordt circa 10 seconden nadat het display is overgeschakeld in de ruststand weergegeven.

- U kunt kiezen uit alle afbeeldingen in de map **Screensaver** van de **Media-map** (→ pagina 42).

### Screensaver beëindigen

- ▶ Verbreektoets **kort** indrukken ... het rustdisplay wordt weergegeven

### informatie over de weergave van infodiensten

**Infodiensten** moeten door het basisstation/telefooncentrale worden aangeboden (→ pagina 50).

- Als er geen actuele informatie beschikbaar is, wordt de digitale tijd (**Digitale klok**) weergegeven totdat er weer actuele info ter beschikking staat.

## Infoticker in-/uitschakelen



Op het basisstation staan infodiensten ter beschikking.

De tekstinformatie uit internet die voor de screensaver **Infodiensten** is ingesteld, kan als lopende tekst op het rustdisplay worden weergegeven.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Infoticker** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

De ticker start zodra het toestel overschakelt op de ruststand. Als het rustdisplay een melding bevat, dan wordt de infoticker niet weergegeven.

## Groot lettertype

De tekst en symbolen in oproepenlijsten en in het telefoonboek groter laten weergeven zodat u ze eenvoudiger kunt lezen. Er wordt slechts één vermelding op het display weergegeven en namen worden evt. afgekort.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Grote letters** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

## Kleurenschema

Het display kan in diverse kleurencombinaties worden weergegeven.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Kleurenschema's** ▶ OK ▶ ... met gewenst kleurenschema selecteren ▶ **Selectie** ( = geselecteerd)

## Displayverlichting

De displayverlichting wordt ingeschakeld zodra de handset uit het basisstation/de lader wordt genomen of een toets wordt ingedrukt. De ingedrukte **cijfertoetsen** worden voor voorbereid kiezen in het display weergegeven.

Displayverlichting voor de ruststand in-/uitschakelen:

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Displayverlichting** ▶ OK ... vervolgens

Verlichting in lader: ▶ **In lader:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Verlichting buiten de lader:

- ▶ **Uit lader** ▶ ... met **Aan of Uit** selecteren

Selectie opslaan: ▶ **Opslaan**



Bij ingeschakelde displayverlichting kan de stand-by-tijd van de handset aanzienlijk worden verkort.

### Toetsverlichting

Verlichting van de toetsen in vijf niveaus instellen.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Toetsverlichting** ▶ OK ▶ ... met **Intensiteit (1 - 5)** selecteren ▶ Opslaan

### Automatische toetsblokkering in-/uitschakelen

Toetsen automatisch blokkeren als de handset zich ca. 15 seconden in de ruststand bevindt.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Display + toetsenb.** ▶ OK ▶ **Auto-toetsblok.** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

Toetsblokkering met PIN-code: ▶ Handset-PIN instellen (→ pagina 61)

### Automatisch beantwoorden in-/uitschakelen

Bij het automatisch beantwoorden van oproepen neemt de handset een inkomende oproep aan zodra u hem uit de lader neemt.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Autom. aanname** ▶ **Wijzigen** ( = aan)

Onafhankelijk van de instelling **Autom. aanname** wordt de verbinding beëindigd als u de handset weer in de lader plaatst. Uitzondering: u houdt de handsfree-toets tijdens het terugplaatsen nog 2 seconden ingedrukt.

### Handset-/handsfree-volume wijzigen

U kunt het volume voor de handset en luidspreker in 5 niveaus onafhankelijk van elkaar instellen.

#### Tijdens een gesprek

- ▶ **Gespreksvolume** ▶ ... met volume selecteren ▶ **Opslaan** ... de instelling wordt opgeslagen



De instelling wordt automatisch na 3 seconden opgeslagen als u de instelling niet zelf opslaat.

#### In de ruststand

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Gespreksvolume** ▶ OK ... vervolgens
  - Voor de handset: ▶ **Handset:** ... met volume instellen
  - Voor de luidspreker: ▶ **Handsfree** ▶ ... met volume instellen
  - Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** (→ pagina 35) permanent opgeslagen.

## Handset- en handsfree-profiel

Profiel voor **handset** en **handsfree** selecteren om het toestel optimaal aan de omgeving aan te passen. Probeer zelf uit, welk profiel voor u en uw gesprekspartner het meest geschikt is.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Akoest. profielen** ▶ **Handset-profielen / Handsfree-profielen** ▶ OK ▶ ... met profiel selecteren ▶ **Selectie** = geselecteerd

**Handset-profielen: Hoog of Laag** (instelling bij levering)

**Handsfree-profielen: Profiel 1** (instelling bij levering) ... **Profiel 4**

## Ringtones

### Volume van het oproepsignaal

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Volume** ▶ OK ▶ ... met **Voor int. oproepen en herinneringen** of **Externe oproepen** selecteren ▶ ... met volume in 5 niveaus of in oplopend volume instellen ▶ **Opslaan**

Voorbeeld



Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** (→ pagina 35) blijvend opgeslagen.

### Ringtone

Verschillende ringtones instellen voor interne en externe oproepen op elke beschikbare inkomende lijn van het toestel (**Vaste lijn, IP1**) of voor **Alle oproepen** dezelfde ringtone instellen.


- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Ringtones Handset** ▶ OK ▶ **Ringtones** ▶ OK ▶ ... met lijn selecteren ▶ ... met telkens oproepsignaal/ringtone selecteren ▶ **Opslaan**




---

## Oproepsignaal in-/uitschakelen

### Oproepsignaal permanent uitschakelen

- Met de toets  het **Profiel zacht** instellen ... in de statusbalk verschijnt 

### Oproepsignaal permanent inschakelen

- Met de toets  het **Profiel luid** of **Profiel persoonlijk** instellen



### Oproepsignaal voor de huidige oproep uitschakelen

- **Stil** of **verbreektoets**  indrukken.

---

## Attentietoon (piep) in-/uitschakelen

In plaats van het oproepsignaal kunt u een attentietoon inschakelen:







- ... met profieltoets  **Profiel zacht** selecteren ► **Piep** binnen 3 seconden indrukken ... op de statusregel verschijnt 

Attentietoon weer uitschakelen: ► ... met profieltoets  ander profiel instellen

---

## Trilalarm in-/uitschakelen

Inkomende oproepen en overige meldingen worden met het trilalarm gesignaleerd.

-  ► ... met   **Instellingen** selecteren ► **OK** ►  **Geluidsinstellingen** ► **OK** ►  **Trilalarm** ► **Wijzigen**  = aan)

## Attentietonen in-/uitschakelen

De handset maakt u door middel van een akoestisch signaal op verschillende activiteiten en situaties attent. De attentiesignalen kunt u onafhankelijk van elkaar in- en uitschakelen.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Geluidsinstellingen** ▶ OK ▶ **Attentietonen** ▶ OK ... vervolgens

Toon bij indrukken van een toets:

- ▶ **Toetssignaal:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Bevestigings-/foutsignaal na invoer, attentietoon bij ontvangst van een nieuw bericht:

- ▶ **Bevestiging** ▶ ... met **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingstoon bij een resterende gesprekstijd van minder dan 10 minuten (elke 60 seconden):

- ▶ **Batterijsignaal** ▶ ... met **Aan of Uit** selecteren

Waarschuwingssignaal als de handset zich buiten het bereik van het basisstation begeeft:

- ▶ **Buiten bereik:** ... met **Aan of Uit** selecteren

Instelling opslaan: ▶ **Opslaan**



Als de functie Ruimtebewaking ingeschakeld is, wordt de waarschuwingstoon voor een lage batterijlading niet weergegeven.

Wijzigingen worden alleen in het **Profiel persoonlijk** (→ pagina 35) permanent opgeslagen.

## Eigen voorkiesnummer

Voor de overdracht van telefoonnummers (bijv. in vCards) moet het voorkiesnummer (land- en regionummer) in het toestel zijn opgeslagen.

Enkele van deze nummers zijn al voorgeprogrammeerd.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Telefonie** ▶ OK ▶ **Regionummers** ▶ OK ▶ ingesteld voorkiesnummer controleren

Nummer wijzigen:

- ▶ ... met invoerveld selecteren/wijzigen ▶ ... met invoerpositie wijzigen ▶ ... evt. cijfer wissen
- ▶ ... met cijfer invoeren ▶ **Opslaan**

Voorbeeld

Regionummers	
Landcode:	00 - 49
Regionummer:	0 - [8] ]
< C	Opslaan

## Snelle toegang tot nummers en functies

**Cijfertoetsen:** de toetsen **0** tot **9** kunnen telkens met een **nummer uit Contacten** worden geprogrammeerd.

**Displaytoetsen:** onder de linker en rechter **displaytoets** is bij levering al een functie geprogrammeerd. U kunt deze programmering wijzigen.

U kunt deze nummers resp. de functies met één druk op de toets oproepen.

## Toetsen programmeren met telefoonnummer (snelkiezen)





De cijfertoets is nog niet geprogrammeerd met een nummer.

► Cijfertoets **lang** indrukken

of

► Cijfertoets **kort** indrukken ► Displaytoets **Snelkiezen** indrukken

Contacten wordt geopend.

► ... met  contactpersoon selecteren ► **OK** ► ... evt. met  nummer selecteren ► **OK**  
... de contactpersoon is onder de cijfertoets opgeslagen



Als u op een later moment de contactpersoon in uw Contacten bewerkt of wist, dan heeft dit geen gevolgen voor de programmering van de cijfertoets.

## Nummer kiezen

► Cijfertoets **lang** indrukken ... het nummer wordt direct gekozen.

of

► Cijfertoets **kort** indrukken ... op de linker displaytoets wordt het nummer/de naam (evt. afgekort) weergegeven ► ... Displaytoets indrukken ... het nummer wordt gekozen

## Programmering van een cijfertoets wijzigen

► Cijfertoets **kort** indrukken ► **Wijzigen** ... Contacten wordt geopend. ... Opties:

Programmering wijzigen:

► ... met  contactpersoon selecteren ► **OK** ► ... evt.  
Nummer selecteren ► **OK**

Programmering wissen:


► **Wissen**

## Displaytoets programmeren; programmering wijzigen



De opties die ter beschikking staan, zijn afhankelijk van het basisstation. Als het toestel bij een telefooncentrale is aangemeld, kunnen de displaytoetsen eventueel ook via de telefooncentrale worden geprogrammeerd.

- In de ruststand de linker of rechter displaytoets **lang** indrukken ... de lijst met mogelijke toetsprogrammeringen wordt geopend ► ... met  functie selecteren ► **OK** ... opties:

<b>Snelkiezen</b>	Nummer uit Contacten onder displaytoets programmeren (→ pagina 58)
<b>Ruimtebewaking</b>	Ruimtebewaking instellen en in-/ uitschakelen (→ pagina 40)
<b>Wekker</b>	Wekker instellen en in-/uitschakelen (→ pagina 38)
<b>Kalender</b>	Kalender oproepen (→ pagina 36)
<b>Snelkiezen</b>	Snelkiezen instellen (→ pagina 17)
<b>Bluetooth</b>	Bluetooth-menu openen (→ pagina 43)
<b>Nummerherhaling</b>	Nummerherhalingslijst weergeven (→ pagina 16)
<b>E-mail</b>	Het e-mail-submenu voor het ontvangen en lezen van e-mailnotificaties openen (→ pagina 48)
<b>Meer functies...</b>	► <b>OK</b> ► ... met  overige functies selecteren
<b>Uitgaandelijn(en)</b>	Uitgaande lijn voor de volgende oproep definiëren (→ (pagina 8)
<b>Lijnselectie</b>	Lijnselectie-menu openen
<b>Oproeplijsten</b>	Oproepenlijst weergeven (→ pagina 25)
<b>Nr. onderdrukken</b>	NummerWeergave bij de volgende oproep onderdrukken (→ pagina 20)
<b>Omleiding</b>	Oproepdoorschakeling inschakelen/uitschakelen (→ pagina 22)
<b>E-mail</b>	Het e-mail-submenu voor het ontvangen en lezen van e-mailnotificaties openen (→ pagina 48)
<b>Infocenter</b>	Info Center starten, lijst met beschikbare infodiensten openen - online gaan (→ pagina 50).
<b>Online-tel.boeken</b>	Lijst met online-telefoonboeken weergeven (→ pagina 33)
<b>Centraal tel.boek</b>	Bedrijfstelefoonboek weergeven

### Functie starten

In de rusttoestand van het toestel: ► Displaytoets **kort** indrukken ... de toegewezen functie wordt uitgevoerd.

## Overige basisafhankelijke instellingen/functies

### Handset bij meerdere basisstations aanmelden

Een handset kan bij maximaal vier basisstations worden aangemeld. Het actieve basisstation is het basisstation waarbij uw handset als laatste is aangemeld. De overige basisstations blijven opgeslagen in de lijst met beschikbare basisstations.

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Basis kiezen** ▶ OK ... opties:

Actieve basisstation wijzigen:

- ▶ ... met basisstation of **Beste basis** selecteren ▶ **Selectie** = geselecteerd)

**Beste basis:** de handset selecteert het basisstation met de beste ontvangst als de verbinding met het actuele basisstation verloren gaat.

Naam van een basisstation wijzigen:

- ▶ ... met basisstation selecteren ▶ **Selectie** = geselecteerd) ▶ **Naam** ▶ Naam wijzigen ▶ **Opslaan**

### Handset afmelden

- ▶ ▶ ... met **Instellingen** selecteren ▶ OK ▶ **Aanmelden** ▶ OK ▶ **Afmelden** ▶ OK ... de gebruikte handset is geselecteerd ▶ ... met eventueel een andere handset selecteren ▶ OK ... eventueel System-PIN invoeren ▶ OK ▶ ... Afmelden met **Ja** bevestigen

Als de handset nog bij andere basisstations is aangemeld, schakelt hij over naar het basisstation met de beste ontvangst (**Beste basis**).

### Handsetnaam en intern nummer wijzigen



Deze functie is alleen beschikbaar, wanneer er geen bedrijfstelefoonboek is geconfigureerd en namen en nummers niet via de telefooncentrale worden gedefinieerd.

Bij het aanmelden van meerdere handsets worden automatisch de namen **INT 1**, **INT 2** etc. toegewezen. Elke handset krijgt automatisch het laagste vrije interne nummer. Het interne nummer wordt op het display als naam van de handset weergegeven, bijvoorbeeld **INT 2**. U kunt de namen en nummers van de handsets wijzigen. De naam mag niet langer zijn dan 10 tekens.

- ▶ ▶ ... de lijst met handsets wordt geopend, de eigen handset is gemarkeerd met < ▶ ... met handset selecteren ... opties:







Naam wijzigen: ▶ **Opties** ▶ **Naam wijzigen** ▶ OK ▶ ... met actuele naam wissen ▶ ... met nieuwe naam invoeren ▶ OK

Nummer wijzigen: ▶ **Opties** ▶ **Handsetnr. toewijz.** ▶ OK ▶ ... met nummer selecteren ▶ **Opslaan**

## Handset-PIN wijzigen





De handset is met een PIN-code beschermd tegen onbevoegd gebruik (instelling bij levering: **0000**). De handset-PIN moet u o.a. invoeren voor het opheffen van de toetsblokkering of bij het tot stand brengen van Bluetooth-verbindingen.

PIN (4 tekens) van de handset wijzigen (instelling bij levering: **0000**):

-  ► ... met  **Instellingen** selecteren ► OK ►  **Systeem** ► OK ►  **Handset-PIN** ► OK ► ... met  de huidige PIN-code van de handset invoeren ► OK ► ... met  nieuwe PIN-code invoeren ► OK

## Standaardinstellingen van de handset herstellen

Individuele instellingen en wijzigingen terugdraaien.

-  ► ... met  **Instellingen** selecteren ► OK ►  **Systeem** ► OK ►  **Herstel handset** ► OK ► Ja ... de instellingen van de handset worden teruggezet

De reset heeft **geen** gevolgen voor de volgende functies.

- de aanmelding van de handset bij het basisstation.
- datum en tijd
- vermeldingen in Contacten en de oproepenlijsten

# Bijlage

## Klantenservice & Help


Heeft u vragen? Snelle hulp en ondersteuning vindt u in deze gebruiksaanwijzing en onder [www.gigaset-pro.com](http://www.gigaset-pro.com). Voor overige vragen over uw Gigaset Professional-telefooncentrale kunt u contact opnemen met uw leverancier.

## Vragen en antwoorden

Mogelijke oplossingen op internet onder ➔ [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com) ➔ FAQ

## Storingen oplossen

**In het display wordt niets weergegeven.**

- De handset is niet ingeschakeld. ➔  lang indrukken
- De batterij is leeg. ➔ Batterijen opladen of vervangen (➔ pagina 7)

**In het display knippert de melding “Geen basis”.**

- De handset bevindt zich buiten het bereik van het basisstation. ➔ Afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen.
- Basisstation is niet ingeschakeld. ➔ Netadapter van het basisstation controleren

**In het display knippert de melding “Handset aanmelden”.**

- Handset is nog niet aangemeld resp. is afgemeld omdat een andere handset is aangemeld (meer dan 6 DECT-aanmeldingen). ➔ Handset opnieuw aanmelden

**Uw instellingen worden niet opgeslagen.**

- Er is een verkeerd profiel ingesteld. ➔ **Profiel persoonlijk** instellen ... dan toestelinstellingen wijzigen (➔ pagina 55).

**De handset gaat niet over.**

- Oproepsignaal is uitgeschakeld. ➔ Oproepsignaal inschakelen (➔ pagina 56)
- Oproepdoorschakeling is ingeschakeld. ➔ Oproepdoorschakeling uitschakelen (➔ pagina 22)
- Toestel gaat niet over als de beller het telefoonnummer onderdrukt.
  - ➔ Oproepsignaal voor anonieme oproep inschakelen (➔ pagina 41)
- Toestel gaat binnen een bepaalde periode resp. bij bepaalde nummers niet over.
  - ➔ Controleer de tijdsturing voor externe oproepen (➔ pagina 41)

**Geen oproepsignaal/kiestoon vanuit het vaste telefoonnet.**

- Verkeerd telefoonsnoer. ➔ Meegeleverd telefoonsnoer gebruiken resp. bij aanschaf van nieuw telefoonsnoer controleren of de kabel de juiste aderindeling heeft.

**Foutsignaal na het opvragen van de systeem-PIN.**

- Systeem-PIN is ongeldig. ➔ Procedure herhalen, eventueel systeem-PIN terugzetten op 0000

**Systeem-PIN vergeten.**

- ➔ Systeem-PIN terugzetten op 0000

**Uw gesprekspartner kan u niet horen.**

- De microfoon van de handset is uitgeschakeld. ➔ Microfoon weer inschakelen (➔ pagina 18)

**Een aantal netdiensten werkt niet zoals beschreven.**

- Functies zijn niet vrijgeschakeld. ➔ Contact opnemen met netwerkaanbieder.

**Het nummer van de beller wordt niet weergegeven.**

- **Meesturen van het telefoonnummer** (CLI) is niet vrijgegeven bij de beller. ► **Beller** moet het meesturen van het telefoonnummer (CLI) laten vrijschakelen bij zijn provider.
- **NummerWeergave** (CLIP) wordt niet ondersteund door de netwerkaanbieder of is niet vrijgeschakeld. ► NummerWeergave (CLIP) laten vrijschakelen door de netwerkaanbieder.
- Uw toestel is aangesloten via een telefooncentrale/router met geïntegreerde telefooncentrale (gateway) die niet alle gegevens doorgeeft.
  - Standaardinstellingen van de telefooncentrale herstellen: de netvoeding kort loskoppelen. Stekker weer aansluiten en wachten tot het toestel opnieuw is opgestart.
  - Instellingen in de telefooncentrale controleren en eventueel NummerWeergave inschakelen. NummerWeergave inschakelen. Zoek hiervoor in de gebruiksaanwijzing van de telefooncentrale op begrippen als CLIP, NummerWeergave, meesturen van het telefoonnummer, oproepweergave etc. of neem contact op met de fabrikant van de centrale.

**U hoort bij het invoeren een foutsignaal (aflopende reeks tonen).**

- De actie is mislukt of u heeft onjuiste gegevens ingevoerd. ► Procedure herhalen. Op het display letten en zo nodig de gebruiksaanwijzing raadplegen.

**U kunt de voicemail niet beluisteren.**

- De telefooncentrale is ingesteld op pulskiezen. ► Telefooncentrale op toonkiezen instellen.

**In de oproepenlijst wordt geen tijd aangegeven bij een bericht.**

- Datum/tijd zijn niet ingesteld. ► Datum/tijd instellen.

**Problemen met de verbinding of het aanmelden van een Bluetooth-headset.**

- Standaardinstellingen van de Bluetooth-headset herstellen (zie de gebruiksaanwijzing van uw headset).
- Aanmeldgegevens in de handset wissen door het toestel af te melden (⇒ pagina 43).
- Aanmeldprocedure herhalen (⇒ pagina 44).



## Informatie van de fabrikant

### Milieu

#### Milieumanagementsysteem



Gigaset Communications GmbH is gecertificeerd volgens de internationale normen ISO 14001 en ISO 9001.

**ISO 14001 (milieu):** gecertificeerd sinds september 2007 door TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kwaliteit):** gecertificeerd sinds 17-02-1994 door TÜV Süd Management Service GmbH

#### Inzameling van afval en oude toestellen

Oplaadbare batterijen zijn klein chemisch afval. Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude batterijen kunt u opvragen bij uw gemeente of de vakhandel waar u het product heeft gekocht.

Elektrische en elektronische producten mogen niet bij het afval worden aangeboden, maar dienen naar speciale inzamelingscentra te worden gebracht die zijn bepaald door de overheid of plaatselijke autoriteiten.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het product betekent dat het product valt onder Europese richtlijn 2002/96/EC.

De juiste manier van weggooiën en afzonderlijke inzameling van uw oude toestel helpt mogelijke negatieve consequenties voor het milieu en de menselijke gezondheid te voorkomen. Het is een eerste vereiste voor hergebruik en recycling van tweedehands elektrische en elektronische apparatuur.

Uitgebreide informatie over het verwijderen van oude apparatuur kunt u verkrijgen bij uw gemeente, het regionale reinigingsbedrijf, de vakhandel waar u het product heeft gekocht, of bij uw verkoper / vertegenwoordiger.

#### Goedkeuring

Dit toestel is geschikt voor wereldwijd gebruik; buiten de Europese Economische Ruimte (met uitzondering van Zwitserland) afhankelijk van nationale goedkeuring van het betreffende land

Het toestel is compatibel met landspecifieke bijzonderheden.

Hiermee verklaart Gigaset Communications GmbH dat dit toestel voldoet aan de basiseisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC.

U vindt de EG-verklaring van uw land overeenkomstig 1999/5/EG op

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs).

Deze verklaring is mogelijk ook beschikbaar in de "Internationale verklaringen van overeenstemming" of "Europese verklaringen van overeenstemming".

Raadpleeg daarom al deze bestanden.

CE 0682

---

## Onderhoud

Neem het toestel alleen af met een **vochtige** of antistatische doek. Gebruik geen oplosmiddelen of microvezeldoekjes.

Gebruik **nooit** een droge doek: hierdoor kan een statische lading ontstaan.

In uitzonderingen kan het contact met chemische substanties het oppervlak van het toestel veranderen. Als gevolg van het grote aantal verkrijgbare chemicaliën zijn niet alle substanties getest.

Kleine beschadigingen van het hoogglansoppervlak kunnen voorzichtig worden hersteld met display-polijstmiddel voor mobiele telefoons.

---

## Contact met vloeistoffen

Als het toestel in contact gekomen is met vloeistof:

- 1 **Netadapter van het toestel loskoppelen.**
- 2 **De batterijen verwijderen en het batterijvakje open laten.**
- 3 De vloeistof uit het toestel laten lopen.
- 4 Alle delen droog deppen.
- 5 Het toestel vervolgens ten **minste 72 uur** met geopend accuvakje en de toetsen naar beneden (indien aanwezig) laten drogen op een droge, warme plek (**niet** in een magnetron of oven, enz.).
- 6 **Het toestel pas weer inschakelen als dit volledig droog is.**

Als het toestel volledig droog is, kan het in veel gevallen weer worden gebruikt.

# Technische gegevens

## Accupack

Technologie:	Lithium-Ion (Li-Ion)
Spanning:	3,7 V
Capaciteit:	750 mAh

## Gebruiksduur/laadduur van de handset

De bedrijfstijd van uw Gigaset is afhankelijk van de accupackcapaciteit, de leeftijd van het accupack en uw belgedrag (alle tijdsaanduidingen zijn maximale waarden).

Stand-by-tijd (uren)*	200/160
Gesprekstijd (uren)	12
Gebruikstijd bij 1,5 uur gesprekstijd per dag (uren) *	110/85
Laadduur in lader (uren)	3

\* DECT uit-/ingeschakeld, zonder displayverlichtingen de ruststand

## Tabellen met tekensets

### Standaardtekens

Betreffende toets meerdere keren indrukken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1	1									
2	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5	j	k	l	5						
6	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7	p	q	r	s	7	ß				
8	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0		.	,	?	!		0			

1) Spatie

2) Enter

## Symbolen op het display

De volgende symbolen worden afhankelijk van de instellingen en de bedrijfstoestand van het toestel weergegeven.

### Symbolen van de statusbalk

Symbool	Betekenis
	Ontvangststerkte (DECT uit uit) 1% - 100%
	Wit, als <b>Maximum bereik</b> aan; Groen, als <b>Maximum bereik</b> uit
	Rood: geen verbinding met basisstation
	DECT uit ingeschakeld: Wit, als <b>Maximum bereik</b> aan; Groen, als <b>Maximum bereik</b> uit
	<b>Profiel zacht</b> ingeschakeld (oproepsignaal uitgeschakeld)
	Oproepsignaal "Beep" ingeschakeld

Symbool	Betekenis
	Toetsblokkering ingeschakeld
	Laadniveau van de batterijen: Wit: meer dan 11% - 100% geladen
	Rood: minder dan 11% geladen
	Knippert rood: batterijen bijna leeg (nog ca. 5 minuten gesprekstijd resterend)
	Batterijen worden geladen (actueel laadniveau): 0% - 100%

### Symbolen van de displaytoetsen

Symbool	Betekenis
	Nummerherhaling
	Tekst wissen

Symbool	Betekenis
	Contacten openen
	Nummer overnemen in Contacten




### Displaysymbolen bij het signaleren van ...




Symbool	Betekenis
	Externe oproep
	Interne oproep
	Verbinding wordt tot stand gebracht (uitgaande oproep)
	Verbinding tot stand gebracht
	Geen opbouw van de verbinding mogelijk / verbinding afgebroken

Symbool	Betekenis
	Herinneringsoproep afspraak
	Herinneringsoproep verjaardag
	Wekoproep

## Symbolen op het display

### Overige symbolen op het display

Symbool	Betekenis
	Wekker ingeschakeld, weergave met wektijd
	Bewerking uitgevoerd (groen)
	Bewerking mislukt (rood)

Symbool	Betekenis
	Informatie
	(Veiligheids-)vraag
	Even wachten, a.u.b ...

# Menu-overzicht

Hoofdmenu openen: ► in de ruststand van de handset  indrukken



Niet alle functies zijn op elk basisstation, in alle landen en bij alle providers beschikbaar.

Afhankelijk van aantal en soort van de beschikbare functies kunnen menu's op het bovenste niveau of in een submenu worden weergegeven. **Geluidsinstellingen**, bijvoorbeeld, kan op het bovenste menuniveau staan of in het submenu **Instellingen**.

## pagina 69Gigaset SL750H PRO Basisfuncties (altijd beschikbaar)



**Wekker**

→ pagina 38



**Bluetooth**

Inschakelen
Headset zoeken
Toestel zoeken
Bekende toestellen
Eigen toestel


→ pagina 43

→ pagina 44

→ pagina 44

→ pagina 44

→ pagina 45

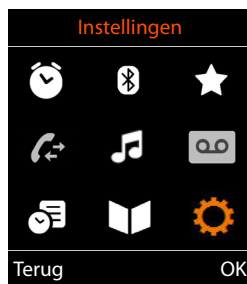

**Extra functies**

Ruimtebewaking
Snelkiezen
Media-map

Screensavers
Fotoweergave
Geluiden
Geheugenruimte

→ pagina 40

→ pagina 17

→ pagina 42



**Geluidsinstellingen**

Gespreksvolume
Akoest. profielen
Attentietonen
Trilalarm
Ringtones Handset

Handset-profielen
Handsfree-profielen

Volume
Ringtones
Tijdschakeling
Anonieme opr uit
Laden oproep uit

→ pagina 43

→ pagina 55

→ pagina 55

→ pagina 55

→ pagina 57

→ pagina 56

→ pagina 55

→ pagina 55

→ pagina 41

→ pagina 41

→ pagina 41

## Menu-overzicht



### Kalender

Kalender

→ pagina 36

Gemiste alarmen

→ pagina 37



### Contacten

→ pagina 29



### Instellingen

Datum en tijd

→ pagina 51

Display + toetsenb.

Screensaver

→ pagina 52

Grote letters

→ pagina 53

Kleurschema's

→ pagina 53

Displayverlichting

→ pagina 53

Toetsverlichting

→ pagina 54

Auto-toetsblok.

→ pagina 54

Taal

→ pagina 51

Aanmelden

Handset aanmelden

→ pagina 7

Telefonie

Autom. aanname

→ pagina 54

Regionummers

→ pagina 57

Systeem

Herstel handset

→ pagina 61

Handset-PIN

→ pagina 61

## Voorbeeld: Gigaset SL750H PRO op een Gigaset N720 DECT IP Multicell-systeem



### Netdiensten

Volg. opr. anoniem

→ pagina 20

Omleiding

→ pagina 22

Wisselgesprek

→ pagina 21


Terugbellen uit

→ pagina 21



### Infocenter

→ pagina 50

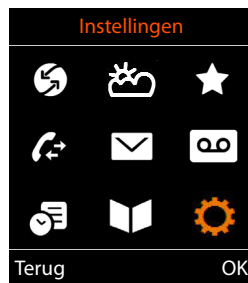

**Extra functies**

Ruimtebewaking

→ pagina 40

Snelkiezen

→ pagina 17

Media-map

Screensavers

→ pagina 42

Fotoweergave

Geluiden

Geheugenruimte

Bluetooth

Inschakelen

→ pagina 43

Headset zoeken

→ pagina 44

Toestel zoeken

→ pagina 44

Bekende toestellen

→ pagina 44

Eigen toestel

→ pagina 45

**Oproeplijsten**

→ pagina 25

Alle oproepen

Uitgaande oproepen

Beantwoorde opr.

Gemiste oproepen

**Messaging**

E-mail

→ pagina 48

**Antwoordapparaat**

Berichten afspelen

→ pagina 27

**Kalender**

Kalender

→ pagina 36

Wekker

→ pagina 38

Gemiste alarmen

→ pagina 37

**Contactpersonen**

→ pagina 29

Contacten

→ pagina 29

Online telefoonboek

→ pagina 33





## Instellingen

Datum en tijd				→ pagina 51
Geluidsinstellingen	Gespreksvolume	Akoest. profielen	Handset-profielen	→ pagina 55
				→ pagina 55
		Handsfree-profielen		→ pagina 55
				→ pagina 55
	Ringtones Handset	Attentietonen		→ pagina 57
		Trilalarm		→ pagina 56
		Volume		→ pagina 55
			Ringtones	→ pagina 55
			Tijdschakeling	→ pagina 41
			Anonieme opr uit	→ pagina 41
Display + toetsenb.	Screensaver	Infoticker	Grote letters	→ pagina 41
				→ pagina 41
				→ pagina 41
				→ pagina 41
				→ pagina 41
				→ pagina 41
				→ pagina 41
Taal				→ pagina 52
Aanmelden	Handset aanmelden	Afmelden	Basis kiezen	→ pagina 52
				→ pagina 53
				→ pagina 53
Telefonie	Autom. aanname	Regionummers		→ pagina 53
				→ pagina 53
Systeem	Herstel handset	Handset-PIN		→ pagina 54
				→ pagina 54

# Trefwoordenregister

<b>A</b>	
Aan/uit-toets . . . . .	2
Aanmelden (handset) . . . . .	9
Aansluiting voor headset . . . . .	2, 8
Accupack	
laden . . . . .	8
plaatsen . . . . .	7
Afbeelding	
als CLIP-afbeelding . . . . .	42
als screensaver . . . . .	42
formaten . . . . .	42
hernoemen . . . . .	42
wissen . . . . .	42
Afmelden (handset) . . . . .	60
Afspraak	
gemiste . . . . .	37
gemiste weergeven . . . . .	37
instellen . . . . .	36
signaleren . . . . .	37
Afzenderadres (e-mail) . . . . .	49
Akoestische profielen . . . . .	35
Alarm (ruimtebewaking)	
uitschakelen . . . . .	40
Anoniem bellen . . . . .	19
Antwoordapparaat	
berichten beluisteren . . . . .	27
snelkiezen definiëren . . . . .	28
Attentiesignalen . . . . .	57, 58
Attentietoon (beep) . . . . .	35
Attentietoon (piep) . . . . .	56
Automatisch	
beantwoorden . . . . .	54
Automatische	
nummerherhaling . . . . .	16
<b>B</b>	
Basisstation	
naam wijzigen . . . . .	60
wisselen . . . . .	60
Batterijen	
laadniveau . . . . .	67
Bedrijvengids . . . . .	33
Beep (attentietoon) . . . . .	35
Bellen	
extern . . . . .	15
uit bedrijvengids . . . . .	34
uit online-telefoonboek . . . . .	34
Beller terugbellen . . . . .	21
Bericht wissen (e-mail) . . . . .	49
Berichten beluisteren . . . . .	27
Berichtenlijsten . . . . .	24
Berichtentoets . . . . .	2
Beste basisstation . . . . .	60
Bezig met verbinden met basisstation . . . . .	60
Bluetooth . . . . .	43
Contacten versturen (vCard) . . . . .	32
inschakelen . . . . .	43
lijst met bekende toestellen . . . . .	44
toestellen aanmelden . . . . .	44
toestellen afmelden . . . . .	44
toestelnaam wijzigen . . . . .	45
<b>C</b>	
Cijfer invoeren . . . . .	14
Cijfertoets programmeren . . . . .	58
CLI, Calling Line Identification . . . . .	19
CLIP, CLI Presentation . . . . .	19
CLIR, CLI Restriction . . . . .	19
CNIP, Calling Name Identification	
Presentation . . . . .	20
Conferentie . . . . .	23
beëindigen . . . . .	23
twee externe gesprekken . . . . .	23
Contact met vloeistoffen . . . . .	65
Contacten . . . . .	29
contactpersoon . . . . .	29
contactpersoon aanmaken . . . . .	29
contactpersoon selecteren . . . . .	30
contactpersoon/lijst naar handset	
sturen . . . . .	31
nummer kiezen . . . . .	15
nummer overnemen . . . . .	31
openen . . . . .	29
vCard versturen (Bluetooth) . . . . .	32
versturen naar handset . . . . .	31
volgorde van contactpersonen . . . . .	30
vrije ruimte . . . . .	30
zoeken . . . . .	30
Contactfoto	
weergeven in mediamap . . . . .	42
Contactfoto, in Contacten . . . . .	29
Corrigeren van onjuiste invoer . . . . .	14
Customer Care . . . . .	62
<b>D</b>	
Datum instellen . . . . .	70, 72
Display	
displaytaal wijzigen . . . . .	51, 52
gebroken . . . . .	5
instellen . . . . .	52
kleurenschema . . . . .	53
screensaver . . . . .	52
verlichting . . . . .	53
Displaytoetsen . . . . .	2, 12
programmeren . . . . .	58
symbolen . . . . .	67

<b>E</b>	
E-mail	
afzenderadres weergeven	49
notificatie	48
wissen	49
E-maillijst	48
<b>F</b>	
Firmware-update	46
Fouten verhelpen algemeen	62
<b>G</b>	
Gebroken display	5
Gebruiksduur van de handset	66
Geen signalering van oproepen	
anonieme	41
oproepsignaal in de lader uitschakelen	41
Geheugenruimte, mediapad	43
Gehoorapparaten	5
Geluid	
afspelen	42
hernoemen	42
wissen	42
Geluiden voor ringtones	42
Gemiste verjaardagen/afspraken	37
Gesprek	
extern	15
Goedkeuring	64
Groot lettertype	53
<b>H</b>	
Handset	
aanmelden	9
aanmelden bij andere basisstations	60
afmelden	60
als ruimtebewaking gebruiken	39
attentiesignalen	58
automatische toetsblokkering	54
displaytaal	51, 52
displayverlichting	53
groot lettertype	53
handsfree-volume	18, 54
in gebruik nemen	7
in-/uitschakelen	11
instellingen wijzigen	51
kleurenschema	53
lader aansluiten	6
microfoon uitschakelen	18
naam wijzigen	60
nummer wijzigen	60
overzicht	2
paging	60
PIN-code wijzigen	61
ruststand	13
standaardinstellingen herstellen	58
toetsverlichting	54
volume van de handset	18, 54
voor ruimtebewaking (babyfoon)	
gebruiken	39
wisselen naar ander basisstation	60
wisselen voor beste ontvangst	60
zoeken	60
Handsetprofielen	55
Handsfree-profielen	55
Handsfree-telefoneren	18
Handsfree-toets	18
Handsfree-volume	18
Handsfree-volume/volume van	
de handset	18
Headset (Bluetooth)	43
Headset-aansluiting	9
Hekjetoets	2
Help	62
Hoofdletters/kleine letters	14
<b>I</b>	
In gebruik nemen, handset	7
Inboxlijst	
openen (e-mail)	48
Inboxlijst openen	48
Info Center	50
Inhoud van de verpakking	6
Inzameling van afval en oude apparaten	64
IP-adres	
kiezen	15
<b>K</b>	
Kalender	36
Kiezen	
IP-adres	15
met de snelkiestoetsen	58
uit Contacten	15
uit de oproepenlijst	16
uit nummerherhalingslijst	16
Klantenservice	62
Kleine letters/hoofdletters	14
Kleurenschema	53
<b>L</b>	
Laadduur van de handset	66
Laadniveau van de batterijen	67
Laden, stil	41
Lader (handset)	
aansluiten	6
plaatsen	6
Lijst	
bekende toestellen (Bluetooth)	44
e-mailnotificaties	48
Luidspreker	18

<b>M</b>		
Mediapap	42, 58	
contactfoto weergeven	42	
geheugenruimte	43	
Medische apparatuur	5	
Meesturen van het nummer		
in-/uitschakelen	20	
Meesturen van het telefoonnummer	19	
geen	19	
tijdelijk uitschakelen	20	
Menu-toets	11	
Microfoon		
in-/uitschakelen	18	
Microfoon van handset uitschakelen	18	
Milieu	64	
<b>N</b>		
Naam van de handset wijzigen	60	
Navigatietoets	2, 11	
Netadapter	5	
Netdiensten, providerspecifiek	19	
Netwerkaanbieder	19	
Netz-Anrufbeantworter		
ein-/ausschalten	27	
Niet storen		
tijdsturing	41	
Nieuwe berichten weergeven	24	
Noodoproep		
niet mogelijk	5	
Notificatie		
e-mail-Inbox	48	
Nummer		
niet meesturen	20	
opslaan in Contacten	29	
overnemen in Contacten	31	
van voicemail invoeren	27	
Numerherhalingslijst	16	
Numeronderdrukking	19	
NumerWeergave	19	
<b>O</b>		
Onderhoud van het toestel	65	
Onjuiste invoer corrigeren	14	
Online-telefoonboek	33	
Ontvangststerkte	67	
Oproep		
anoniem	20	
beantwoorden	17	
Oproep beantwoorden	54	
Oproep, anoniem	19, 20	
geen signalering	41	
Oproepdoorschakeling	22	
Oproepenlijst		
beller terugbellen	25	
kiezen vanuit	16	
nummer overnemen in Contacten	26	
openen	25	
vermelding	25	
vermelding wissen	26	
wissen	26	
Oproepenlijsten	25	
Oproepsignaal		
in lader uitschakelen	41	
ringtone voor interne/externe		
oproepen	55	
tijdsturing	41	
Oproepsignalen	55	
Overzicht		
handset	2	
<b>P</b>		
Paging	60	
PC-interface	46	
Piep (attentietoon)	56	
Profielen	35	
Profieltoets	2, 35	
<b>R</b>		
Ringtone		
oproepsignaal voor interne/externe		
oproepen	55	
wijzigen	55	
R-toets	2	
Ruggespraak		
beëindigen	22	
extern	22	
Ruimtebewaking	39	
inschakelen	40	
Ruimtebewaking (babyfoon)	39	
Ruststand, terugkeren naar de	13	
<b>S</b>		
Screensaver	52	
Service-provider zie netwerkaanbieder		
Signaaltoon, zie Attentiesignalen		
Signalering, symbolen	67	
Sluimerstand (wekker)	38	
Snelkiezen	15, 17, 28, 58	
Sounds		
formaten	42	
Speciale letters invoeren	14	
Speciale tekens invoeren	14	
Statusbalk	2	
symbolen	67	
Stertoets	2	
Stil laden	41	
Symbolen		
op displaytoetsen	67	
signalering	67	
statusbalk	67	
weergave van nieuwe berichten	24	
wekker	38	
Symbolen op het display	67	

<b>T</b>		<b>V</b>	
Taal, display	8, 51	Veiligheidsinstructies	5
Tabellen met tekensets	66	Verbindingstoets	2
Technische gegevens	66	Verbrektoets	2
Tekst invoeren	14	Verjaardag zie Afspraak	
Telefoneren		Verlichting, toetsen	54
extern	15	Versturen	
IP-adres invoeren	15	alle contactpersonen naar handset	31
oproep beantwoorden	17	VIP-groep, contactpersoon toewijzen	29
Telefoonboek		VIP-ringtone	29
openen	33	Vloestoffen	65
vermelding zoeken	33	Voicemail	27
Terugbellen		in-/uitschakelen	27
starten	21	nummer invoeren	27
wissen	21	voor snelkiezen definiëren	28
Tijd instellen	70, 72	Voicemailmelding weergeven	24
Tijdschakeling voor externe oproepen	41	VolP-verbinding	
Toestel		configureren	10
bedienen	11	VolP-wizard	10
Toestel aanmelden (Bluetooth)	44	Volume	18
Toestel in gebruik nemen	6	handset	54
Toestellen afmelden (Bluetooth)	44	handsfree-volume van de handset	54
Toestelnaam wijzigen (Bluetooth)	45	luidspreker	54
Toets 1 (snelkiezen)	2	Volume van de handset	18
Toets 1 programmeren	28	Vragen en antwoorden	62
Toets programmeren	58	Vrije ruimte in Contacten	30
Toetsblokkering in-/uitschakelen	11		
Toetsblokkering, automatisch	54	<b>W</b>	
Toetsen		Waarschuwingssignaal, zie Attentiesignalen	
aan/uit-toets	2	Weergave	
berichtentoets	2	anoniem	19
displaytoetsen	2, 12	extern	19
handsfree	18	gemiste afspraak/verjaardag	37
hekjetoets	2	melding van voicemail	24
menu	11	onbekend	19
navigatietoets	2, 11	vrije ruimte in Contacten	30
profielen	35	Wekker	38
profieltoets	2	in-/uitschakelen	38
R-toets	2	Wekoproep	38
snelkiezen	2	Wijzigen	
stertoets	2	displaytaal	51, 52
verbindingstoets	2	handset-PIN	61
verbrektoets	2	handsfree-volume	54
Toetsverlichting	54	volume van de handset	54
Trema's invoeren	14	Wisselgesprek	
Trilalarm	56	twee externe gesprekken	23
		Wisselgesprek, extern	20
		beantwoorden/weigeren	18
<b>U</b>		<b>Z</b>	
Uitgaande lijn		Zoeken	
toewijzen	10	handset	60
Update	46	Zoeken in Contacten	30
USB-aansluiting	2		
USB-datakabel aansluiten	9		

Issued by

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© Gigaset Communications GmbH 2015

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modifications reserved.

[www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)